
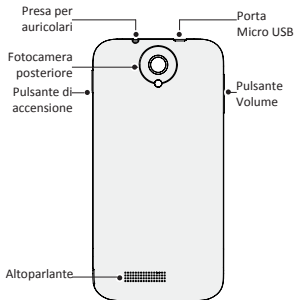


Apri la tua confezione

- Prestigio MultiPhone
- Cuffia
- Batteria
- Cavo USB
- Custodia per il trasporto
- Caricabatteria da viaggio
- Guida di avvio rapido

Panoramica del telefono

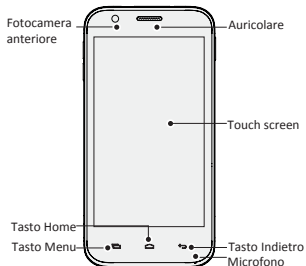

Pulsante


Pulsante	Definizione	Funzione
	Accensione	• Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il telefono. • Premere per bloccare o sbloccare il display dello schermo.
	Volume	• Premere per regolare il volume.
	Menu	• Toccare per aprire un elenco di opzioni disponibili sullo schermo corrente.
	Home	• Toccare per tornare alla schermata Home. • Toccare e tenere premuto per aprire l'elenco delle app recenti.
	Indietro	• Toccare per tornare alla schermata precedente. • Toccare per nascondere la tastiera su schermo quando è aperta.

Per iniziare


1. Rimuovere il coperchio posteriore.



2. Estrarre la batteria.




3. Inserire la scheda SIM.



4. Inserire una scheda di memoria.




5. Riposizionare il coperchio posteriore.



6. Premere e tenere premuto il tasto di accensione per accendere il telefono.

Caricamento del telefono

Collegare il telefono a una presa di alimentazione utilizzando il cavo USB in dotazione e il caricabatteria da viaggio.



Punta delle dita


- Toccare



- Tenere premuto



- Strisciare




- Far scivolare



- Zoom avanti




- Zoom indietro



• Scorrere



• Gesti rapidi

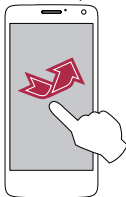

Effettuare una chiamata

1. Utilizzare uno dei seguenti metodi:

- » Toccare  per aprire il tastierino numerico, inserire direttamente il numero.
- » Toccare  per aprire l'elenco dei contatti, selezionare un contatto.

2. Toccare Chiama.

Schermata Home

La schermata Home è il punto iniziale per accedere a tutte le funzioni del telefono. La schermata Home può avere pannelli multipli. Per visualizzare altri pannelli, scorrere a sinistra o a destra.

Aggiungere l'icona di un'app alla schermata home

Sulla schermata Home, toccare  per aprire il menu dell'elenco, premere e tenere premuta l'icona di un'applicazione e quindi trascinarla sull'anteprima di un pannello.

Imposta sfondo

1. Sulla schermata Home, toccare  > **Sfondo**.
2. Selezionare uno dei seguenti: **Galleria**, **Sfondi animati**, **Sfondo video** o **Sfondi**.
3. Selezionare un'immagine e toccare **Imposta sfondo**. Oppure selezionare un'immagine, ridimensionarla trascinando il riquadro e toccare **OK**.

Utilizzare le app

Aprire un'app

- Sulla schermata Home o il menu principale, selezionare l'icona di un'app per aprirla.

Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Processore	Cortex A7 duale a elevate prestazioni da 1,2 GHz
Memoria	RAM 512MB + eMMC 4GB, l'alloggiamento Micro SD supporta fino a 32GB
SO	Android 4.2
Display	5,0" FWGA, multi-touch capacitivo
Risoluzione	480*854 pixel
Banda	UMTS:900/2100MHz; GSM:900/1800MHz
Interfacce	Micro USB 2.0, Micro SD (compatibile con micro SDHC)
Comunicazioni	WiFi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth 3.0, NFC
Batteria	2000 mAh

Dimensioni	149,6*75*9,5mm (A*L*P)
------------	------------------------

Peso	135g (senza batteria)
------	-----------------------

Informazioni sul tasso di assorbimento specifico

Il valore SAR più elevato per questo modello PAP5501 quando testato per la conformità è risultato 1.587 W/kg (10g) per la raccomandazione ICNIRP.

 Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.

Con la presente Prestigio dichiara che questo smartphone è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 1999/5/EC. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: <http://www.prestigio.com/compliance>.