

SONY[®]

Guida per l'utente

Xperia™ L
C2105/C2104

Indice

Xperia™ L Guida per l'utente.....	6
Introduzione.....	7
Informazioni sulla presente guida per l'utente.....	7
Cos'è Android™?.....	7
Panoramica del telefono.....	7
Montaggio.....	8
Accensione e spegnimento del dispositivo	10
Blocco schermo.....	10
Guida alla configurazione.....	10
Account e servizi.....	11
Caratteristiche del dispositivo.....	12
Utilizzo dei tasti.....	12
Batteria.....	12
Utilizzo del touchscreen.....	15
Utilizzo del blocca schermo.....	17
Schermata Home.....	17
Acquisire una schermata.....	20
Accesso ed utilizzo delle applicazioni.....	20
Stato e notifiche.....	23
Menu Impostazioni.....	24
Immissione di testo.....	25
Personalizzazione del dispositivo.....	30
Miglioramento dell'output audio.....	32
Memoria.....	33
Uso di un auricolare	33
Impostazioni per messaggistica e Internet.....	34
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	35
Impostazioni di rete mobile.....	36
Google Play™.....	38
Introduzione a Google Play™.....	38
Download da Google Play™.....	38
Cancellazione dei dati di un'applicazione.....	38
Autorizzazioni.....	39
Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™	39
Chiamate.....	40
Chiamate di emergenza.....	40
Gestione delle chiamate.....	40
Segreteria telefonica.....	42

Chiamate multiple.....	42
Conferenze telefoniche.....	42
Impostazioni di chiamata.....	43
Contatti	45
Importare contatti nel dispositivo.....	45
Trasferimento dei contatti sul nuovo dispositivo.....	45
Contatti panoramica schermata.....	47
Gestione della rubrica.....	47
Comunicazione con i propri contatti.....	49
Condivisione della rubrica.....	49
Backup dei contatti.....	50
Messaggi.....	51
Utilizzo di SMS e MMS.....	51
Opzioni relative a SMS e MMS.....	52
Messaggistica immediata e chat video.....	53
E-mail.....	54
Iniziare con le e-mail.....	54
Utilizzo dell'e-mail.....	55
Applicazione "WALKMAN"	59
Trasferimento di musica sul dispositivo	59
Ascoltare la musica.....	59
Schermata iniziale WALKMAN	60
Playlist.....	61
Condivisione della musica.....	62
Miglioramento dell'audio.....	63
Visualizzatore	63
Servizio online Music Unlimited.....	64
Servizi musicali.....	65
Tecnologia TrackID.....	65
Music Unlimited™	66
Radio FM.....	67
Informazioni sulla radio FM.....	67
Utilizzo dei canali radio preferiti.....	68
Impostazioni audio.....	68
Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™	69
Fotocamera.....	70
Informazioni sulla fotocamera.....	70
Utilizzo della fotocamera.....	70
Rilevamento volto.....	71
Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti.....	72
Aggiunta della posizione geografica alle foto.....	72
Utilizzo delle impostazioni della fotocamera.....	72

Utilizzo della videocamera.....	77
Album.....	81
Visualizzare foto e video.....	81
Gestione e condivisione di foto e video.....	82
Modifica di foto con l'applicazione Photo editor.....	83
Album di foto.....	84
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	85
Video.....	88
Guardare video con l'applicazione Film.....	88
Trasferimento di contenuto video sul dispositivo	89
Gestione di contenuto video.....	90
Servizio Video Unlimited.....	90
Browser Web.....	91
Informazioni sul browser Web.....	91
Connettività.....	92
Connessione a reti wireless.....	92
Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™.....	95
NFC.....	97
Tecnologia wireless Bluetooth™.....	100
Collegamento del dispositivo a un computer.....	102
Mirroring schermo.....	104
Scansione di codici a barre con l'applicazione NeoReader™.....	104
Smart Connect.....	105
Sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	107
Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	107
Sincronizzazione con i servizi Google™.....	107
Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali.....	107
Sincronizzazione con Facebook™	108
Mappe e posizioni.....	110
Servizi di localizzazione e origini.....	110
Utilizzo del GPS.....	110
Google Maps™	111
Ottenere indicazioni.....	111
Calendario e sveglia.....	113
Agenda.....	113
Sveglia.....	113
Supporto e manutenzione.....	116
Aggiornamento del dispositivo.....	116
Applicazione di backup e ripristino.....	117
Ripristino del dispositivo.....	118
Blocco e protezione del dispositivo.....	119

Trovare il dispositivo.....	121
Pagalbos programa.....	122
Riciclare il dispositivo.....	122
Riferimenti.....	123
Panoramica sulle icone di stato e notifica.....	123
Panoramica delle applicazioni.....	124
Informazioni importanti.....	126
Stampato delle informazioni importanti.....	126
Limiti a servizi e funzioni.....	126
Informazioni legali.....	126
Indice analitico.....	127

Xperia™ L Guida per l'utente



Introduzione

Informazioni sulla presente guida per l'utente

Questa è la guida per l'utente di **Xperia™ L** per la versione del software **Android™ 4.2 (Jelly Bean)**. Se non si è sicuri di quale versione sia in esecuzione sul dispositivo, è possibile verificarla tramite il menu Impostazioni. Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti del software, vedere *Aggiornamento del dispositivo*.

Per verificare la versione attuale del software del dispositivo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **Impostazioni**.
- 2 Sfiorare **Info sul telefono > Versione di Android**.


Cos'è Android™?

Lo smartphone Xperia di Sony funziona sulla piattaforma Android. I telefoni Android possono eseguire molte funzioni alla stessa stregua di un computer ed è possibile personalizzarli in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile aggiungere ed eliminare applicazioni o ottimizzare quelle esistenti per migliorarne la funzionalità. Con Google Play™ è possibile scaricare una serie di applicazioni e giochi da una collezione che si amplia costantemente. È anche possibile integrare applicazioni sul telefono Android™ con altre applicazioni e con servizi online utilizzati. Ad esempio, è possibile eseguire il backup dei propri contatti presenti sul telefono, accedere ai diversi account e-mail e ai calendari da un'unica posizione, tenere traccia degli appuntamenti e prendere parte a social network.

I telefoni Android™ si evolvono continuamente. Quando una nuova versione di un software è disponibile e il telefono supporta tale software, è possibile aggiornare il telefono e ottenere nuove funzioni e i miglioramenti più recenti.

- 💡 Il telefono Android™ presenta i servizi Google™ precaricati. Per ottenere il meglio dai servizi Google™, è necessario possedere un account Google™ e accedervi quando si avvia per la prima volta il telefono. È inoltre necessario avere accesso a Internet per molte delle funzioni presenti in Android™.
- ❗ Nuove versioni del software potrebbero non essere compatibili con tutti i telefoni.

Panoramica del telefono

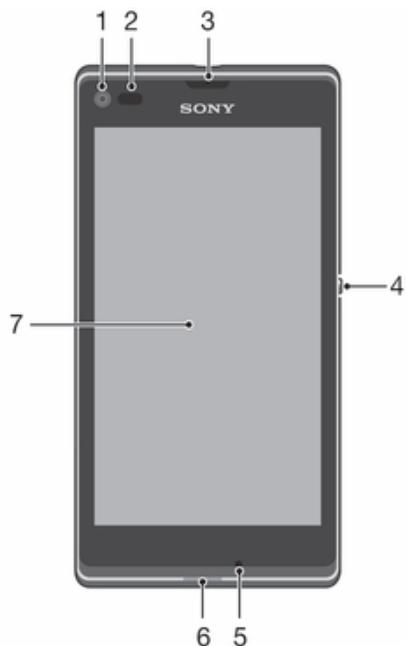

1 Obiettivi fotocamera anteriore

2 Sensore di prossimità/Sensore luce ambientale

3 Altoparlante auricolare

4 Tasto di accensione/spegnimento

5 Microfono principale

6 LED di notifica

7 Schermo touchscreen



8 Secondo microfono

9 Obiettivo fotocamera

10 Luce fotocamera

11 Jack auricolare

12 Porta per caricabatterie/cavo USB

13 Area di rilevamento NFC™

14 Altoparlante

15 Aggancio laccetto

16 Tasto Fotocamera

17 Tasto Volume/Zoom


Montaggio

Rimuovere il copribatteria



- Inserire un'unghia del pollice nella fessura tra il copribatteria e un lato del dispositivo, quindi sollevarlo.

Per inserire la memory card e la scheda SIM

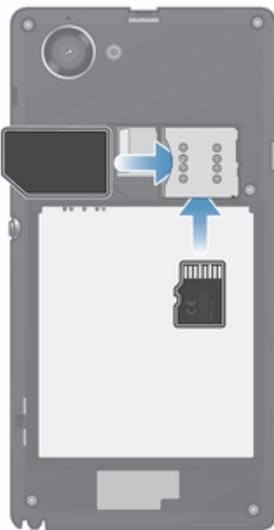

- Spegnere il telefono e rimuovere il copribatteria, quindi inserire la memory card e la scheda SIM negli appositi slot.
- ! La memory card potrebbe non essere inclusa all'acquisto in tutti i mercati.

Applicare il copribatteria



- 1 Posizionare il coperchio posteriore sul retro del dispositivo, quindi premere verso il basso negli angoli superiore per posizionarli.
- 2 Spostandosi dalla parte superiore a quella inferiore, premere verso il basso i lati del copribatteria. I fermi all'interno del copribatteria emettono suoni simili a un clic mentre si posizionano.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Attivare il dispositivo



- 1 Tenere premuto il tasto di accensione
 - 2 Se lo schermo si scurisce, premere rapidamente il tasto di accensione/spegnimento
 - 3 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare
 - 4 Se lo schermo è bloccato, posizionare un dito sullo schermo e scorrere in alto e in basso per sbloccarlo.
 - 5 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.
- Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu Impostazioni. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare

Per disattivare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione
 - 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
 - 3 Sfiorare **OK**.
- Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Blocco schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il dispositivo.

Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento

Sbloccare lo schermo

- Posizionare un'unghia sullo schermo e scorrere rapidamente su o giù.
- Esistono diversi modi di sbloccare lo schermo. Per ulteriori informazioni, vedere *Impostare un blocco schermo* sulla pagina 120.

Per bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione

Guida alla configurazione

Al primo utilizzo del dispositivo, si apre una guida alla configurazione che descrive le funzioni di base e guida l'utente tra le impostazioni fondamentali. Questo è il momento ideale per la configurazione del dispositivo in base alle proprie esigenze specifiche. È inoltre possibile accedere alla guida alla configurazione dal menu delle impostazioni.

Accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare
- 2 Sfiorare **Impostazioni > Guida alla configurazione**.

Account e servizi

Registrare il proprio account di servizi online dal dispositivo per ottenere facile accesso quando ci si sposta. Ad esempio, si possono integrare i contatti dall'account Google™ nella rubrica telefonica, in modo tale da avere tutto in una sola posizione. Ci si può registrare a nuovi servizi online dal dispositivo e dal computer.

Account Google™

Possedere un account Google™ permette di utilizzare una gamma di applicazioni e servizi con dispositivo Android™. È necessario un account Google™, ad esempio, per utilizzare l'applicazione **Gmail™** nel dispositivo, chattare con gli amici tramite Hangouts™ e sincronizzare l'applicazione del calendario sul dispositivo con Google Calendar™. L'account Google™ è necessario, inoltre, per scaricare applicazioni, giochi, musica, film e libri da Google Play™.

Account Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronizzare il dispositivo con l'account aziendale di Microsoft® Exchange ActiveSync®. In questo modo, è possibile tenere sempre con sé le e-mail, i contatti e il calendario aziendali.

Account Facebook™

Facebook™ è un servizio di social network che collega con amici, parenti e colleghi in tutto il mondo. Configurare Facebook perché funzioni sul dispositivo in modo tale da rimanere in contatto ovunque ci si trovi.

Caratteristiche del dispositivo

Utilizzo dei tasti



Indietro

- Consente di tornare alla schermata precedente
- Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu opzioni, il riquadro di notifica o un'applicazione



Home

- Consente di accedere a **Schermata Home**



Attività

- Sfiorare per aprire una finestra che visualizza le applicazioni utilizzate più di recente e la barra delle Small Apps

Batteria


Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del dispositivo. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che l'icona della batteria venga visualizzata sullo schermo quando si collega il cavo del caricatore a una fonte di alimentazione, come una porta USB o un caricatore. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Il caricamento del dispositivo per un periodo prolungato, ad esempio per tutta la notte, non danneggia la batteria o il dispositivo.



- ! Quando è collegata a una fonte di alimentazione, la batteria inizierà a scaricarsi poco dopo essere stata completamente caricata, per poi ricaricarsi nuovamente dopo un determinato intervallo di tempo. Tale meccanismo prolunga la durata della batteria e può causare la visualizzazione dello stato di carica ad un livello inferiore al 100%.

Per caricare il dispositivo

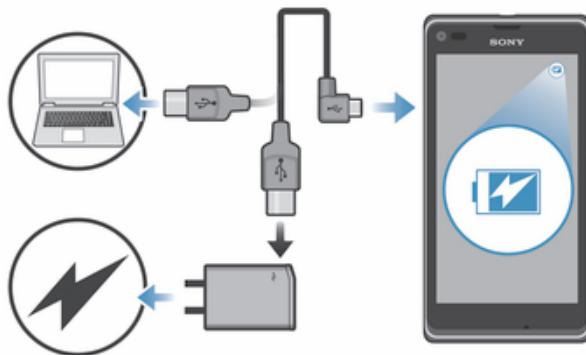

- 1 Collegare il caricatore a una presa di corrente.
 - 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricatore (o alla porta USB di un computer).
 - 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. Il LED di stato della batteria si illumina quando si avvia la ricarica.
 - 4 Quando il LED di stato della batteria diventa verde, il dispositivo è completamente carico. Scollegare il cavo USB dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Non piegare il connettore durante la rimozione del cavo dal dispositivo.
- !** Utilizzare il caricatore e il cavo USB fornito insieme al dispositivo per assicurare un caricamento più rapido.
- 💡** Se la batteria è completamente scarica, il LED potrebbe impiegare qualche minuto per accendersi dopo aver connesso il cavo del caricatore a una fonte di alimentazione.

Stato del LED della batteria

Verde	Batteria completamente carica
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica

Per verificare il livello della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato > Livello batteria**.

Miglioramento delle prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Caricare spesso il dispositivo. Ciò non avrà effetti sulla durata della batteria.
- Scaricare dati da Internet consuma energia. Quando non si utilizza Internet, è possibile risparmiare energia disabilitando tutte le connessioni dati su reti mobili. Questa impostazione non impedisce al dispositivo di trasmettere dati su altre reti wireless.
- Disattivare le connessioni Bluetooth® e Wi-Fi® quando tali funzioni non vengono utilizzate. È possibile attivare o disattivare queste funzioni in modo semplice dal riquadro di notifica trascinando verso il basso la barra di stato.
- Utilizzare le funzioni **Modalità STAMINA** e **Mod. risparmio energetico** per ridurre il consumo di batteria. È possibile selezionare la modalità di risparmio energetico che si adatta meglio all'utilizzo personale del dispositivo. Inoltre è possibile personalizzare le impostazioni di ogni modalità di risparmio energetico.
- Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare e-mail, calendario e contatti) su sincronizzazione manuale. È anche possibile impostare la sincronizzazione automatica ma è necessario aumentare gli intervalli di sincronizzazione.
- Verificare il menu di utilizzo della batteria nel dispositivo per vedere quali applicazioni utilizzano più energia. La batteria consuma di più quando si utilizzano applicazioni per lo streaming di musica e video, come YouTube™. Alcune applicazioni scaricate da Google Play™ potrebbero consumare più energia.

- Chiudere e uscire dalle applicazioni che non sono in uso.
- Diminuire il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare il dispositivo o attivare l'impostazione **Modalità aereo** se ci si trova in un'area senza nessuna copertura di rete. Altrimenti il dispositivo eseguirà ripetutamente scansioni per la ricerca di reti disponibili con il conseguente consumo di energia.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale Sony™ per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria rispetto agli altoparlanti del dispositivo.
- Mantenere il dispositivo in standby quando è possibile. Il tempo di standby si riferisce al tempo durante il quale il dispositivo è collegato alla rete e non è utilizzato.
- Disattivare gli sfondi animati.

Per accedere al menu di utilizzo della batteria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Utilizzo batteria** per vedere quali applicazioni installate consumano più batteria.

Utilizzo della modalità STAMINA

Attivare la funzione **Modalità STAMINA** per mettere in pausa la connessione Wi-Fi®, il traffico dati e diverse applicazioni che consumano corrente quando lo schermo è inattivo. Quando la modalità STAMINA è attiva, è comunque possibile ricevere telefonate e messaggi di testo e multimediali. È anche possibile impostare un elenco di applicazioni per consentire ad alcune applicazioni di continuare a funzionare quando lo schermo non è attivo. Quando lo schermo viene riattivato, tutte le funzioni in pausa sono riavviate.

Attivare la modalità STAMINA

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Modalità STAMINA** verso destra, quindi sfiorare **Attiva**.  viene visualizzato nella barra di stato quando è attivata la modalità STAMINA.

Per disattivare la modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Sfiorare  accanto a **Modalità STAMINA**.

Per modificare le impostazioni di una modalità STAMINA

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 4 Aggiungere o rimuovere le applicazioni, come desiderato.
- 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Stima del tempo di standby del dispositivo

Il tempo di standby si riferisce alla durata della batteria quando il dispositivo è collegato ad una rete ma non è in uso, ad esempio quando si ricevono o effettuano telefonate. Quando la modalità STAMINA è attivata, essa valuta continuamente il tempo di standby rimanente che può variare in base alla modalità di utilizzo del dispositivo. La modalità STAMINA garantisce una più efficiente estensione della durata del tempo di standby se si tiene la schermata del dispositivo bloccata. Se si blocca raramente la schermata, è possibile non essere in grado di vedere alcun miglioramento delle prestazioni della batteria.

- ! Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, il tempo di standby stimato potrebbe non essere accurato in quanto non è presente una cronologia dell'utilizzo precedente da utilizzare per la stima.

Visualizzare il tempo di standby stimato

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.

Utilizzo della modalità Batteria scarica

È possibile attivare la funzione **Mod. risparmio energetico** per risparmiare batteria quando il livello della batteria è basso. Questa funzione consente di regolare le impostazioni di luminosità dello schermo, il traffico dati e la funzione di vibrazione in modo da poter ridurre il consumo della batteria.

Attivare la modalità Batteria scarica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Mod. risparmio energetico** sulla destra.

Per disattivare la modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Sfiorare  accanto a **Mod. risparmio energetico**.

Per modificare le impostazioni di una modalità Batteria scarica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Per aprire il menu delle impostazioni, sfiorare **Mod. risparmio energetico**.
- 4 Regolare le impostazioni come desiderato.
- 5 Al termine, sfiorare .

Utilizzo del touchscreen

Quando si acquista il dispositivo, sullo schermo è applicata una pellicola protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. È inoltre possibile impostare dei blocchi personali per proteggere la sottoscrizione e assicurarsi di essere gli unici a poter accedere al contenuto del dispositivo.

- ! Lo schermo del dispositivo è in vetro. Non toccarlo se lo schermo è spaccato o ridotto in pezzi. Evitare di cercare di riparare uno schermo danneggiato. Gli schermi in vetro sono sensibili alle cadute ed agli shock meccanici. Casi di cura negligente non sono coperti dal servizio di riparazione in garanzia Sony.

Per aprire o selezionare un elemento

- Sfiorare l'elemento.

Contrassegno opzioni

	Casella di controllo contrassegnata
	Casella di controllo deselezionata
	Accesso
	Spento


Contrassegnare o deselectonare opzioni

- Sfiorare la casella di controllo pertinente o il tasto accanto al nome dell'opzione.

Zoom

Le opzioni di zoom dipendono dall'applicazione utilizzata.

Per eseguire lo zoom

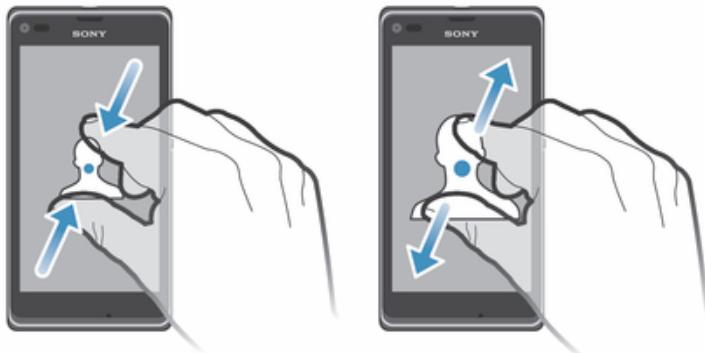


- Posizionare le due dita sullo schermo nello stesso momento e pizzicare verso l'interno (per ridurre) o allontanarle (per ingrandire).
- 💡 Quando si utilizzano due dita sullo schermo per effettuare lo zoom, è possibile farlo solo se le due dita sono su un'area in cui è possibile effettuare tale azione. Se ad esempio, si desidera ingrandire una foto, assicurarsi che entrambe le dita siano all'interno della cornice della foto.

Scorrimento

Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. In alcune pagine Web è inoltre possibile scorrere ai lati.


- ! Il trascinamento o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

Per scorrere

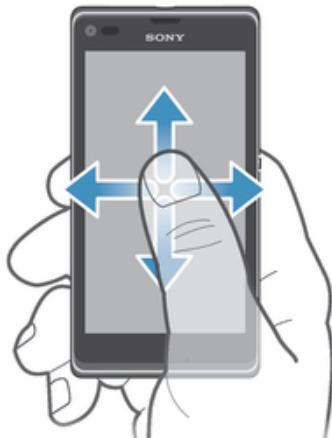

- Trascinare il dito nella direzione in cui si desidera scorrere sulla schermata.
- 💡 Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sulla schermata.

Per toccare rapidamente

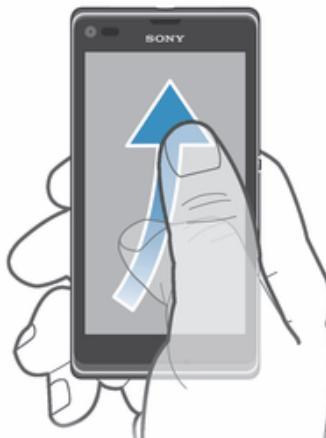

- Per scorrere in modo più rapido, toccare rapidamente con il dito nella direzione in cui si desidera andare sullo schermo. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.

Sensori

Il dispositivo possiede dei sensori che rilevano luminosità e prossimità. Il sensore di luminosità rileva il livello di illuminazione dell'ambiente e regola la luminosità dello schermo. Il sensore di prossimità disattiva lo schermo touchscreen durante le chiamate vocali quando l'orecchio è vicino allo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente altre funzioni del dispositivo durante una chiamata.

Utilizzo del blocca schermo

Nella schermata di blocco, è possibile riprodurre brani, scattare foto e registrare video senza sbloccare lo schermo.

Per scattare una foto dalla schermata di blocco



- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione ⌂.
- 2 Per attivare i controlli della fotocamera, trascinare 📸 verso sinistra sullo schermo.
- 3 Sfiorare 📸.

Per mettere in pausa una traccia audio dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione ⌂.
- 2 Quando vengono visualizzati i comandi del lettore musicale, sfiorare ⏸.

Per modificare il brano audio in riproduzione dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione ⌂.
- 2 Quando vengono visualizzati i comandi del lettore musicale, sfiorare ⏴ o ⏵.

Schermata Home

La schermata Home è il gateway per le principali funzioni nel telefono. È possibile personalizzare la propria **Schermata Home** con widget, scelte rapide, cartelle, temi, sfondi e altri elementi.

La **Schermata Home** si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente a destra e a sinistra per visualizzare il contenuto in tutti i riquadri della schermata Home. ● ● ● ○ ● ● ● mostra la parte della **Schermata Home** in cui ci si trova. È possibile impostare un riquadro come riquadro della schermata Home principale e aggiungere o eliminare riquadri.



- 💡 Gli elementi nella barra in fondo alla schermata sono sempre disponibili per l'accesso rapido.

Per accedere alla schermata iniziale

- Premere ⌂.

Per navigare nella schermata iniziale

- Toccare rapidamente a destra o sinistra.

Per impostare un riquadro come riquadro principale della schermata Home



- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da impostare come schermata Home, quindi sfiorare ✕.

Aggiungere un riquadro alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi toccare +.

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare ✕.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla **Schermata Home**. Ad esempio, il widget "WALKMAN" consente di avviare direttamente la riproduzione musicale.

Alcuni widget sono ridimensionabili, in questo modo è possibile espanderli per la visualizzazione di ulteriori contenuti oppure ridurli per risparmiare spazio sul **Schermata Home**.

Aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Identificare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul **Schermata Home**.

Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare l'aspetto della schermata Home e cambiare le funzioni a cui si può accedere da essa. Inoltre, è possibile modificare lo sfondo della schermata, spostare elementi, creare cartelle e aggiungere scelte rapide e widget.

Opzioni di personalizzazione

Quando si tocca e si tiene premuta un'area vuota della schermata Home, appaiono le opzioni di personalizzazione seguenti:

-  Aggiungere i widget alla schermata Home.
-  Aggiungere applicazioni e collegamenti di scelta rapida.
-  Impostare uno sfondo per la schermata Home.
-  Impostare il motivo di sfondo.

Visualizzare un'opzione di personalizzazione dalla schermata Home

- Toccare e tenere premuta un'area vuota sul **Schermata Home** fino a quando il dispositivo non vibra e in fondo allo schermo appaiono le opzioni di personalizzazione.

Aggiungere una scelta rapida alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Sfiorare **App > Scelte rap..**
 - 3 Selezionare una scelta rapida.
-  È possibile aggiungere un collegamento dell'applicazione direttamente dalla schermata Applicazione tenendo premuta l'applicazione.

Per spostare un elemento sulla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

- Sfiorare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in .

Creare una cartella alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.
- 2 Immettere un nome per la cartella e sfiorare **Fine**.

Aggiungere elementi a una cartella alla schermata Home

- Sfiorare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella

- 1 Sfiorare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiorare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile adattare la **Schermata Home** allo stile personale usando gli sfondi e temi differenti.

Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella **Schermata Home** fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Sfiorare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

Impostare un motivo per la schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
 - 2 Sfiorare **Motivi**, quindi selezionare un motivo.
- ! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Acquisire una schermata

È possibile catturare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come schermata. Le schermate acquisite sono automaticamente salvate in Album.

Per acquisire una schermata

- 1 Premere e tenere premuto il tasto di accensione e il tasto del volume verso il basso simultaneamente fino ad udire il suono di un clic.
- 2 Per visualizzare la schermata, trascinare la barra di stato completamente verso il basso.

Accesso ed utilizzo delle applicazioni

Aprire le applicazioni dai collegamenti sulla **Schermata Home** o dalla schermata dell'applicazione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla **Schermata Home**, contiene le applicazioni installate sul proprio dispositivo e quelle che si scaricano.

La schermata Applicazioni si estende oltre l'ampiezza regolare dello schermo e, pertanto, è necessario toccare rapidamente verso destra e sinistra per visualizzare tutti i contenuti.

Per aprire la schermata Applicazione



- Dalla **Schermata Home**, sfiorare

Per navigare nella schermata Applicazioni

- Dalla schermata Applicazioni, toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Aprire il menu schermata Applicazioni

- Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra.

Per creare un collegamento ad un'applicazione sulla schermata iniziale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando lo schermo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte alta dello schermo. Si apre **Schermata Home**.
- 3 Trascinare l'icona nella posizione desiderata su **Schermata Home**, quindi rilasciare il dito.

Apertura e chiusura delle applicazioni

Per aprire un'applicazione

- Dalla **Schermata Home** o dalla schermata Applicazione, sfiorare l'applicazione.

Per chiudere un'applicazione

- Premere .
 - 💡 Alcune applicazioni vengono interrotte quando si preme per uscire, mentre delle altre potrebbero continuare in sottofondo. Nel primo caso, la volta successiva che si apre l'applicazione, sarà possibile continuare ciò che si è interrotto. Ricordarsi che alcune applicazioni richiedono una spesa per la connessione dati quando funzionano in sottofondo, ad esempio, servizi di social network.

Finestra applicazioni usate di recente

La finestra consente la visualizzazione e l'accesso alle applicazioni usate di recente.

Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere .

Utilizzo di piccole applicazioni

Dalla finestra delle applicazioni utilizzate di recente, è possibile accedere rapidamente in qualsiasi momento a molte piccole applicazioni utilizzando una barra delle piccole applicazioni. Una piccola applicazione occupa solo una piccola area dello schermo. È quindi possibile interagire con una piccola applicazione e un'altra applicazione nello stesso momento sullo stesso schermo.

Aprire la barra delle Small Apps

- Premere .

Aprire un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole app, premere
 - 2 Sfiorare la piccola applicazione che si desidera aprire.
- 💡 È possibile aprire contemporaneamente diverse piccole app.

Chiudere un'applicazione piccola

- Sfiorare  sulla finestra dell'applicazione piccola.

Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi trascinarla verso il bordo destro o il bordo inferiore dello schermo.

Riordinare le piccole app nella barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app e trascinarla nella posizione desiderata.

Rimuovere una piccola app dalla barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app, quindi trascinarla fuori dalla barra delle piccole app.

Ripristinare una piccola app precedentemente rimossa

- 1 Aprire la barra delle piccole app, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta la piccola app da ripristinare, quindi trascinarla nella barra delle piccole app.

Per scaricare una piccola app

- 1 Dalla barra delle app piccole, toccare  , quindi toccare  e toccare .
- 2 Cercare la piccola app da scaricare, quindi seguire le istruzioni per scaricarla e completare l'installazione.

Aggiungere un widget come app piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle Small Apps, premere .
- 2 Sfiorare  >  > .
- 3 Selezionare un widget.
- 4 Se desiderato, immettere un nome per il widget, quindi sfiorare **OK**.

Menu Applicazione

È possibile aprire un menu in qualsiasi momento quando si utilizza un'applicazione. L'aspetto del menu sarà diverso a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Ridisposizione della schermata Applicazione

Muovere le applicazioni sulla schermata Applicazione in base alle proprie preferenze.

Per organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata in **VISUALIZZA APP**.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

- 1 Aprire il menu della schermata Applicazioni e assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **VISUALIZZA APP**.
- 2 Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova posizione.

Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Sfiorare **Disinstalla**. Tutte le applicazioni rimovibili sono indicate da **X**.
- 3 Sfiorare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare **Disinstalla**.

Stato e notifiche

La barra di stato nella parte superiore dello schermo visualizza cosa accade nel dispositivo. Sul lato sinistro sono presenti le notifiche relative a eventi nuovi o in corso. Ad esempio, è qui che vengono visualizzate le notifiche del calendario o di un nuovo messaggio. Il lato destro visualizza invece la potenza del segnale, lo stato della batteria e altre informazioni.



Il riquadro di notifica consente di regolare le impostazioni di base sul dispositivo quali ad esempio, Wi-Fi®, Bluetooth®, traffico dati e audio. È possibile aprire il menu impostazioni dal riquadro di notifica per modificare altre impostazioni.

Verifica delle notifiche e delle attività in corso

È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed ottenere maggiori informazioni. Ad esempio, è possibile utilizzare il pannello per aprire un nuovo messaggio o visualizzare un evento di calendario. È anche possibile aprire alcune applicazioni da eseguire in background, come il lettore musicale.

Per aprire il Pannello di notifica



- Trascinare la barra di stato verso il basso.

Per chiudere il pannello di notifica



- Trascinare la scheda in basso al pannello di notifica verso l'alto.

Per aprire un'applicazione in esecuzione dal pannello di notifica

- Sfiorare l'icona dell'applicazione in esecuzione per aprirla.

Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per cancellare il pannello Notifica

- Dal pannello Notifica toccare **Canc..**

Impostazione del dispositivo dal pannello di Notifica

È possibile aprire il menu impostazioni dal pannello di Notifica per regolare le impostazioni di base del dispositivo. Ad esempio, è possibile attivare la connessione Wi-Fi®.

Aprire il menu impostazioni del dispositivo dal pannello di modifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiorare .

Regolare le impostazioni audio dal pannello Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiorare .

Per controllare la funzione Bluetooth® dal pannello di Notifica

- 1 trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiorare .

Controllare la funzione Wi-Fi® dal pannello di Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiorare .

Abilitare o disabilitare il traffico dati dal pannello Notifica

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiorare .

Menu Impostazioni

Visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni.

Accedere alle impostazioni del dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Sfiorare **Impostazioni**.
- 💡 Inoltre è possibile trascinare la barra di stato verso la schermata Home e sfiorare  per accedere alle impostazioni del dispositivo.

Immissione di testo

Per immettere testo contenente lettere, numeri e altri caratteri, è possibile scegliere tra varie tastiere e metodi di inserimento. È possibile digitare in due o tre lingue latine senza cambiare tastiera. La tastiera internazionale di Xperia™ rileva la lingua e predice le parole durante la digitazione.

Tastiera sul display

Sfiorare i tasti della tastiera QWERTY sul display per scrivere testo in modo pratico. Alcune applicazioni aprono automaticamente la tastiera sul display. L'utente può aprire la tastiera sfiorando un campo di testo.

Utilizzo della tastiera sul display



- 1 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.
- 2 Consente di chiudere la visualizzazione della tastiera sul display. Notare che questa icona non viene visualizzata in modalità verticale.
- 3 Consente di visualizzare numeri e simboli.
- 4 Personalizzare la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.
- 5 Consente di immettere uno spazio.
- 6 Consente di immettere un ritorno a capo oppure confermare l'immissione del testo.
- 7 Consente di eliminare un carattere posto prima del cursore.

- ❗ Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiorare un campo per l'immissione di testo.

Per nascondere la tastiera sul display

- Quando la tastiera sul display è aperta, sfiorare .

Personalizzare la tastiera sul display

- 1 Aprire la schermata della tastiera, quindi sfiorare .
- 2 Seguire le istruzioni per personalizzare la schermata della tastiera, ad esempio contrassegnare la casella di controllo **Tasto sorriso**.
 - 💡 Se non viene contrassegnata la casella di controllo **Tasto sorriso** durante la personalizzazione della tastiera sullo schermo, le icone emoticon non verranno visualizzate.

Per utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando si immette del testo, girare il dispositivo da un lato.
- ! Perché la tastiera supporti questa funzionalità, è necessario che l'applicazione utilizzata supporti la modalità orizzontale e che le impostazioni di orientamento dello schermo siano automatiche.

Per modificare testo tramite la tastiera sul display

- Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, sfiorare il carattere.
- Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", toccare e tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa

- Prima di immettere una lettera, sfiorare una lettera  per cambiare in lettera maiuscola , o viceversa.

Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, sfiorare  o  fino a visualizzare .

Per immettere numeri o simboli

- Durante l'immissione di testo, sfiorare . Viene visualizzata una tastiera con numeri e simboli. Sfiorare  per visualizzare altre opzioni.

Per immettere comuni segni di punteggiatura

- 1 Dopo aver inserito una parola, sfiorare la barra spazio.
- 2 Selezionare un segno di punteggiatura dalla barra delle voci proposte. Il segno di punteggiatura selezionato viene inserito prima dello spazio.
 - 💡 Per immettere rapidamente un punto, sfiorare due volte la barra spazio dopo aver inserito una parola.

Per eliminare caratteri

- Sfiorare per posizionare il cursore dopo il carattere che si desidera eliminare e quindi sfiorare .

Per immettere un ritorno a capo

- Quando si immette del testo, sfiorare  per immettere un ritorno a capo.

Selezionare il testo

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
- 2 Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.


Modificare un testo in orientamento orizzontale

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso.
- 2 Selezionare il testo su cui si desidera lavorare, quindi sfiorare **Modifica...** e selezionare un'opzione.

Modificare un testo in orientamento verticale

- 1 Immettere del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Barra delle applicazioni

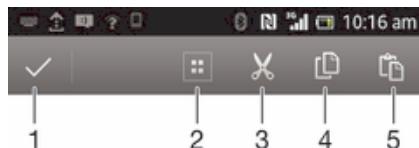

- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo
- 4 Copia testo
- 5 Incolla testo

! viene visualizzato solo quando si dispone di testo archiviato nella funzione Appunti.

Utilizzo della funzione Scorri per scrivere per scrivere parole

Si può immettere testo facendo scorrere un dito da una lettera all'altra sulla tastiera sul display.

! Scorri per scrivere è disponibile solo quando si utilizza la tastiera sul display.

Immettere testo utilizzando la funzione Scorri per scrivere

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Sollevare il dito quando la parola è stata immessa. Il dispositivo suggerisce una parola in base alle lettere tracciate. Se necessario, selezionare la parola corretta nella barra delle voci proposte.
- 3 Per visualizzare più opzioni, scorrere a destra o a sinistra nella barra delle voci proposte. Se la parola desiderata non è presente, sfiorare una volta per eliminare l'intera parola, quindi riprovare a tracciarla oppure immetterla sfiorando ogni lettera.
- 4 Se l'impostazione Spazio automatico è attivata, tracciare la successiva parola che si desidera immettere. Se non lo è, sfiorare la barra spazio e quindi tracciare la successiva parola che si desidera immettere.

Per modificare le impostazioni di Scorri per scrivere

- 1 Quando la tastiera sul display è visualizzata, premere .
- 2 Toccare , quindi toccare **Personalizza tastiera**> **Impostazioni immissione testo**.
- 3 Per attivare o disattivare la funzione Scorri per scrivere, selezionare o deselectare la casella di controllo **Scorri per scrivere**.

Tastiera telefono

La tastiera telefono è simile a una normale tastiera di telefono a 12 tasti e fornisce suggerimenti alla scrittura e opzioni di input a sfioramento multiplo. Il metodo di input dalla tastiera telefono può essere attivato nelle impostazioni della tastiera. La tastiera telefono è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.

Utilizzo del tastierino telefonico



- 1 Consente di scegliere un'opzione per l'immissione di testo
- 2 Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa e di attivare il blocco delle maiuscole
- 3 Consente di visualizzare numeri
- 4 Consente di visualizzare emoticon e simboli
- 5 Consente di immettere uno spazio
- 6 Consente di immettere un ritorno a capo o di confermare il testo immesso
- 7 Consente di eliminare un carattere prima del cursore

! Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Per aprire il tastierino telefonico per la prima volta

- 1 Sfiorare un campo per l'immissione di testo, quindi sfiorare 12!?.
- 2 Sfiorare ✖, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiorare **Aspetto tastiera > Layout tastiera**.
- 4 Selezionare la tastiera telefono.

💡 La tastiera telefono può essere esclusivamente utilizzata in modalità verticale.

Inserire testo dalla tastiera telefono

- Quando si visualizza 🖊 nella tastiera telefono, sfiorare ogni tasto carattere una sola volta, anche se la lettera che si desidera immettere non è la prima di quel tasto. Sfiorare la parola che compare o sfiorare ☰ per visualizzare un elenco di suggerimenti tra cui scegliere una parola.
- Se nella tastiera telefono si visualizza 🖊, sfiorare il tasto sullo schermo che contiene il carattere che si desidera immettere. Continuare a premere fino a selezionare il carattere desiderato. Ripetere l'operazione per il carattere successivo che si desidera immettere e così via.

Per immettere numeri dalla tastiera telefono

- Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare 123. Viene visualizzata una tastiera telefono con dei numeri.

Per inserire simboli ed emoticon con la tastiera telefono

- 1 Quando è aperta la tastiera telefono, sfiorare &😊. Viene visualizzata una griglia con emoticon e simboli.
- 2 Scorrere in alto o in basso per visualizzare altre opzioni. Sfiorare un emoticon o un simbolo per selezionarlo.

Impostazioni della tastiera e della tastiera telefono

È possibile selezionare le impostazioni per la tastiera sul display e la tastiera telefono, quali la lingua di scrittura e la correzione automatica.

Per accedere alle impostazioni della tastiera sul display e del tastierino telefonico

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare 12!? oppure 123.
- 2 Sfiorare ✕, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.

Per aggiungere una lingua di scrittura per l'immissione del testo

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare 12!? oppure 123.
- 2 Sfiorare ✕, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiorare **Lingue scrittura** e selezionare le caselle di controllo importanti.
- 4 Sfiorare **OK** per confermare.

Per selezionare una variante di layout di tastiera

- ! I varianti di layout sono disponibili solo per la tastiera sul display e quando si selezionano due o tre lingue di scrittura; possono non essere disponibili in tutte le lingue di scrittura.
- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
 - 2 Sfiorare ✕, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
 - 3 Sfiorare **Lingue scrittura**, quindi sfiorare ☒.
 - 4 Selezionare una variante di layout di tastiera.
 - 5 Sfiorare **OK** per confermare.

Impostazioni immissione testo

Mentre si immette del testo utilizzando la tastiera sul display il tastierino telefonico, si può accedere al menu delle impostazioni di immissione testo che consente di impostare le opzioni per i suggerimenti e la spaziatura automatica. Ad esempio, è possibile decidere come devono essere le parole durante la digitazione.

Per modificare le impostazioni per l'input di testo

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare 12!? oppure 123.
- 2 Sfiorare ✕, quindi sfiorare **Personalizza tastiera** > **Impostazioni immissione testo** e selezionare le impostazioni relative.

Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

Abilitare l'input vocale

- 1 Quando viene digitato il testo utilizzando la tastiera sul display o il tastierino telefonico, sfiorare 12!? oppure 123.
- 2 Sfiorare ✕, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Tasto digitazione vocale Google**.
- 4 Premere ↲ per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono 🎤 viene visualizzata sulla tastiera sul display oppure sulla tastiera telefono.

Per immettere testo utilizzando input vocale

- 1 Aprire la tastiera sul display o il tastierino telefonico.
- 2 Sfiorare 🎤. Quando appare 🎤, parlare per immettere il testo. Al termine, sfiorare di nuovo 🎤. Viene visualizzato il testo suggerito.
- 3 Se necessario, modificare il testo manualmente.

Personalizzazione del dispositivo

È possibile regolare diverse impostazioni del dispositivo come si desidera. Ad esempio, è possibile modificare la lingua, aggiungere una suoneria personale o modificare la luminosità dello schermo.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle chiamate in arrivo e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.

Per regolare il volume della suoneria con il tasto del volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

Regolazione impostazioni audio

È possibile regolare diverse impostazioni audio. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modalità silenzioso in modo da non farlo squillare quando siete in riunione.

Per impostare il dispositivo in modalità vibrazione

- Premere il tasto di diminuzione Volume finché  non appare nella barra di stato.
- È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi sfiorare  nel menu che si apre per impostare il dispositivo in modalità vibrazione.

Impostare il dispositivo in modalità silenziosa

- Premere il tasto Volume riducendo il volume finché il dispositivo vibra e viene visualizzato  nella barra di stato.
- Premere il tasto Volume riducendo il volume di nuovo.  viene visualizzato nella barra di stato.
- È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi sfiorare  nel menu che si apre per impostare il dispositivo in modalità silenziosa.

Per impostare il dispositivo in modalità vibrazione e suoneria

- Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio**.
- Selezionare la casella di controllo **Vibrazione quando squilla**.

Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.

Per impostare la data manualmente

- Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- Trovare e sfiorare **Impostazioni > Data e ora**.
- Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- Sfiorare **Imposta data**.
- Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- Sfiorare **Fine**.

Impostare l'ora manualmente

- Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- Trovare e sfiorare **Impostazioni > Data e ora**.
- Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se selezionata.
- Sfiorare **Imposta ora**.
- Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
- Se applicabile, scorrere **am** verso l'alto fino a **pm** o viceversa.
- Sfiorare **Fine**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 4 Sfiorare **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

Impostazioni suoneria

Per impostare una suoneria

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiorare **Fine**.

Per abilitare i toni DTMF

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico** e **Suoni alla pressione**.

Selezionare un suono di notifica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suono di notifica predefinito**.
- 3 Selezionare il suono da riprodurre quando arrivano le notifiche.
- 4 Sfiorare **Fine**.

Impostazioni dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare  > **Display** > **Luminosità**.
 - 2 Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.
 - 3 Toccare **OK**.
-  Ridurre il livello di luminosità per aumentare le prestazioni della batteria.

Impostare la vibrazione dello schermo al tocco

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare  > **Audio**.
- 2 Contrassegnare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
 - 3 Selezionare un'opzione.
-  Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla di nuovo in un secondo momento.

Per modificare la lingua

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
 - 3 Selezionare un'opzione.
 - 4 Sfiorare **OK**.
- ! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmettitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

- 💡 L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro....**
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.
- 💡 È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi selezionare **Modalità aereo** nel menu che si apre.

Miglioramento dell'output audio

È possibile migliorare l'output audio degli altoparlanti nel dispositivo usando funzioni come Clear Phase™ e la tecnologia xLOUD™.

Utilizzo della tecnologia Clear Phase™

Utilizzare la tecnologia Clear Phase™ di Sony per regolare automaticamente la qualità dell'audio proveniente dagli altoparlanti interni del dispositivo e ottenere così un suono più pulito e naturale.

Per migliorare la qualità dell'audio degli altoparlanti utilizzando Clear Phase™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Clear Phase™**.
- ! L'attivazione della funzione Clear Phase™ non ha alcun effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non vi è alcuna modifica nella qualità dell'audio delle chiamate vocali.

Utilizzo della tecnologia xLOUD™

Utilizzare la tecnologia di filtro audio xLOUD™ di Sony per migliorare il volume degli altoparlanti senza sacrificare la qualità. È possibile ottenere un suono più dinamico mentre si ascoltano i propri brani preferiti.

Per migliorare il volume degli altoparlanti utilizzando xLOUD™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **xLOUD™**.
- ! L'attivazione della funzione xLOUD™ non ha alcun effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non vi è alcuna modifica nella qualità dell'audio delle chiamate vocali.

Memoria

È possibile salvare il contenuto nella memoria interna del dispositivo e su una memory card.

Memory card

Il dispositivo supporta una memory card microSD™ che viene utilizzata per la memorizzazione del contenuto. Questo tipo di card può anche essere utilizzato come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Rimozione sicura della memory card

Quando il telefono è spento, la memory card può essere sempre rimossa dal telefono senza causare danni. Se si desidera rimuovere la memory card quando il telefono è acceso, è necessario prima disattivarla, per poi rimuoverla fisicamente dal telefono. Questo impedisce il danneggiamento della memory card o la perdita dei dati in essa contenuti.

Per collegare la memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Smonta scheda SD**.

Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel dispositivo ad esempio, per liberare memoria. Ciò significa che si cancellano tutti i dati sulla scheda.

- ! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Assicurarsi di aver effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare nel computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo *Collegamento del dispositivo a un computer* a pagina 102.

Uso di un auricolare



- ! Utilizzare gli accessori forniti con il dispositivo, o altri accessori compatibili, per prestazioni ottimali.

Per utilizzare un auricolare

- 1 Connettere l'auricolare al dispositivo.
 - 2 Per rispondere a una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
 - 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
- ! Se un auricolare non è incluso nella dotazione del dispositivo, è possibile acquistarlo separatamente.
- 💡 Se si sta ascoltando musica, la musica si interrompe quando si risponde ad una chiamata e riprende al termine della chiamata.

Impostazioni per messaggistica e Internet

Per inviare SMS e MMS e per accedere a Internet, è necessario disporre di una connessione dati mobile e delle impostazioni corrette. Esistono diversi modi per ottenere queste impostazioni:

- Per la maggiore parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per messaging e Internet sono preinstallate nel dispositivo. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare messaggi.
- In alcuni casi sarà possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaging e Internet alla prima accensione del dispositivo. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu **Impostazioni**.
- È possibile aggiungere e modificare manualmente le impostazioni Internet e di rete in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni sulle impostazioni per messaging e Internet, contattare il gestore di rete.

Per scaricare impostazioni per messaggistica e Internet

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Download impostazioni**.
- 3 Sfiorare **Accetta**.

Per azzerare le impostazioni Internet predefinite

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Sfiorare .
- 4 Sfiorare **Ripristina impost. predef..**

Nomi punti di accesso (APN)

Un APN è utilizzato per stabilire una connessione dati tra il dispositivo e Internet. L'APN definisce quale tipo di indirizzo IP utilizzare, quale metodo di sicurezza evocare, e quali connessioni a fine stabilità utilizzare. Verificare come l'APN sia utile quando non è possibile accedere a Internet, avere alcuna connessione dati, oppure inviare o ricevere MMS.

Visualizzare l'APN corrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
 - 3 Sfiorare **Nomi punti di accesso**.
- ! Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante selezionato.

Aggiungere manualmente le impostazioni di Internet

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Reti mobili > Nomi punti di accesso**.
- 3 Sfiorare  .
- 4 Sfiorare **Nuovo APN**.
- 5 Sfiorare **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
- 6 Sfiorare **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 7 Immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
- 8 Sfiorare  , quindi sfiorare **Salva**.

Controllo dell'utilizzo dei dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi® durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile è inoltre possibile impostare avvertenza e limiti relativi all'utilizzo dei dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

Per accedere alle impostazioni dell'utilizzo dei dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.

Attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.
- 3 Per attivare o disattivare il traffico dati, sfiorare il pulsante vicino **Traffico dati**.

💡 Inoltre è possibile attivare o disattivare il traffico dati contrassegnando o deselecting la casella di controllo **Traffico dati** sotto **Impostazioni > Altro... > Reti mobili**.

Impostare un'avvertenza di utilizzo di dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea dell'avvertenza sul valore desirato. Si riceverà una notifica di avvertenza quando il volume del traffico dati si avvicina al livello impostato.

Impostare un limite di utilizzo dei dati

- 1 Verificare che il traffico dati sia attivato.
 - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Utilizzo dati**.
 - 4 Contrassegnare la **Imposta limite dati mobili** casella di selezione, se non è contrassegnata, quindi sfiorare **OK**.
 - 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati, trascinare la linea corrispondente al valore desiderato.
- ! Una volta che l'utilizzo di dati raggiunge il limite, il traffico dati sul dispositivo viene disattivato automaticamente.

Controllare l'utilizzo dei dati di applicazioni personali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 3 Trovare e sfiorare l'applicazione desiderata.
 - 4 Selezionare la casella di controllo **Limita dati in background**.
 - 5 Per accedere ad ulteriori impostazioni specifiche per l'applicazione, sfiorare **Visualizza impostazioni applicaz.** ed effettuare le modifiche desiderate.
- !** Le impostazioni specifiche per un'applicazione potrebbero non essere sempre accessibili.
- 💡** Le prestazioni delle applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Visualizzare i dati trasferiti via Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Sfiorare , quindi contrassegnare la casella di controllo **Mostra utilizzo Wi-Fi**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiorare la scheda **Wi-Fi**.

Impostazioni di rete mobile

Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti disponibili nelle differenti aree. È inoltre possibile impostare manualmente l'uso di una particolare modalità di rete mobile come ad esempio WCDMA o GSM.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiorare **Modalità rete**.
- 4 Selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
 - 3 Sfiorare **Modalità di ricerca** > **Manuale**.
 - 4 Selezionare una rete.
- !** Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non cerca altre reti, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiorare **Modalità di ricerca**.
- 4 Sfiorare **Automatica**.

Disattivazione del traffico dati

Per evitare download e sincronizzazioni di dati indesiderati, è possibile disabilitare tutte le connessioni dati sulle reti mobili. Per informazioni dettagliate sul piano di sottoscrizione e sui costi del traffico dati, contattare il gestore di rete.

- 💡** Quando il traffico dati è disattivato, è ancora possibile utilizzare le connessioni Wi-Fi® e Bluetooth®. È inoltre possibile inviare e ricevere gli MMS.

Per disattivare tutto il traffico dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Traffico dati**.

Roaming dati

Alcuni gestori di rete consentono di inviare e ricevere dati mobili quando si effettua il roaming al di fuori della rete domestica. Si consiglia di verificare in anticipo i costi relativi alla connessione dati.

Per attivare il roaming dei dati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro... > Reti mobili**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.
- !** Non è possibile attivare il roaming dei dati quando il traffico dei dati è disattivato.

Google Play™

Introduzione a Google Play™

Aprire Google Play™ e accedere a una miriade di applicazioni e giochi. È possibile scegliere tali applicazioni e giochi tramite differenti categorie. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.

Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Vedere la sezione *Configurare un account Google™ sul dispositivo* alla pagina 55.

- ! Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni. Quando si scarica contenuto nel dispositivo, potrebbero venire addebitati costi per la quantità di dati trasferiti. Per informazioni sui costi del piano della sottoscrizione e il traffico dati, contattare il gestore.

Aprire Google Play™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Play Store**.

Download da Google Play™

È possibile scaricare tutti i tipi di applicazioni da Google Play™, comprese quelle gratuite.

Prima di scaricare le applicazioni

Prima di avviare il download da Google Play™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante.

È anche necessario ricordare che potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il traffico dati quando si scarica contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore.

Scaricare un'applicazione gratuita

- 1 In Google Play™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiorare l'elemento per visualizzarne i dettagli e seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Per scaricare un'applicazione a pagamento

- 1 In Google Play™, individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiorare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni per completare l'acquisto.

Cancellazione dei dati di un'applicazione

A volte può essere necessario cancellare i dati di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria dell'applicazione diventa piena o se si desidera cancellare i record di un gioco. In alcune applicazioni potrebbe anche essere necessario eliminare e-mail, SMS e MMS in arrivo.

Per cancellare la cache di un'applicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Sfiorare **Applicazioni**.
 - 4 Sfiorare l'applicazione di cui si desidera cancellare la cache.
 - 5 Sfiorare **Cancella cache**.
- ! Per alcune applicazioni non è possibile cancellare la cache.

Per eliminare un'applicazione installata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Sfiorare **Applicazioni**.
 - 4 Selezionare l'applicazione che si desidera eliminare.
 - 5 Sfiorare **Disinstalla**.
- ! Non è possibile eliminare alcune applicazioni preinstallate.

Autorizzazioni

Alcune applicazioni potrebbero dover accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per poter funzionare correttamente. In questo caso, l'utente deve fornire le autorizzazioni pertinenti. Ad esempio, un'applicazione di navigazione richiede autorizzazioni per inviare e ricevere traffico dati e per accedere alla propria posizione.

Alcune applicazioni potrebbero utilizzare in modo improprio le autorizzazioni, rubando o eliminando dati o segnalando la posizione in cui si trova l'utente. Verificare di installare e concedere autorizzazioni solo ad applicazioni affidabili.

Per visualizzare le autorizzazioni di un'applicazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiorare **Applicazioni**.
- 4 Sfiorare l'applicazione desiderata.
- 5 Scorrere verso il basso per visualizzare i dettagli pertinenti in **Autorizzazioni**.

Installazione delle applicazioni che non provengono da Google Play™

Installare applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il dispositivo. Per impostazione predefinita, il dispositivo blocca tali installazioni. È comunque possibile modificare questa impostazione e consentire installazioni di origine sconosciuta.

- ! Sony non garantisce o assicura le prestazioni di applicazioni di terze parti o di contenuti trasferiti tramite download o altre interfacce del dispositivo. Allo stesso modo, Sony non è responsabile per danni o prestazioni ridotte del dispositivo attribuibili al trasferimento di contenuti di terze parti. Utilizzare solo contenuti provenienti da fonti attendibili. Contattare il provider dei contenuti per domande o dubbi.

Per consentire l'installazione di applicazioni che non provengono da Google Play™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.
- 4 Sfiorare **OK**.

Chiamate

Chiamate di emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita se ci si trova in una zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
 - 3 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .
-  Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna carta SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

Per effettuare una chiamata di emergenza con la carta SIM bloccata

- 1 Sfiorare **Chiamata di emergenza**.
- 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Gestione delle chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco contatti o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri dall'elenco contatti e dal registro chiamate.

Quando si effettua una chiamata, il microfono principale e quello secondario del dispositivo lavorano insieme per ridurre i rumori e i suoni sullo sfondo.

- ! Non coprire il microfono secondario durante una chiamata.

Per effettuare una chiamata componendo il numero

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare **Chiama**. Per eliminare un numero, sfiorare .

Eseguire una chiamata utilizzando la ricerca intelligente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiorare il contatto che si desidera chiamare.

Per terminare una chiamata

- Sfiorare .

Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare **Chiama**.

Per rispondere a una chiamata



- Trascinare  verso destra sulla schermata.

Per rifiutare una chiamata

- Trascinare  verso sinistra attraverso lo schermo.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare .

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Sfiorare .

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- Sfiorare .

Attivare la schermata durante una chiamata

- Premere rapidamente .

Immettere numeri durante una chiamata

- 1 Nel corso della chiamata, sfiorare . Viene visualizzato un tastierino numerico.
- 2 Sfiorare i numeri da immettere.

Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Chiamate recenti

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate .

Visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiorare **Chiamata senza risposta**.

Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam..**

! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando  > **Richiama**.

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
- 4 Sfiorare il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Fatto**.

Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare messaggi vocali quando risulta impossibile rispondere alle chiamate. Il numero del servizio di segreteria telefonica è generalmente salvato sulla carta SIM. In caso contrario, è possibile ottenerlo dal provider di servizi e immetterlo manualmente.

Immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telef.** >**Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiorare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto **1**.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udrà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare .

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, toccare **Passa a questa chiamata**.

Per terminare la chiamata in corso e tornare alla prossima chiamata in attesa

- Sfiorare **Termina chiamata**.

Conferenze telefoniche

Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

Per effettuare un'audioconferenza

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Comporre il numero del primo partecipante e sfiorare . Dopo che il secondo partecipante ha risposto, la prima chiamata verrà messa in attesa.
- 3 Sfiorare  per aggiungere il secondo partecipante all'audioconferenza.
- 4 Per aggiungere altri partecipanti, ripetere i passaggi da 1 a 3.

Tenere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **{0} partecipanti**.
- 2 Sfiorare il numero del partecipante con cui si desidera parlare privatamente.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa a una conferenza a tre partecipanti.
- 2 Sfiorare  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

Per terminare una conferenza telefonica

- Nel corso della chiamata, sfiorare .

Impostazioni di chiamata

Blocco delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Quando si utilizza il blocco delle chiamate per la prima volta, è necessario inserire il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi una nuova password per attivare la funzione di blocco delle chiamate.

Per bloccare le chiamate in entrata o in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Blocco chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

Rifiutare una chiamata con un messaggio

È possibile rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato sul dispositivo.

Sono presenti sei messaggi predefiniti sul dispositivo. È possibile selezionare tali messaggi predefiniti che possono essere anche modificati se necessario.

Rifiutare una chiamata con un messaggio predefinito.

- Trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio predefinito

- Quando si sentono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto, quindi selezionare un messaggio.

Modificare il messaggio usato per rifiutare una chiamata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Rifiuta chiam. con messaggio**.
- 3 Sfiorare il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare i cambi necessari.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

Per deviare le chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui deviare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Procedura per mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

Mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.

Abilitazione numeri

Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita.

Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiorare **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Numeri selezione fissa**.

Contatti

Importare contatti nel dispositivo

Utilizzare l'applicazione Contatti per memorizzare e gestire tutti i numeri, gli indirizzi e-mail e altri dati di contatto in una posizione.

È possibile aggiungere nuovi contatti sul proprio dispositivo e sincronizzarli con i contatti salvati sul proprio account Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o altri account che supportano la sincronizzazione. L'applicazione Contatti crea automaticamente nuove voci e guida la corrispondenza di dati come indirizzi e-mail con dati esistenti.

Trasferimento dei contatti sul nuovo dispositivo

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. Selezionare un metodo di trasferimento che più risponde alle vostre esigenze.

Trasferimento di contatti tramite computer

Xperia™ Transfer e Contacts Setup sono applicazioni all'interno delle applicazioni PC Companion e Sony™ Bridge for Mac che aiutano a raggruppare i contatti dal vecchio dispositivo e trasferirli sul nuovo. Le applicazioni supportano dispositivi di diverse marche, tra cui iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola e Nokia.

È necessario quanto segue:

- Un computer connesso a Internet.
- Un cavo USB per il vecchio dispositivo.
- Un cavo USB per il nuovo dispositivo Android™.
- Il vecchio dispositivo.
- Il nuovo dispositivo Android™.

Utilizzo del programma PC Companion per trasferire contatti

Se vengono trasferiti dei contatti utilizzando un PC, utilizzare il programma PC Companion. È gratuito e i file di installazione sono già salvati sul nuovo dispositivo. PC Companion offre anche una vasta gamma di funzionalità, inclusa l'assistenza all'aggiornamento del software del dispositivo.

Installare PC Companion

- 1 **Nuovo dispositivo:** Accendere il nuovo dispositivo Android™ e collegarlo ad un computer con un cavo USB.
- 2 **Nuovo dispositivo:** Sfiorare **Installa** per installare PC Companion sul computer.
- 3 **Computer:** Se viene visualizzata una finestra popup per la notifica di software per i computer disponibili, selezionare *Run Startme.exe*.
- 4 **Computer:** Fare clic su *Installa* per avviare l'installazione e quindi seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Trasferire i contatti al nuovo dispositivo tramite PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC.
- 2 Aviare il programma PC Companion sul PC, quindi fare clic su *Xperia™ Transfer* o *Contacts Setup* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.

Trasferimento di contatti tramite computer Apple® Mac®

Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo di un computer Apple Mac per il trasferimento di contatti dal vecchio dispositivo, accedere a *Transfer your contacts*.

Trasferimento di contatti tramite sincronizzazione di account

Il dispositivo funziona con popolari account di sincronizzazione on-line quali Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™. Se sono stati sincronizzati i

contatti del vecchio dispositivo o del computer con un account on-line, è possibile trasferirli sul nuovo dispositivo utilizzando tale account. Per informazioni più dettagliate sulla sincronizzazione, vedere *Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali* a pagina 107.

Sincronizzare i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un account di sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiorare  , quindi sfiorare **Impostazioni > Account e sincronizz..**
 - 3 Selezionare l'account con cui si desidera sincronizzare i contatti, quindi sfiorare  > **Sincronizza ora**.
- !** È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

Trasferire contatti da una scheda SIM

Importare contatti dalla scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi sfiorare .
- 2 Premere  , quindi sfiorare **Importa contatti > Scheda SIM**.
- 3 Se è stato configurato un account di sincronizzazione, è possibile scegliere di aggiungere i contatti della scheda SIM a questo account. In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare solo i contatti presenti nel dispositivo. Selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**

Trasferire contatti da una memory card

Importare i contatti da una memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi sfiorare .
- 2 Premere  , quindi sfiorare **Importa contatti > Scheda SD**.
- 3 Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
- 4 Selezionare il file che si desidera importare.

Ricezione contatti da altri dispositivi


Per ricevere i dati della rubrica inviati tramite la tecnologia Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile. Se non lo è, non sarà possibile ricevere dati da altri dispositivi.
- 2 Quando viene richiesto di confermare se si desidera ricevere il file, sfiorare **Accetta**.
- 3 Trascinare verso il basso il pannello di notifica e sfiorare il file ricevuto per importare i dati del contatto.

Per ricevere i contatti inviati tramite un servizio di messaggistica

- 1 Quando si riceve un nuovo SMS, MMS o messaggio e-mail, aprire il messaggio.
- 2 I dati della rubrica ricevuti compaiono come allegato vCard. Sfiorare, o toccare e tenere premuto il file vCard per aprire un menu in modo da poter salvare i dati della rubrica.

Contatti panoramica schermata

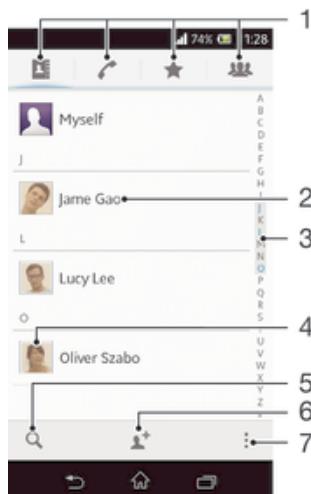

- 1 Schede di scelta rapida
- 2 Toccare un contatto per visualizzarne i dettagli
- 3 Indice alfabetico per la ricerca dei contatti
- 4 Sfiorare la miniatura del contatto per accedere al menu Contatto Rapido
- 5 Ricercare contatti
- 6 Creare un contatto
- 7 Aprire più opzioni

Gestione della rubrica

Si può creare, modificare e sincronizzare la rubrica in pochi e semplici passi. Si possono selezionare contatti salvati in diversi account e gestirne la visualizzazione sul dispositivo.

Se si sincronizza la rubrica con più di un account, è possibile unire i contatti nel proprio dispositivo per evitare duplicati.

- ! Alcuni servizi di sincronizzazione, ad esempio, alcuni servizi di social network, non consentono di modificare i dettagli del contatto.

Per visualizzare i contatti

- Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare . I contatti sono elencati qui.

Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselectare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. È possibile sfiorare l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni. Al termine, sfiorare **OK**.

Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare .
- 3 Se i contatti sono stati sincronizzati con uno o più account, selezionare l'account a cui si vuole aggiungere il contatto o sfiorare **Contatto locale** se si vuole conservare le informazioni del contatto solo sul dispositivo.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Modificare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Modificare le informazioni desiderate. Al termine, sfiorare **Fatto**.

Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
 - 2 Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
 - 3 Sfiorare  e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
 - 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Album**.

Eliminare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera eliminare. Per eliminare tutti i contatti, premere  quindi sfiorare **Contrass. molti**.
- 3 Sfiorare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
- 4 Sfiorare  quindi sfiorare **OK**.

Modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare **Utente corrente**, quindi sfiorare .
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Collegare i contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
- 3 Premere  quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 4 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo e il secondo contatto non è più visualizzato nell'elenco Contatti.

Separare i contatti collegati

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiorare **Scollega contatto**.
- 4 Sfiorare **OK**.

Preferiti

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiorare .

Per visualizzare i contatti preferiti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare .

Gruppi

È possibile raggruppare i contatti in gruppi in modo di velocizzarne l'accesso all'interno dell'applicazione Contatti.

Assegnare un contatto ad un gruppo

- 1 Nell'applicazione Contatti, sfiorare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare la barra direttamente sotto **Assegna a gruppo**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali il contatto sarà aggiunto, quindi sfiorare **Fine**.
- 4 Sfiorare **Fine**.

Comunicazione con i propri contatti

Cercare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare  e immettere le prime lettere del nome del contatto nel campo **Cerca contatti**. Verranno visualizzati tutti i contatti che iniziano con quelle lettere.

Il menu contatti rapido

Sfiorare la miniatura di un contatto per visualizzare le opzioni di comunicazione rapida per un particolare contatto. Le opzioni includono la chiamata del contatto, l'invio di un messaggio di testo o un messaggio multimediale, l'inizio di una conversazione utilizzando l'applicazione Hangouts™.

- ! Affinché un'applicazione venga visualizzata come opzione nel menu contatti rapido, potrebbe essere necessario configurare l'applicazione sul proprio dispositivo e accedervi. Per esempio, è necessario avviare l'applicazione Gmail™ e inserire i dettagli di accesso prima di poter utilizzare Gmail™ nel menu contatti rapido.

Condivisione della rubrica

Inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare **Utente corrente**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto > OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare un contatto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Sfiorare il contatti i cui dettagli si desidera inviare.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto > OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. molti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiorare , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Backup dei contatti

Per eseguire il backup dei contatti, è possibile utilizzare una memory card, una scheda SIM o uno strumento di sincronizzazione online come Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Per esportare tutti i contatti su una memory card

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti > Scheda SD**.
- 3 Sfiorare **OK**.

Per esportare contatti su una carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti > Scheda SIM**.
 - 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
 - 4 Sfiorare **Esporta**.
 - 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla carta SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla carta SIM.
- !** Quando si esportano i contatti su una carta SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle carte SIM.

Messaggi

Utilizzo di SMS e MMS

È possibile inviare e ricevere SMS dal dispositivo tramite il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video. Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo SMS varia in base al gestore e alla lingua utilizzati. Se si supera il limite di caratteri, tutti i singoli messaggi vengono collegati e inviati come un unico messaggio. Si riceve un addebito per ciascun SMS inviato. Quando si visualizzano i messaggi, essi vengono visualizzati come conversazioni e significa che tutti i messaggi da e per una persona in particolare sono raggruppati assieme.

- ! Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni per messaggistica e Internet*.

Creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiorare .
 - 3 Sfiorare , quindi selezionare il destinatario desiderato dall'elenco dei contatti. Se il destinatario non è tra i contatti, immettere manualmente il numero del contatto e sfiorare .
 - 4 Una volta terminata l'aggiunta dei destinatari, sfiorare **Fine**.
 - 5 Sfiorare **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
 - 6 Se si desidera aggiungere un file multimediale, sfiorare  e selezionare un'opzione.
 - 7 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.
-  Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con la parola **Bozza**:

Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
-  Inoltre è possibile aprire messaggi dalla barra di stato quando  viene visualizzata. È sufficiente trascinare la barra e sfiorare il messaggio.

Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare la conversazione che contiene il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

Inoltrare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiorare la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
 - 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
 - 4 Sfiorare , quindi selezionare i destinatari desiderati dall'elenco dei contatti. Se il destinatario non è tra i contatti, immettere manualmente il numero del contatto e sfiorare .
 - 5 Una volta terminata l'aggiunta dei destinatari, sfiorare **Fine**.
 - 6 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.
-  Nel passaggio 4, è inoltre possibile sfiorare **A** e immettere manualmente il numero di telefono del destinatario.

Per eliminare un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio > Elimina**.

Eliminare le conversazioni

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere  , quindi sfiorare **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare  > **Elimina**.

Per chiamare il mittente di un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare una conversazione.
- 3 Sfiorare il nome o il numero del destinatario in alto sullo schermo, poi selezionare il nome e il numero del destinatario dall'elenco che viene visualizzato.
- 4 Se il destinatario è salvato tra i contatti, sfiorare il numero di telefono che si desidera chiamare. Se il destinatario non è salvato nei contatti, sfiorare .

Per salvare un file ricevuto in un messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Nel messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, sfiorare .
- 4 Per rimuovere il simbolo della stella da un messaggio, sfiorare .

Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere  , quindi sfiorare **Messaggi contr. da aster..**.
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

Cercare messaggi

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere  , quindi sfiorare **Cerca**.
- 3 Immettere le parole chiave per la ricerca, quindi sfiorare il tasto di conferma.

Opzioni relative a SMS e MMS

Per modificare le tue impostazioni di notifica del messaggio

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere  , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un segnale sonoro di notifica, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un'opzione.
- 4 Per altre impostazioni di notifica, verificare o togliere il contrassegno dalle relative caselle di controllo.

Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere  , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiorare **Rapporto di consegna** per attivare o disattivare i rapporti di consegna.

Per visualizzare messaggi salvati sulla carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Messaggi SIM**.

Messaggistica immediata e chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video di Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione sui propri computer, sui dispositivi Android™ e su altri dispositivi. È possibile trasformare qualsiasi conversazione in una chiamata video con vari amici e inviare messaggi agli amici anche se sono offline. È inoltre possibile visualizzare e condividere foto facilmente.

- ! La funzione di chiamata video può essere utilizzata solo su dispositivi con una fotocamera anteriore.

Utilizzare l'applicazione Hangouts™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Hangouts**.

E-mail

Iniziare con le e-mail

È possibile gestire più account e-mail contemporaneamente utilizzando l'applicazione E-mail, inclusi gli account corporate di Microsoft Exchange Active Sync. È possibile accedere alle e-mail che si ricevono sull'account Gmail™ direttamente dal proprio dispositivo tramite le applicazioni Gmail™ e E-mail.

Utilizzo di account e-mail

Configurare sul dispositivo un account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare la configurazione.
-  Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare il proprio provider di servizi email per informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

Per impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare l'account che si desidera utilizzare e l'account predefinito per scrivere e inviare e-mail.
 - 5 Selezionare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che viene aperta l'applicazione e-mail.
-  Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

Per aggiungere un ulteriore account e-mail al dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiorare  nella parte superiore dello schermo, quindi sfiorare **Aggiungi account**.
- 4 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 5 Quando richiesto, inserire un nome per l'account e-mail in modo tale che sia facilmente identificabile. Lo stesso nome viene visualizzato nelle e-mail inviate da tale account.
- 6 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiorare **Elimina account > OK**.

Gmail™ ed altri servizi Google™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul dispositivo per leggere, scrivere ed organizzare i propri messaggi e-mail. Dopo aver configurato il proprio account Google™ sul dispositivo, è inoltre possibile chattare con gli

amici utilizzando l'applicazione Google Talk™, sincronizzare l'applicazione del calendario con Google Calendar™ e scaricare applicazioni e giochi da Google Play™.

- ! I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi o regioni o da qualsiasi rete e/o gestori di rete in tutte le aree.

Configurare un account Google™ sul dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
 - 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del dispositivo. O è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo www.google.com/accounts.

Per aprire l'applicazione Gmail™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Gmail**.

Utilizzo dell'e-mail

Per creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account da cui si desidera inviare il messaggio, quindi sfiorare .
- 3 Sfiorare **A** e iniziare a immettere l'indirizzo del destinatario. Gli elementi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco dinamico. Sfiorare la corrispondenza relativa o continuare a digitare l'indirizzo e-mail completo. Per aggiungere più destinatari, inserire una virgola (,) o un punto e virgola (;) e iniziare a digitare un altro nome. Per eliminare un destinatario, sfiorare .
- 4 Per selezionare un indirizzo e-mail, salvarlo tra i contatti, sfiorare , poi trovare e contrassegnare la casella di controllo vicina al campo del destinatario. Per aggiungere più di un destinatario, selezionare le caselle di controllo per i destinatari desiderati. Al termine, sfiorare **Fine**.
- 5 Sfiorare **Oggetto** e immettere l'oggetto dell'e-mail.
- 6 Per allegare un file, sfiorare . Sfiorare il tipo di file da allegare, quindi sfiorare il file che si desidera allegare dall'elenco del file che viene visualizzato.
- 7 Nell'area del messaggio, immettere il testo del messaggio.
- 8 Per impostare un livello di priorità, premere ; poi sfiorare **Imposta priorità** e selezionare un'opzione.
- 9 Per aggiungere i campi Cc/Bcc, premere , poi sfiorare **Mostra Cc/Ccn**.
- 10 Per inviare l'e-mail, sfiorare .

Per ricevere messaggi e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
 - 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare .
- 💡 Se è stato configurato un account e-mail aziendale, è possibile impostare la frequenza di controllo su **Automatico (push)**.

Per leggere le e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si desidera utilizzare diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Nella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare l'e-mail che si desidera leggere.

Utilizzare il riquadro di anteprima dell'e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account che si desidera controllare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
 - 3 Tenere il dispositivo in posizione orizzontale. Viene visualizzato il riquadro con l'anteprima dell'e-mail.
 - 4 Scorrere su o giù nella posta in arrivo e sfiorare l'e-mail che si desidera leggere. L'e-mail si apre nel riquadro di anteprima. Per visualizzare maggiori informazioni sull'e-mail, sfiorare la freccia rivolta verso il basso accanto al nome del mittente. Nel campo di testo, pizzicare con due dita o allontanarle per ingrandire o ridurre.
 - 5 Per visualizzare l'e-mail in modalità schermo intero, sfiorare la barra di divisione (posizionata tra l'elenco di e-mail e il corpo dell'e-mail). Nel formato schermo intero, utilizzare le frecce sinistra e destra per scrivere i messaggi precedenti o successivi.
 - 6 Per ritornare alla visualizzazione posta in arrivo, sfiorare la barra di divisione.
- !** Prima di utilizzare il pannello di visualizzazione in anteprima, attivarlo nelle impostazioni del pannello di visualizzazione in anteprima.
- 💡** Per nascondere il riquadro di anteprima, tenere il dispositivo in posizione verticale oppure modificare le impostazioni di tale riquadro.

Per modificare le impostazioni del riquadro di visualizzazione dell'anteprima

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere  quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiorare **Generali > Riquadro anteprima**, quindi selezionare un'opzione.

Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. Le e-mail con allegati vengono indicate da .
- 4 Quando si apre il messaggio e-mail, sfiorare , quindi sfiorare **Visualiz..**.

Salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare un messaggio nella posta in arrivo della e-mail.
- 4 Sfiorare il nome del mittente, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 6 Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Fatto**.

Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo dell'e-mail, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare .
- 4 Sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 5 Immettere la risposta, quindi sfiorare .

Per inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo della e-mail, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare .
- 4 Sfiorare **Inoltra**.
- 5 Sfiorare **A** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario manualmente, o sfiorare  per selezionare un destinatario dai propri contatti.
- 6 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

Per eliminare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Nella casella di posta in arrivo della e-mail, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare .
- 4 Sfiorare **Elimina**.

Per ordinare le e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se vengono utilizzati diversi account e-mail, sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera verificare. Se si desidera controllare gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **Visualizzazione combinata**.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Ordina**.
- 5 Selezionare un'opzione di ordine.

Cercare e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 2 Sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera cercare.
 - 3 Sfiorare .
 - 4 Immettere il testo di ricerca, quindi sfiorare  sulla tastiera.
 - 5 I risultati della ricerca vengono visualizzati in un elenco ordinato per data. Sfiorare l'e-mail che si desidera aprire.
-  Per modificare le opzioni di ricerca, sfiorare  e selezionare un'opzione differente.

Per visualizzare tutte le cartelle per un unico account e-mail

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare . Quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiorare  nella parte superiore dello schermo e selezionare l'account che si desidera controllare, quindi sfiorare  nuovamente e selezionare **Mostra tutte le cartelle** per visualizzare tutte le cartelle in questo account.

Per modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account per cui si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
- 5 Sfiorare **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione.

Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
- 4 Sfiorare **Fuori sede**.
- 5 Sfiorare  accanto **Fuori sede** in modo  che venga modificato in .
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiorare **OK** per confermare.

Applicazione "WALKMAN"

Trasferimento di musica sul dispositivo

Esistono vari modi per trasferire la musica da un computer al dispositivo:

- Collegare il dispositivo e il computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file musicali direttamente nell'applicazione di gestione file sul computer. Vedere la sezione **Collegamento del dispositivo a un computer** alla pagina 102.
- Se il computer è un PC, è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony e organizzare i file musicali, creare playlist, abbonarsi a podcast e altro ancora.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac per trasferire i file multimediali da iTunes al dispositivo.

Ascoltare la musica

Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per ascoltare la musica e gli audio libri preferiti.



- 1 Visualizzare la musica
- 2 Ricercare brani su Music Unlimited e tutti i brani salvati sul proprio dispositivo
- 3 Visualizzare la coda di riproduzione attuale
- 4 Copertina (se disponibile)
- 5 Sfiorare per passare al brano precedente nella coda di riproduzione
Toccare e tenere premuto per riportare indietro il brano attuale
- 6 Riprodurre o mettere in pausa un brano
- 7 Sfiorare per passare al brano successivo nella coda di riproduzione
Toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano attuale
- 8 Riprodurre in modo casuale i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 9 Ripetere tutti i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 10 Indicatore di progresso – Trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per far avanzare o riavvolgere rapidamente
- 11 Lunghezza totale del brano attuale
- 12 Tempo rimanente del brano attuale

Riprodurre un brano

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Se la schermata iniziale WALKMAN non viene visualizzata, sfiorare .
 - 3 Selezionare una categoria musicale, ad esempio, in **Artisti**, **Album** or **Brani**, quindi scorrere fino al brano che si desidera aprire.
 - 4 Sfiorare un brano per riprodurlo.
- !** Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da Copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.

Trovare online informazioni relative ai brani

- Durante la riproduzione di una canzone tramite l'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina dell'album per visualizzare il pulsante Infinito , quindi sfiorare .
-  Il pulsante Infinito  consente di accedere a diverse fonti di informazione tra cui i video su YouTube™, i testi e le informazioni sugli artisti disponibili su Wikipedia.

Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

Per ridurre ad icona l'applicazione "WALKMAN"


- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  per accedere a **Schermata Home**. L'applicazione "WALKMAN" continua la riproduzione in background.

Aprire l'applicazione "WALKMAN" quando si riproduce musica in sottofondo

- 1 Mentre un brano viene riprodotto in background, sfiorare  per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiorare l'applicazione "WALKMAN".

Schermata iniziale WALKMAN

La schermata iniziale WALKMAN fornisce una panoramica di tutti i brani presenti sul dispositivo oltre ai brani disponibili su Music Unlimited. Da qui è possibile gestire gli album e le playlist, creare scelte rapide e, utilizzando i canali SensMe™, organizzare la propria musica a seconda dell'umore e del tempo.

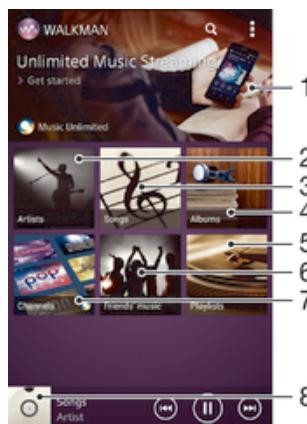

- | | |
|---|---|
| 1 | Apri il servizio Music Unlimited |
| 2 | Sfoglia la musica per artista |
| 3 | Sfoglia la musica per brano |
| 4 | Sfoglia la musica per album |
| 5 | Sfoglia tutte le playlist |
| 6 | Raccogli i collegamenti ai brani musicali e ai relativi contenuti condivisi da te e dai tuoi amici utilizzando i servizi online |

7 Gestisci e modifica la musica utilizzando i canali Music Unlimited

8 Apri il lettore musicale "WALKMAN"

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Per visualizzare la schermata principale di WALKMAN

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare > .
- 2 Se la schermata iniziale di WALKMAN non viene visualizzata, toccare .

Per aggiungere una scelta rapida a una canzone

- 1 Dalla schermata principale di WALKMAN, cercare la canzone per la quale si desidera creare una scelta rapida.
 - 2 Tenere premuto il titolo della canzone.
 - 3 Toccare **Aggiungi come scelta rapida**. Ora la scelta rapida viene visualizzata nella schermata principale di WALKMAN.
- ! Non è possibile aggiungere scelte rapide alle canzoni di Music Unlimited.

Riordinare le scelte rapide

- Dalla schermata iniziale WALKMAN, toccare e tenere premuta una scelta rapida finché non viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinare l'elemento in una nuova ubicazione.

Per eliminare una scelta rapida

- Dalla schermata principale di WALKMAN, tenere premuta una scelta rapida fino a quando non si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinare l'elemento in .
- ! È possibile eliminare solo le scelte rapide create dall'utente.
- 💡 È inoltre possibile trascinare le scelte rapide predefinite in . Tuttavia, queste vengono solo nascoste, non eliminate.

Aggiornare la musica con le informazioni più recenti

- 1 Dalla schermata iniziale WALKMAN , sfiorare .
- 2 Sfiorare **Scarica info musicali** > **Avvia**. Il dispositivo esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.
- 💡 L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

Per attivare l'applicazione dei canali SensMe™

- Dalla schermata principale di WALKMAN, toccare , quindi toccare **Scarica info musicali** > **Avvia**.
- ! Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.

Per eliminare una canzone

- 1 Aprire la schermata principale di WALKMAN, quindi cercare la canzone che si desidera eliminare.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone, quindi toccare **Elimina**.
- 💡 È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

Playlist

La schermata iniziale di WALKMAN consente di creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

Per creare la propria playlist

- 1 Aprire la schermata principale di WALKMAN.
 - 2 Per aggiungere un artista, un album o una canzone a una playlist, tenere premuto il nome dell'artista o il titolo dell'album o della canzone.
 - 3 Nel menu che si apre, toccare **Aggiungi a > Crea nuova playlist**.
 - 4 Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**.
-  È inoltre possibile toccare la copertina dell'album e toccare  per creare una nuova playlist.

Per aggiungere canzoni a una playlist

- 1 Aprire la schermata principale di WALKMAN.
- 2 Cercare la canzone o l'album che si desidera aggiungere a una playlist, quindi tenere premuta la canzone o il titolo dell'album.
- 3 Toccare **Aggiungi a**.
- 4 Toccare il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un album o una canzone. L'album o la canzone viene aggiunta alla playlist.

Riprodurre proprie playlist

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Playlist**.
- 2 In **Playlist**, sfiorare una playlist.
- 3 Sfiorare un brano per riprodurlo.

Rimuovere un file da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
- 2 Sfiorare **Elimina dalla playlist** dall'elenco che viene visualizzato.

Per eliminare una playlist

- 1 Aprire la schermata WALKMAN , quindi toccare **Playlist**.
 - 2 Tenere premuta la playlist da modificare.
 - 3 Toccare **Elimina**.
 - 4 Toccare nuovamente **Elimina** per confermare.
-  Non è possibile eliminare la playlist predefinita.

Condivisione della musica

Inviare un brano

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN.
 - 2 Scegliere il brano o l'album che si desidera inviare, quindi tenere premuto il titolo del brano.
 - 3 Sfiorare **Condividi**.
 - 4 Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni a video.
-  È anche possibile inviare gli album e le playlist in questo modo.

Condivisione della musica su Facebook™

La funzione Musica degli amici raccoglie i collegamenti alla musica e a contenuti musicali che l'utente e i suoi amici hanno condiviso utilizzando Facebook™.

Esprimere "Mi piace" per una canzone su Facebook™

- 1 Durante la riproduzione di una canzone nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina album.
- 2 Sfiorare  per aggiungere "Mi piace" a una canzone su Facebook™. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 3 Sfiorare **Condividi** per inviare la canzone a Facebook™. Se la canzone viene ricevuta, si riceverà un messaggio di conferma da Facebook™.

Gestire la musica degli amici

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Musica da amici > Recente**.
- 2 Sfiorare un elemento per aprirlo, quindi operare su di esso come desiderato.
- 3 Sfiorare per dire "Mi piace" per il brano musicale su **Facebook™**. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.

Visualizzare la musica condivisa

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Musica da amici > Condivisioni**.
- 2 Scorrere verso un elemento che si desidera aprire, quindi sfiorarlo. Tutti i commenti sull'elemento, nel caso in cui ve ne siano, sono mostrati.

Miglioramento dell'audio

Per migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni > Miglioramenti suono**.
- 3 Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Per regolare l'audio automaticamente, sfiorare e selezionare uno stile.

Attivare il suono surround

- 1 Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni > Miglioramenti suono > Impostazioni > Audio surround (VPT)**.
- 3 Selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile, modificare il motivo dello sfondo.

Attivare il Visualizzatore

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
- 2 Sfiorare **Visualizer**.
- Sfiorare lo schermo per alternare la visualizzazione a schermo intero.

Per modificare il motivo dello sfondo

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
- 2 Sfiorare **Visualizer**.
- 3 Sfiorare > **Motivo** e selezionare un motivo.

Identificare la musica con la tecnologia TrackID™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**, quindi orientare il dispositivo verso la fonte musicale.
 - 3 Sfiorare . Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.
- Per tornare alla schermata iniziale TrackID™, premere .

Visualizzare classifiche TrackID™

- Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**. Viene visualizzata una classifica della propria regione.

Visualizzare classifiche TrackID™ di un'altra regione

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**.
- 2 Sfiorare  > **Regioni** e selezionare un paese o regione.

Per acquistare un brano riconosciuto dall'applicazione TrackID™

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, toccare **Download**.
 - 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare l'acquisto.
-  È inoltre possibile selezionare un brano da acquistare aprendo le schede **Cronologia** o **Classifiche** dalla schermata iniziale di **TrackID™**.

Condividere un brano

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare la procedura.

Visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Info sull'artista**.

Eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Cronologia**.
- 2 Sfiorare il titolo del brano e poi **Elimina**.
- 3 Sfiorare **Sì** per confermare.

Servizio online Music Unlimited

Music Unlimited è un servizio a sottoscrizione che offre accesso a milioni di canzoni con connessione Wi-Fi® o rete mobile. È possibile gestire e modificare la libreria di musica personale nel cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Visitare www.sonyentertainmentnetwork.com per ulteriori informazioni.

-  Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Introduzione a Music Unlimited

- 1 Aprire la **WALKMAN** schermata iniziale.
- 2 Sfiorare **Music Unlimited**, quindi attenersi alle informazioni sullo schermo per una introduzione al servizio Unlimited service.

Servizi musicali

Tecnologia TrackID

Identificazione della musica con la tecnologia TrackID

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID di tutto il mondo. Per risultati eccellenti, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.

- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Per aprire l'applicazione TrackID™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**.
- 💡 Inoltre è possibile utilizzare il widget TrackID™ per aprire l'applicazione TrackID™.

Identificare la musica con la tecnologia TrackID™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare
 - 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**, quindi orientare il dispositivo verso la fonte musicale.
 - 3 Sfiorare . Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.
- 💡 Per tornare alla schermata iniziale TrackID™, premere .

Visualizzare classifiche TrackID™

- Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**. Viene visualizzata una classifica della propria regione.

Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano musicale vengono visualizzate quando l'applicazione TrackID™ riconosce il brano. È possibile scegliere di acquistare il brano o condividerlo tramite e-mail, SMS o social network. È inoltre possibile visualizzare informazioni aggiuntive sull'artista del brano.

Per acquistare un brano riconosciuto dall'applicazione TrackID™

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, toccare **Download**.
 - 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare l'acquisto.
- 💡 È inoltre possibile selezionare un brano da acquistare aprendo le schede **Cronologia** o **Classifiche** dalla schermata iniziale di **TrackID™**.

Condividere un brano

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare la procedura.

Visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Info sull'artista**.

Eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Cronologia**.
- 2 Sfiorare il titolo del brano e poi **Elimina**.
- 3 Sfiorare **Sì** per confermare.

Music Unlimited™

Servizio online Music Unlimited

Music Unlimited è un servizio a sottoscrizione che offre accesso a milioni di canzoni con connessione Wi-Fi® o rete mobile. È possibile gestire e modificare la libreria di musica personale nel cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Visitare www.sonyentertainmentnetwork.com per ulteriori informazioni.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Introduzione a Music Unlimited

- 1 Aprire la **WALKMAN** schermata iniziale.
- 2 Sfiorare **Music Unlimited**, quindi attenersi alle informazioni sullo schermo per una introduzione al servizio Unlimited service.

Radio FM

Informazioni sulla radio FM

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. È necessario collegare cuffie o auricolari al dispositivo prima di poter utilizzare la radio. Questa operazione è necessaria perché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio della radio all'altoparlante del dispositivo.

- 💡 All'attivazione della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per aprire la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  .
 - 3 Trovare e sfiorare **Radio FM**  . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.
- ❗ All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per spostarsi tra i canali radio

- Toccare rapidamente con il dito a sinistra o a destra della banda di frequenza.
- Trascinare la manopola di regolazione sintonizzazione a destra o sinistra.


Per selezionare la regione radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere  .
- 2 Sfiorare **Imposta regione radio**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per regolare il visualizzatore

- 1 Quando la radio è aperta, sfiorare  .
- 2 Sfiorare **Visualizzatore**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Panoramica della radio FM

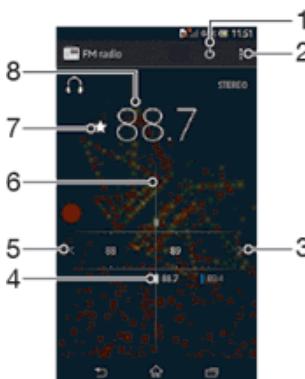

- | | |
|---|---|
| 1 | Pulsante di accensione/spegnimento della radio |
| 2 | Consente di visualizzare opzioni menu |
| 3 | Consente di spostare verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale |

- 4 Un canale preferito salvato
- 5 Consente di spostare verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale
- 6 Consente la composizione sintonizzazione
- 7 Consente di salvare o rimuovere un canale dai preferiti
- 8 Frequenza sintonizzata

Utilizzo dei canali radio preferiti

È possibile salvare tra i preferiti i canali radio che si ascoltano più di frequente. I preferiti consentono di tornare rapidamente a un canale radio.

Salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiorare .
- 3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

Rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Elimina**.

Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio

Se ci si è spostati in una nuova posizione o la ricezione è migliorata nella posizione attuale, è possibile iniziare una nuova ricerca di canali radio.

- ! Le nuove ricerche non influiscono sui preferiti salvati.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiorare **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

Impostazioni audio

Passaggio dell'audio della radio tra dispositivi

È possibile ascoltare la radio tramite un auricolare o tramite cuffie cablate. Dopo aver connesso il dispositivo, è possibile passare dall'audio all'altoparlante.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
 - 2 Sfiorare **Ripr. in altoparlante**.
-  Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere  e sfiorare **Riproduci nelle cuffie**.

Alternare modalità audio mono e stereo

È possibile ascoltare la radio FM sia in modalità mono che in modalità stereo. In alcuni casi, passare alla modalità mono può ridurre il rumore e migliorare la qualità del suono.

Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiorare **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

Identificazione di brani musicali audio utilizzando TrackID™

Consente di utilizzare la tecnologia **TrackID™** per identificare brani musicali mentre li si riproduce sulla radio FM del dispositivo.

Per identificare una canzone nella radio FM utilizzare TrackID™


- 1 Mentre si sta riproducendo la canzone sulla radio FM del telefono, premere  quindi selezionare **TrackID™**.
 - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona la canzone, viene visualizzato un indicatore di progresso. Se il campionamento viene completato con successo, vi verrà presentato un risultato del brano musicale o un elenco di possibili brani musicali.
 - 3 Premere  per tornare alla radio FM.
- !** L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Fotocamera

Informazioni sulla fotocamera

La fotocamera del dispositivo è dotata del sensore Exmor R altamente sensibile che consente di inquadrare foto e video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Dalla fotocamera, è possibile ad esempio inviare foto e video sottoforma di messaggi agli amici o caricarli in un servizio Web. Il dispositivo dispone inoltre di una fotocamera anteriore, utile per gli autoritratti.

Panoramica sui controlli della fotocamera

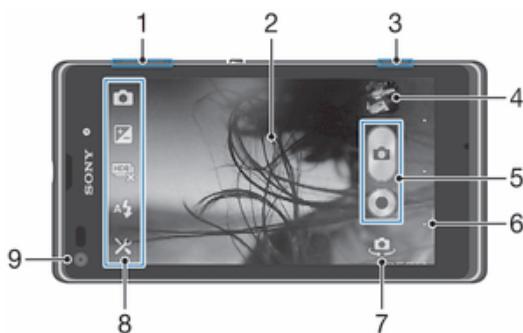

- 1 Ingrandimento o riduzione dell'immagine
- 2 Schermo principale della fotocamera
- 3 Tasto Fotocamera: consente di attivare la fotocamera/scattare foto/registrazione video
- 4 Consente di visualizzare foto e video
- 5 Consente di scattare foto o registrare video
- 6 Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera
- 7 Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella principale
- 8 Icone impostazione fotocamera
- 9 Fotocamera anteriore

Per aprire la fotocamera

- Quando la schermata è attiva, tenere premuto il tasto della fotocamera.

Disattivare la fotocamera

- Premere ↪ dalla schermata principale della fotocamera.

Utilizzo della fotocamera

Esistono tre modi per scattare foto con la fotocamera. È possibile premere il tasto della fotocamera, sfiorare il pulsante sullo schermo della fotocamera o toccare un punto sullo schermo.

Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Premere il tasto della fotocamera completamente verso il basso.

Scattare una foto sfiorando il pulsante della fotocamera sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 3 Sfiorare il pulsante della fotocamera sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Scattare un autoritratto con la fotocamera anteriore

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiorare l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi trovare e selezionare **Fotocamera anteriore**.
- 3 Per scattare una foto, premere il tasto Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Per utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, premere il tasto di aumento o diminuzione del volume per ridurre o ingrandire.

Utilizzare il flash della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Flash** e selezionare l'impostazione desiderata per il flash.
- 3 Scattare la foto.

Per visualizzare le foto e i video

- 1 Aprire la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima sulla parte superiore destra dello schermo per aprire una foto o un video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video. I video sono identificati da .

Eliminare una foto

- 1 Aprire la foto che si desidera eliminare.
- 2 Sfiorare un'area vuota dello schermo per visualizzare .
- 3 Sfiorare .
- 4 Sfiorare **Elimina** per confermare.

Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice gialla indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Attivare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiorare l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo, quindi selezionare **Normale**.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Sfiorare **Modalità messa a fuoco > Rilevamento volto**.

Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento volto**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
- 2 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice gialla indica quale volto è messo a fuoco.
- 3 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

Utilizzare Smile Shutter™ per riprendere visi sorridenti

Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Attivare Smile Shutter™

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 3 Sfiorare **Smile Shutter** e selezionare un rilevamento di sorriso.

Per scattare una foto usando Smile Shutter™

- 1 Quando la fotocamera è aperta ed è attivata la funzione Otturat. sorriso, puntare la fotocamera sul soggetto. La fotocamera seleziona i volti su cui porre la messa fuoco.
- 2 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente.
- 3 Se non viene rilevato alcun sorriso, premere il tasto della fotocamera per scattare manualmente la foto.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

Attivare il geotagging

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Geotagging > Attiva**.
- 3 Sfiorare **OK** per accettare l'abilitazione del GPS e/o di altre reti wireless.
- 4 Sfiorare l'impostazione che si desidera selezionare in **Servizi di localizzazione**.
- 5 Dopo aver confermato le impostazioni, premere  per tornare alla schermata della fotocamera.
- 6 Se sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. In caso negativo, verificare la propria connessione di rete GPS e/o wireless.

Utilizzo delle impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare e modificarla come desiderato.

Personalizzare il pannello impostazioni della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare  per visualizzare tutte le impostazioni.
 - 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
-  Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera



Normale

Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.



Scatto multiplo

Utilizzare la modalità Scatto multiplo per scattare più foto in rapida successione mantenendo il dito premuto sul pulsante dell'otturatore. È possibile scegliere tra tre velocità di scatto, associate a diversi livelli di risoluzione ossia a diverse dimensioni dell'immagine.



Fotocamera anteriore

Selezionare la fotocamera anteriore se si desidera scattare una foto autoritratto.



Effetto immagine

Applicare gli effetti alle foto.



Selezione scena

Utilizzare un tipo di scena pre-programmata per impostare velocemente la fotocamera per situazioni comuni.



Riconoscimento scena

La fotocamera individua la scena più adatta. Quando si seleziona una scena, viene visualizzata un'icona con il testo per la scena.



Apertura panoramica

Utilizzare questa impostazione per scattare foto panoramiche e in grandangolo. Basta premere il tasto della fotocamera e spostare la fotocamera in modo progressivo da un lato all'altro.

Risoluzione

Consente di scegliere tra varie dimensioni immagine e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto dalla risoluzione maggiore richiede più memoria.



3264×2448(4:3)

Dimensione immagine di 8 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.



3104×1746(16:9)

Dimensione immagine di 5 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.



1632×1224(4:3)

Dimensione immagine di 2 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen.



1920×1080(16:9)

Dimensione immagine di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.



640×480(4:3)

Formato VGA con proporzioni 4:3.

Flash

Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione.



Auto

La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.



Flash di riempimento

Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. In questo modo vengono rimosse le ombre scure indesiderate.



Disattiva

Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.



Riduzione occhi rossi

Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.

Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Ideale per autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.

Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando viene scattata la foto.

Disattiva

La foto viene scattata appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Smile Shutter™

Utilizzare la funzione Smile Shutter per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di scattare una foto.

Velocità di scatto multiplo

Utilizzare la modalità di scatto multiplo per acquisire più foto in rapida successione tenendo il dito premuto sul pulsante di scatto. È possibile scegliere tra tre velocità di scatto, associate a diversi livelli di risoluzione ossia a diverse dimensioni dell'immagine.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni di avvio rapido per lanciare la fotocamera dalla schermata di blocco. Se il dispositivo è in modalità sospensione della fotocamera, premere il tasto Fotocamera.

Avvia e acquisisci

Premendo e tenendo premuto il tasto fotocamera, la prima foto è acquisita immediatamente dopo che la fotocamera è avviata dalla modalità sospensione.

Solo avvio (fotocamera fissa)

Tenendo premuto il tasto della fotocamera, la fotocamera viene attivata dalla modalità sospensione.

Avvia e registra video

Dopo aver attivato la videocamera dalla modalità sospensione, tenendo premuto il tasto della videocamera viene immediatamente avviato il primo video.

Avvia solo (videocamera)

Tenendo premuto il tasto della videocamera, la videocamera viene attivata dalla modalità sospensione.

Disattiva

Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di una foto deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco gialla rimanga nitida.

Autofocus singolo

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Tenere premuto lo schermo della fotocamera, la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

Rilevamento volto

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici nello schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si sfiora lo schermo della fotocamera, una cornice blu visualizza quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

Fuoco touch

Sfiorare un'area specifica sullo schermo della fotocamera per impostare l'area di messa a fuoco. L'autofocus continuo è disattivato. Tenere premuto lo schermo della fotocamera, la cornice di messa a

fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità acquisizione **Normale**.

Valore di esposizione

 Consente di determinare la quantità di luce nella foto da scattare. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità acquisizione **Normale**.

HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

 AUTO	Automatico Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.
 Incandescente	Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.
 Fluorescente	Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.
 Luce del giorno	Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.
 Nuvoloso	Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di cattura **Normale**.

ISO-Organizzazione internazionale per le standardizzazioni

La sfocatura dell'immagine causata dalle condizioni di scarsa luminosità o da soggetti in movimento può essere ridotta aumentando la sensibilità ISO.

 Auto	Imposta la sensibilità ISO automaticamente.
 100	Imposta la sensibilità ISO a 100.
 200	Imposta la sensibilità ISO a 200.
 400	Imposta la sensibilità ISO a 400.
 800	Imposta la sensibilità ISO a 800.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità acquisizione **Normale**.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.



Centro

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.



Media

Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.



Punto

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità acquisizione **Normale**.

Stabilizzatore di immagini

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località di scatto.



Attiva

Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. Per utilizzare il geotagging è necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**. Per aggiungere geotag a una foto, è necessario determinare la posizione prima di scattare la foto. La posizione viene determinata quando viene visualizzato sullo schermo della fotocamera. Mentre il dispositivo ricerca la posizione dell'utente, viene visualizzato .



Disattiva

Quando il geotagging è disattivato, non è possibile visualizzare la località in cui è stata scattata la foto.

Acquisizione a sfioramento

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Questa impostazione è disponibile solo quando la modalità messa a fuoco è impostata sulla messa a fuoco a sfioramento.



Attiva



Disattiva

Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare l'audio quando si registra un video.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.



Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.



Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Utilizzo della videocamera

Per registrare un video con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Per iniziare a registrare un video, premere il tasto della fotocamera.
 - 3 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto della fotocamera.
- 💡 Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Registrare un video sfiorando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
 - 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
 - 3 Sfiorare ● per avviare la registrazione.
 - 4 Sfiorare ■ per interrompere la registrazione.
- 💡 Per ottenere risultati ottimali, riprendere i video in orizzontale.

Per riprodurre i video registrati

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiorare le miniatura nella parte alta destra dello schermo.
- 3 Scorrere verso sinistra o verso destra per navigare tra tutte le foto e i file video. I video sono identificati da ▶.
- 4 Sfiorare ▶ per riprodurre un video.
- 5 Per interrompere la riproduzione del video, sfiorare ⏸ o ⏪.

Per eliminare un video registrato

- 1 Cercare il video che si desidera eliminare.
- 2 Sfiorare un'area vuota dello schermo per far comparire 🗑.
- 3 Sfiorare 🗑.
- 4 Sfiorare OK per confermare.

Utilizzo delle impostazioni della videocamera

Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiorare una delle icone delle impostazioni sullo schermo.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare ✖.
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Personalizzare il pannello impostazioni della videocamera

- 1 Quando la videocamera è aperta, sfiorare ✖ per visualizzare tutte le impostazioni.
 - 2 Toccare e tenere premuta l'impostazione che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.
- 💡 Se si trascina un'impostazione al di fuori del pannello delle impostazioni, la modifica viene annullata.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

Scene

La funzione consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così i migliori video possibili.



Disattiva

La funzionalità Scene non è attivata ed è possibile eseguire video manualmente.



Tonalità morbida

Utilizzare per riprendere video con sfondi morbidi.

-  **Paesaggio**
Video di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.
-  **Modalità notte**
Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.
-  **Spiaggia e neve**
Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sottoesposti.
-  **Sport**
Utilizzare per video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.
-  **Festa**
Per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.

Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.



1280x720(16:9)

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9. 1280x720 pixel.

864x480(9:5)

Formato FWVGA con proporzioni 9:5.



640x480(4:3)

Formato VGA con proporzioni 4:3.



320x240(4:3)

Formato QVGA con proporzioni 4:3.



176x144(11:9)

Utilizzare questo formato per registrare video che si desidera inviare via SMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato per potersi adattare a un MMS.

Luce foto

Utilizza la luce per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione.



Attiva




Disattiva

A volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse.


Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il dispositivo. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video.




Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.



Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si sfiora lo schermo a quando il video viene registrato.



Disattiva

Il video viene registrato appena si sfiora lo schermo della fotocamera.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni di avvio rapido per lanciare la fotocamera dalla schermata di blocco. Se il dispositivo è in modalità sospensione della fotocamera, premere il tasto Fotocamera.

Avvia e acquisisci

Premendo e tenendo premuto il tasto fotocamera, la prima foto è acquisita immediatamente dopo che la fotocamera è avviata dalla modalità sospensione.

Solo avvio (fotocamera fissa)

Tenendo premuto il tasto della fotocamera, la fotocamera viene attivata dalla modalità sospensione.

Avvia e registra video

Dopo aver attivato la videocamera dalla modalità sospensione, tenendo premuto il tasto della videocamera viene immediatamente avviato il primo video.

Avvia solo (videocamera)

Tenendo premuto il tasto della videocamera, la videocamera viene attivata dalla modalità sospensione.

Disattiva

Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

Autofocus singolo

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.

Rilevamento volto

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici nello schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si sfiora lo schermo della fotocamera, una cornice verde indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

Valore di esposizione

 Questa impostazione permette di determinare la quantità di luce nell'immagine ripresa. Un valore elevato indica una quantità di luce aumentata.

Bilanciamento del bianco

L'impostazione di bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

Automatico

Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

Incandescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.

Fluorescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.

Luce del giorno

Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.

Nuvoloso

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

- Centro**
Regola l'esposizione al centro dell'immagine.
- Media**
Consente di calcolare l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.
- Punto**
Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera acquisire.

Stabilizzatore di immagini

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località di scatto.

- Attiva**
Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. Per utilizzare il geotagging è necessario abilitare le funzioni di localizzazione nel menu **Impostazioni**. Per aggiungere geotag a una foto, è necessario determinare la posizione prima di scattare la foto. La posizione viene determinata quando viene visualizzato  sullo schermo della fotocamera. Mentre il dispositivo ricerca la posizione dell'utente, viene visualizzato .
- Disattiva**
Quando il geotagging è disattivato, non è possibile visualizzare la località in cui è stata scattata la foto.

Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

Acquisizione a sfioramento

Identificare un'area di messa a fuoco particolare sfiorando lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito. Questa impostazione è disponibile solo quando la modalità messa a fuoco è impostata sulla messa a fuoco a sfioramento.

-  **Attiva**
-  **Disattiva**

Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare l'audio quando si registra un video.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.

- Memoria interna**
Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.
- Scheda SD**
Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Album

Visualizzare foto e video

Utilizzare la scheda Immagini nell'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video girati con la fotocamera oppure per visualizzare contenuti simili salvati sul dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.



- 1 Visualizzare foto e video salvati nella scheda Immagini
- 2 Visualizzare foto e video salvati nella scheda Album person.
- 3 Visualizzare le opzioni menu
- 4 La data degli elementi nel gruppo
- 5 Toccare una foto o un video per poterli visualizzare
- 6 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.

Visualizzare foto e video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiorare una foto o un video per visualizzarlo.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni > Display**.

Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

Eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita insieme per ridurla.

Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiorare una foto per terminare la presentazione.

Vedere una presentazione delle foto con musica

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selezionare la musica e il tema che si desidera utilizzare per la presentazione, quindi sfiorare . L'applicazione Album analizza le foto e utilizza i dati musicali SensMe™ per riprodurre una presentazione.
- 3 Per interrompere la riproduzione, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi sfiorare .

Per riprodurre un video

- 1 Aprire la scheda **Immagini** o la scheda **Album person.** in Album.
- 2 Utilizzare la vista a griglia o la vista ad elenco, individuare il video che si vuole aprire.
- 3 Sfiorare il video per riprodurlo.
- 4 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiorare .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcitore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

Gestione e condivisione di foto e video

È possibile condividere foto e video memorizzati sul dispositivo. È anche possibile gestirli in diversi modi. Ad esempio, è possibile lavorare con gruppi di foto, eliminarle e collegarle ai contatti.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

Condividere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 2 Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

Utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare > **Usa come > Immagine contatto**.
- 2 Se richiesto, selezionare **Rubrica > Solo una volta**, quindi scegliere un contatto.

Utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare > **Usa come > Sfondo**.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo.

Ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Selezionare **Ruota**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Per eliminare una foto o un video

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Toccare **Elimina**.

Lavorare con gruppi di foto o video in Album

- 1 Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, sfiorare , quindi sfiorare **Seleziona elementi**.
 - 2 Sfiorare l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
 - 3 Utilizzare gli strumenti nelle barre degli strumenti per lavorare con gli elementi selezionati.
-  Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.

Analisi delle foto con volti in Album

È possibile analizzare qualsiasi foto contenente volti di persone presente sul dispositivo. Una volta attivata, la funzione di analisi delle foto resta attiva e nuove foto vengono analizzate man mano che vengono aggiunte. Dopo l'esecuzione dell'analisi, è possibile raggruppare tutte le foto della stessa persona in un'unica cartella.

Attivare la funzione di analisi delle foto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album** > **Album person.** > **Volti**.
- 3 Tutte le foto presenti sul dispositivo vengono conformemente analizzate e raggruppate nella cartella Volti anonimi.

Assegnare un nome a un volto

- 1 Nel riquadro **Volti**, sfiorare la cartella **Volti anonimi**, quindi navigare fino alla cartella **Altri volti** e scegliere il volto che si desidera denominare.
- 2 Sfiorare **Aggiungi nome**.
- 3 Digitare un nome, quindi sfiorare **Fine** > **Aggiungi come nuova persona**.

Per modificare il nome di un volto

- 1 Durante la visualizzazione di un volto a schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare  > **Modifica etichetta del nome**.
- 2 Toccare **OK**.
- 3 Toccare il nome del volto che si desidera modificare.
- 4 Modificare il nome, quindi toccare **Fine** >**Aggiungi come nuova persona**.

Modifica di foto con l'applicazione Photo editor

È possibile modificare le foto e applicare effetti originali alle foto scattate con la fotocamera. È possibile, ad esempio, modificare gli schemi di illuminazione. Una volta salvate le foto modificate, la versione non modificata della foto rimane sul dispositivo.

Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .

Per ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta.**
- 3 Toccare  > **Ritaglia.**
- 4 Toccare  e selezionare un'opzione.
- 5 Per regolare la cornice di ritaglio, tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 6 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 7 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 8 Toccare **Applica rifilatura.**
- 9 Per salvare una copia della foto una volta ritagliata, toccare **Salva.**

Per applicare effetti speciali a una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta.**
- 3 Toccare  e selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, toccare **Salva.**

Migliorare una foto utilizzando le impostazioni avanzate

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta.**
- 3 Sfiorare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva.**

Per regolare le impostazioni di illuminazione di una foto


- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta.**
- 3 Toccare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, toccare **Salva.**

Impostare il livello di saturazione dei colori in una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta.**
- 3 Sfiorare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva.**

Album di foto

La scheda Album personali nell'applicazione Album consente di raccogliere tutti gli album fotografici, inclusi gli album di foto scattate e video registrati con la fotocamera, nonché il contenuto condiviso online mediante servizi come PlayMemories, Picasa e Facebook. Dopo aver effettuato l'accesso a tali servizi, è possibile gestire il contenuto, commentare foto e video e visualizzare i commenti degli amici. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, eseguire attività di modifica di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth®, le e-mail e i messaggi per condividere il contenuto.

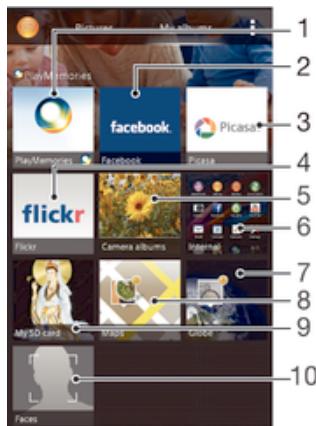

- 1 Visualizzare foto e video utilizzando il servizio online PlayMemories
- 2 Visualizzare foto e video su Facebook™
- 3 Visualizzare foto e video in Picasa™
- 4 Visualizzare foto utilizzando il servizio online Flickr™
- 5 Visualizzare tutte le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo
- 6 Visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memoria interna del dispositivo
- 7 Visualizzare le foto in modalità globale
- 8 Visualizzare le foto su una mappa
- 9 Visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memory card rimovibile
- 10 Visualizzare tutte le foto con volti

! Il servizio online PlayMemories non è disponibile in tutti i paesi o regioni.

Visualizzare le foto dai servizi online in Album

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person..**
- 3 Sfiorare il servizio online desiderato.
- 4 Sfiorare **Connetti**. Vengono visualizzati tutti gli album online disponibili caricati nel servizio.
- 5 Sfiorare un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 6 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

- 1 Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare i commenti.
- 2 Immettere i commenti nel campo di immissione, quindi sfiorare **Post**.

Per esprimere "Mi piace" per una foto o un video su Facebook™

- Quando si visualizza una foto o un video da uno degli album Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  per mostrare "Mi piace" sull'elemento su **Facebook™**.

Visualizzazione delle foto su una mappa

L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione alle foto viene indicata anche come geotagging. È possibile visualizzare ed etichettare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti

il luogo dove è stata scattata un'foto in particolare. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiunta della posizione geografica alle foto* sulla pagina 72.

- 💡 Se nella fotocamera è stato attivato il rilevamento della posizione e il geotagging, in un momento successivo è possibile etichettare le foto direttamente dalla visualizzazione della mappa.



- 1 Cercare una posizione sulla mappa.
- 2 Visualizzare opzioni menu.
- 3 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione.
- 4 Sfiorare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa.
- 5 Anteprime del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiorare un elemento per la visualizzazione a schermo intero.

- 💡 Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, 📸. Per visualizzare tutte le foto nel gruppo, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.

Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi toccare **Tocca per imp. la posiz.** per aprire lo schermo della mappa.
- 2 Trovare e toccare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
- 3 Per regolare la posizione della foto, toccare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
- 4 Una volta finito, toccare **OK** per salvare la geotag e tornare al visualizzatore delle foto.

Visualizzare il geotagging di una foto su una mappa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person. > Mappe**.
- 3 Sfiorare una foto per la visualizzazione a schermo intero.

Visualizzare il geotagging di una foto su un mappamondo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person. > Globo**.
- 3 Sfiorare una foto per la visualizzazione a schermo intero.

Per modificare la geotag di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu, quindi toccare la posizione desiderata sulla mappa.
- 2 Toccare **OK**.

Per modificare la visualizzazione della mappa

- Durante la visualizzazione della mappa in Album, toccare , quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.


Video

Guardare video con l'applicazione Film

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. L'applicazione Film inoltre aiuta a fornire poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

- ! I video acquisiti con la fotocamera del dispositivo vengono visualizzati nell'applicazione Album, non nell'applicazione Film.
- ! Alcuni file video potrebbero non essere riproducibili nell'applicazione Film.

Panoramica di Film

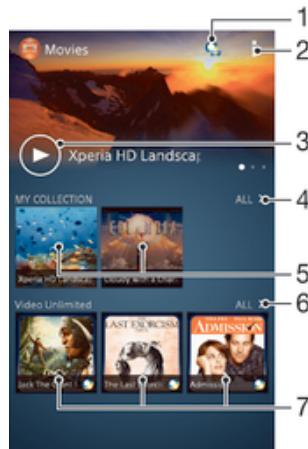

- 1 Apri l'applicazione Video Unlimited
- 2 Visualizza le opzioni menu
- 3 Tocca per riprodurre il video visualizzato più di recente
- 4 Sfoglia tutti i video scaricati o salvati sul dispositivo
- 5 Tocca per riprodurre i file video salvati o scaricati
- 6 Tocca per visualizzare tutti i video in Video Unlimited
- 7 Tocca per visualizzare i dettagli di un video in Video Unlimited

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Per riprodurre un video in Film

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta**, quindi trovare e sfiorare il video da riprodurre.
- 3 Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
- 4 Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare . Per riprendere la riproduzione, sfiorare .
- 5 Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.

Per riprodurre un video in modalità a tutto schermo

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiorare
- ! È possibile passare alla modalità a tutto schermo solo se il video non è già in esecuzione in questa modalità. Per riprodurre il film nella sua dimensione originale, sfiorare

Per riprodurre un video su un dispositivo esterno

- 1 Durante la riproduzione del video, sfiorare lo schermo per visualizzare tutti i controlli.
- 2 Sfiorare > **Throw**.
- 3 Selezionare un dispositivo esterno su cui riprodurre il video. Se non sono disponibili dispositivi esterni, seguire le istruzioni sul display per aggiungerne uno.

Per modificare le impostazioni in Film

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Sfiorare , quindi modificare le impostazioni nel modo desiderato.

Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le impostazioni audio che si desidera attivare.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

Trasferimento di contenuto video sul dispositivo

Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione Film, è consigliabile trasferire i film, i programmi TV e altro contenuto video sul proprio dispositivo da altri dispositivi, ad esempio un computer. Esistono vari modi per trasferire il proprio contenuto:

- Collegare il dispositivo ad un computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file video direttamente utilizzando l'applicazione di gestione file sul computer. Vedere la sezione *Collegamento del dispositivo a un computer* alla pagina 102.
- Se si dispone di un PC, utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony™ per organizzare il contenuto e trasferire i file video sul dispositivo mediante il PC.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac per trasferire i file video da iTunes al dispositivo.

Gestione di contenuto video

Per ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare quindi trovare e sfiorare **Film**.
 - 3 Sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare l'anteprima di un file su cui si desidera ottenere informazioni.
 - 4 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Ricerca informazioni**.
 - 5 Se richiesto, consentire al dispositivo di scaricare i dettagli del video utilizzando la connessione dati mobile.
 - 6 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per il video, quindi sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera. Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
 - 7 Selezionare un risultato della ricerca, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.
- !** È possibile ottenere automaticamente informazioni sui nuovi video aggiunti ogni volta che si apre l'applicazione Film selezionando la casella di controllo **Richiama dettagli video** in Impostazioni. Potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati.
- 💡** Se le informazioni scaricate non sono corrette, effettuare nuovamente la ricerca utilizzando parole chiave diverse.

Per cancellare le informazioni su un video

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da modificare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Cancella informazioni**.

Per eliminare un video

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 4 Sfiorare nuovamente **Elimina** per confermare.

Servizio Video Unlimited

Utilizzare il servizio Video Unlimited per noleggiare e acquistare video o programmi TV da poter visualizzare non solo su un dispositivo Android™, ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 o PlayStation® Vita. Effettuare la scelta tra le ultime uscite di Hollywood, film d'azione, commedie, classici e molte altre categorie.

È necessario creare un account Video Unlimited se si desidera acquistare o noleggiare video attraverso il servizio Video Unlimited. In alternativa, se si dispone già di un account di rete PlayStation® o Sony Entertainment Network, è possibile utilizzarli.

- !** Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta una sottoscrizione separata. Termini e condizioni aggiuntivi vengono applicati.

Avviare Video Unlimited

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se si avvia Video Unlimited per la prima volta, sfiorare **Continua** nella schermata di benvenuto e immettere la data di nascita se richiesta, quindi sfiorare nuovamente **Continua** per passare alla schermata principale di Video Unlimited.
- 4 Sfiorare > **Accedi**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo su come accedere al proprio account, o crearne uno nuovo per acquistare o noleggiare filmati.

Browser Web

Informazioni sul browser Web

In molti mercati, è preinstallata una versione del browser Web Google Chrome™ per dispositivi Android™. Accedere a <http://support.google.com/chrome> e fare clic sul collegamento "Chrome per dispositivo mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

- ! Google Chrome™ non è disponibile in tutti i mercati.

Per accedere al browser Web

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .

Connettività

Connessione a reti wireless

È possibile accedere a Internet in modalità wireless dal dispositivo utilizzando la tecnologia **Wi-Fi®**. In questo modo è possibile navigare sul Web e condividere file multimediali sulla stessa rete **Wi-Fi®** con altri dispositivi DLNA Certified™, come ad esempio TV e computer.

Se la società o l'azienda dispone di una VPN (Virtual Private Network), è possibile connettersi a questa rete utilizzando il proprio dispositivo. In tal modo, è possibile ad esempio utilizzare una VPN per accedere a reti Intranet e ad altri servizi aziendali interni.

Prima di utilizzare il Wi-Fi®

Per navigare su Internet utilizzando una connessione **Wi-Fi®**, si deve cercare una rete **Wi-Fi®** disponibile e collegarsi, poi aprire il browser Internet. La potenza del segnale della rete **Wi-Fi®** può variare a seconda della posizione del dispositivo. Avvicinarsi al punto di accesso **Wi-Fi®**, per aumentare la potenza del segnale.

Attivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Trascinare lo slider della barra di scorrimento accanto a **Wi-Fi** verso destra per attivare la funzione **Wi-Fi®**.
- !** L'attivazione del **Wi-Fi®** potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per connettersi automaticamente a una rete Wi-Fi®

- 1 Assicurarsi che la funzione **Wi-Fi®** sia attivata.
 - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
 - 3 Toccare **Wi-Fi**. Vengono visualizzate tutte le reti **Wi-Fi®** disponibili.
 - 4 Toccare una rete **Wi-Fi®** per connettersi ad essa. Per le reti protette, immettere la password pertinente. Una volta connessi, nella barra di stato viene visualizzato .
- 💡** Toccare , quindi toccare **Scansione** per cercare nuove reti disponibili.

Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**. Vengono visualizzate le reti Wi-Fi® rilevate.
- 3 Toccare un'altra rete Wi-Fi® per connettersi ad essa.

Eseguire la ricerca manuale di reti Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 3 Premere ; quindi sfiorare **Scansione**.
- 4 Per connettersi a una rete **Wi-Fi®**, sfiorare il nome della rete.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Assicurarsi che la funzione **Wi-Fi®** sia attivata.
 - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
 - 3 Toccare **Wi-Fi**.
 - 4 Toccare .
 - 5 Immettere le informazioni **SSID rete**.
 - 6 Per selezionare un tipo di protezione, toccare il campo **Protezione**.
 - 7 Se necessario, immettere una password.
 - 8 Toccare **Salva**.
- !** Per l'SSID rete e la password **Wi-Fi®**, contattare l'amministratore della rete.

Impostazioni Wi-Fi® avanzate

Stato della rete Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi® o sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzare lo stato di queste reti Wi-Fi®. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 4 Premere .
- 5 Sfiorare **Avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

Criterio di sospensione del Wi-Fi®

Aggiungendo un criterio di sospensione Wi-Fi®, è possibile specificare quando passare dalla rete Wi-Fi® ai dati mobili.

- ! Se non si è collegati a una rete Wi-Fi®, il dispositivo utilizza la connessione dati del cellulare per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati mobili per il dispositivo).

Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiorare **Avanzate**.
- 5 Sfiorare **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp..**.
- 6 Selezionare un'opzione.

Wi-Fi Direct™

Utilizzare Wi-Fi Direct™ per collegarsi direttamente ad altri dispositivi senza dover prendere parte ad una rete tradizionale domestica, di lavoro o hotspot. Ad esempio, è possibile abilitare il dispositivo per essere connesso direttamente ad un computer in modo che sia possibile accedere a contenuti sul computer dal dispositivo. I dispositivi con cui si condividono contenuti devono essere certificati Wi-Fi Direct™.

Attivare Wi-Fi Direct™

- 1 Assicurarsi che il dispositivo abbia la funzione Wi-Fi® attivata.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 4 Sfiorare  > **Wi-Fi Direct**.

Condivisione della connessione dati mobile

È possibile condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB. Tale processo è chiamato USB tethering. È inoltre possibile condividere la connessione dati del dispositivo con un massimo di otto dispositivi alla volta, trasformando così il dispositivo in un hotspot Wi-Fi® portatile. Quando la connessione dei dati mobile del dispositivo viene condivisa correttamente, i dispositivi

della condivisione possono utilizzare la connessione dati del dispositivo dell'utente, ad esempio, per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail.

- 💡 È necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite cavo USB. Per informazioni più recenti, visitare il sito www.android.com/tether.

Condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul dispositivo.
 - 2 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito con il dispositivo.
 - 3 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✖.
 - 4 Sfiorare **Altro... > Tethering/hotspot portatile**.
 - 5 Contrassegnare la casella di controllo **Tethering USB**. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzato 🛡.
 - 6 Per interrompere la condivisione della connessione dati, deselectare la casella di controllo **Tethering USB** o scollegare il cavo USB.
- ❗ Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

Utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare ✖.
- 2 Sfiorare **Altro... > Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiorare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere le informazioni **SSID rete**.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**. Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiorare **Salva**.
- 7 Contrassegnare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzato 🌐.
- 8 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®, deselectare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Sfiorare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere l'**SSID rete** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiorare **Salva**.

Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno di una rete pubblica. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione sul dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro... > VPN**.
- 3 Sfiorare .
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiorare **Salva**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro... > VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiorare **Connetti**.

Per disconnettersi da una Virtual Private Network

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiorare la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™

È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete **Wi-Fi®** affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.

Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.

Riprodurre un brano musicale condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Il brano viene riprodotto automaticamente.

Riprodurre un video condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.

Per visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Album > Album person..**. Sono visualizzati tutti gli album online disponibili e i dispositivi connessi.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare la foto da visualizzare.

Preparazione per riprodurre i contenuti dal dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

Configurare i file da condividere con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi® .
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 3 Sfiorare , quindi sfiorare **Server multimediale**.
 - 4 Per attivare la funzione **Condiv. conten. multimediale** trascinare lo slider  che viene visualizzato nella barra di stato. Il dispositivo ora può funzionare con un server multimediale.
 - 5 Collegare il computer o altri dispositivi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
 - 6 Viene visualizzata una notifica nella barra di stato del dispositivo. Aprire la notifica e impostare i permessi di accesso rilevanti per gli altri dispositivi.
- ! Le istruzioni sopra descritte potrebbero essere differenti in base ai dispositivi client utilizzati. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida per l'utente al dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a connettersi, verificare che la rete Wi-Fi® stia funzionando.
- 💡 È inoltre possibile accedere al menu **Server multimediale** in **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**. Se viene chiusa la visualizzazione di **Server multimediale**, la funzione di condivisione file resta in funzione in background.

Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Trascinare lo slider per disattivare la funzione **Condiv. conten. multimediale**.

Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospeso

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
- 4 Selezionare un livello di autorizzazione.

Per modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare , quindi trovare e toccare .
- 2 Toccare , quindi toccare **Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 4 Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare quindi trovare e toccare .
- 2 Toccare , quindi toccare **Server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 4 Toccare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Server multimediale**.
- 3 Sfiorare .

Riproduzione di file su un dispositivo Digital Media Renderer

Utilizzando la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti salvati sul dispositivo su un altro dispositivo collegato alla stessa rete **Wi-Fi®**. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR), ovvero deve poter renderizzare o riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un dispositivo DMR ad esempio può essere una TV con funzione DLNA o un PC con Windows® 7 o successivo.

- ! Le impostazioni per l'attivazione di Digital Media Renderer possono variare in base al dispositivo utilizzato. Fare riferimento alla Guida per l'utente per il relativo dispositivo per informazioni più dettagliate.

Per visualizzare foto o video dal proprio dispositivo o da un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Album**.
 - 4 Navigare fino al file che si desidera visualizzare e aprirlo.
 - 5 Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare > **Throw**.
 - 6 Selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. I file selezionati vengono riprodotti in ordine cronologico sul dispositivo selezionato.
 - 7 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare e selezionare il dispositivo. La riproduzione del file viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.
- 💡 Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film del proprio dispositivo, sfiorando il video e quindi sfiorando .

Riprodurre un brano musicale dal proprio dispositivo su un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete **Wi-Fi®** del dispositivo.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
- 4 Sfiorare e selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. Il brano viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
- 5 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare e selezionare il dispositivo. La riproduzione del brano musicale viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

NFC

Utilizzare Near Field Communications (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio o altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro. pertanto i dispositivi di condivisione dati devono trovarsi vicini. Prima di utilizzare NFC, è necessario attivare la funzione NFC e la schermata del dispositivo deve essere attiva.

- ! NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per attivare la funzione NFC

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...**
- 3 Selezionare la casella di controllo **NFC**.

Area riconoscimento NFC



- ! L'ubicazione dell'area di rilevamento NFC non è la stessa su tutti i dispositivi. Quando si condividono dati con un altro dispositivo utilizzando l'NFC, fare riferimento alla guida per l'utente dell'altro dispositivo per maggiori informazioni.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare i contatti, accedere a **Schermata Home**, sfiorare  , quindi sfiorare .
- 3 Sfiorare il contatto che si desidera condividere.
- 4 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di un dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Un'anteprima del contatto viene visualizzata.
- 5 Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del dispositivo ricevente.

Condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
 - 2 Per aprire l'applicazione "WALKMAN™", sfiorare  , quindi trovare e sfiorare .
 - 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
 - 4 Sfiorare un brano da riprodurre. È poi possibile sfiorare  per sospendere il brano. Il trasferimento funziona se il brano viene riprodotto o sospeso.
 - 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima del brano.
 - 6 Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
 - 7 Ultimato il trasferimento, il file musicale viene immediatamente riprodotto sul dispositivo di destinazione. Nello stesso momento, il file viene salvato sul dispositivo ricevente.
- !** Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

Condividere una foto o un video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
 - 2 Per visualizzare foto o video nel dispositivo, andare a **Schermata Home**, quindi sfiorare  , quindi trovare e sfiorare **Album**.
 - 3 Sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
 - 4 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima delle foto o dei video.
 - 5 Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
 - 6 Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul dispositivo ricevente.
- 💡** È possibile utilizzare NFC per condividere un video dall'applicazione Film.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  .
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare  .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Tenere il dispositivo con la parte posteriore rivolta verso la parte posteriore del dispositivo ricevente in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. Quando i dispositivi entrano in contatto, essi vibrano e riproducono un breve suono. Viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
- 6 Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Scansione etichette NFC

Il dispositivo può fare la scansione di molti tipi di etichette NFC. Per esempio, può fare la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto in un magazzino di rivendita. Si possono ricevere ulteriori informazioni, come indirizzi Web o un numero di telefono.

Per effettuare una scansione di un'etichetta NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi.
- 2 Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiorare il contenuto dell'etichetta per aprirla.
- 3 Per aprire l'etichetta, sfiorarla.

Connessione ad un dispositivo NFC compatibile

È possibile collegare il dispositivo a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente del dispositivo compatibile per maggiori informazioni.

- ! Potrebbe essere necessario avere una connessione Wi-Fi® o Bluetooth™ attivata su entrambi i dispositivi per avere una connessione funzionante.

Tecnologia wireless Bluetooth™

Utilizzare la funzione Bluetooth™ per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth™ compatibili o ad accessori vivavoce. È possibile attivare la funzione Bluetooth™ nel dispositivo e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth™, come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth™ funzionano meglio entro un raggio di 10 metri (33 piedi) e senza oggetti solidi intrappostti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth™.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth™ possono variare.

Attivare la funzione Bluetooth™ e rendere il dispositivo visibile

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiorare l'interruttore on-off affianco a **Bluetooth** per attivare la funzione Bluetooth™.
- 4 Sfiorare **Bluetooth**. Si visualizzano il dispositivo e l'elenco dei dispositivi Bluetooth™ disponibili.
- 5 Sfiorare il nome del dispositivo per rendere il proprio dispositivo visibile ai dispositivi Bluetooth™.

Per regolare il tempo di visibilità del dispositivo in altri dispositivi Bluetooth™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Premere ☰ e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Dare un nome al dispositivo

È possibile dare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth™ e impostato il dispositivo su visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare ☰.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 4 Premere ☰ e selezionare **Rinomina telefono**.
- 5 Immettere un nome per il dispositivo.
- 6 Sfiorare **Rinomina**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo, è ad esempio possibile connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth™ o a un kit veicolare Bluetooth™ e utilizzare questi dispositivi per l'esecuzione e la ricezione di chiamate.

Una volta associato il dispositivo a un dispositivo Bluetooth™, il dispositivo memorizzerà l'associazione. Al momento di associare il dispositivo a un dispositivo Bluetooth™ potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo proverà automaticamente il codice di accesso generico 0000. Se non dovesse funzionare, fare riferimento alla guida per l'utente del dispositivo Bluetooth™ per conoscere il codice di accesso corrispondente. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso alla prossima connessione a un dispositivo Bluetooth™ associato.

Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio molti auricolari Bluetooth™, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.

Il dispositivo può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth™ ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth™ per volta.

Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth™ e la funzione di visibilità ad altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth™ disponibili vengono visualizzati nell'elenco.
- 4 Sfiorare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera associare al dispositivo.
- 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi. Il dispositivo e il dispositivo Bluetooth™ sono ora associati.

Per connettere il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Se si sta effettuando la connessione a un dispositivo Bluetooth che richiede l'associazione al dispositivo prima di effettuare la connessione, seguire le istruzioni relative.
- 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 4 Sfiorare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera collegare al dispositivo.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare  accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiorare **Disaccoppia**.

Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth™ come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth™, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web

Inviare elementi utilizzando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo di destinazione:** assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo di invio:** aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino a selezionarlo.
- 3 A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere . È possibile che esistano altre modalità di invio di un elemento.
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Attivare Bluetooth®, se richiesto.
- 6 Sfiorare il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 **Dispositivo di destinazione:** se richiesto, accettare la connessione.
- 8 **Dispositivo di invio:** se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 9 **Dispositivo di destinazione:** accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere elementi utilizzando Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attiva e visibile su altri dispositivi Bluetooth™.
- 2 Il dispositivo di invio ora inizia a inviare dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento file.
- 5 Sfiorare **Accetta** per avviare il trasferimento file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica corrispondente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Collegamento del dispositivo a un computer

Collegare il dispositivo ad un computer e cominciare a trasferire immagini, musica e altri tipi di file. Il modo più semplice per collegare il dispositivo ad un computer è quello di utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth.

Quando si collega il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB, verrà richiesto di installare l'applicazione PC Companion sul computer. PC Companion consente di accedere ad applicazioni aggiuntive del computer per trasferire e organizzare i file multimediali, aggiornare il dispositivo, sincronizzare i contenuti del dispositivo ed altro ancora.

- ! Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni materiali protetti da copyright tra il dispositivo e un computer.

Trasferimento e gestione di contenuti tramite un cavo USB

Usare il collegamento via cavo USB tra un computer e il dispositivo per un trasferimento e una gestione facili dei file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il dispositivo e il computer o tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD utilizzando l'esploratore file del computer.

Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali nel dispositivo, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

Trasferire contenuti tra un dispositivo e un computer utilizzando un cavo USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, collegare il dispositivo a un computer. Si visualizza **Memoria interna collegata** nella barra di stato.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando la memoria interna non viene visualizzato come un disco esterno in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare i file selezionati tra il dispositivo e il computer.

Trasferire contenuti tra l'archivio interno e una scheda SD tramite USB

- 1 Utilizzando un cavo USB, collegare il telefono a un computer. Si visualizza **Memoria int. e scheda SD collegate** nella barra di stato sullo schermo del telefono.
- 2 **Computer:** Aprire Microsoft® Windows® Explorer dal desktop e attendere fino a quando l'archivio interno del telefono e la scheda SD vengono visualizzati come dischi esterni in Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** Trascinare e rilasciare i file desiderati tra l'archivio interno del telefono e la scheda SD.

Per trasferire i file direttamente dalla memoria interna a una scheda SD nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Trasferisci dati nella scheda SD**.
 - 3 Contrassegnare i file che si desidera trasferire sulla scheda SD.
 - 4 Sfiorare **Trasferisci**.
-  Il metodo di trasferimento diretto implica che non è necessaria una connessione via cavo USB a un computer.

Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®

È possibile trasferire file tra dispositivo e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra dispositivo e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

-  Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Per associare il dispositivo a un computer utilizzando la modalità Media Transfer

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
 - 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
 - 3 **Computer:** quando il nome del dispositivo viene visualizzato sullo schermo, fare clic su *Configurazione di rete* e seguire le istruzioni per associare il computer.
 - 4 Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.
-  Le istruzioni precedenti sono valide solo per computer con Windows® 7 nel caso in cui il computer sia collegato a un Access Point Wi-Fi® con un cavo di rete.

Per collegare in modalità Media Transfer dispositivi associati via wireless

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
 - 2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connattività USB**.
 - 4 Sfiorare il dispositivo associato che si desidera collegare in **Dispositivi attendibili**.
 - 5 Sfiorare **Connetti**.
-  Assicurarsi che il Wi-Fi® sia attivato.

Per scollegare in modalità Media Transfer un dispositivo associato via wireless

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connattività USB**.
- 3 Sfiorare il dispositivo associato che si desidera scollegare in **Dispositivi attendibili**.
- 4 Sfiorare **Disconnecti**.

Per rimuovere l'associazione a un altro dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™** > **Connattività USB**.
- 3 Sfiorare il dispositivo associato che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiorare **Diment.**.

PC Companion

PC Companion è un'applicazione per computer che consente l'accesso a funzioni e servizi aggiuntivi che facilitano il trasferimento di musica, video e immagini su e da un

dispositivo. È anche possibile utilizzare PC Companion per aggiornare il dispositivo e ottenere l'ultima versione del software disponibile. I file di installazione per PC Companion sono salvati nel dispositivo e l'installazione viene avviata direttamente dal dispositivo quando si effettua la connessione a un computer tramite cavo USB.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con uno dei seguenti sistemi operativi e una connessione a Internet:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

Avviare PC Companion

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion nel computer, quindi fare clic su **Start** per aprire una delle funzioni che si desidera utilizzare.

Mirroring schermo

Utilizzare il mirroring schermo per mostrare lo schermo del dispositivo sul televisore o su altri display ampi senza usare un cavo di connessione. La tecnologia Wi-Fi Direct™ crea una connessione wireless tra i due dispositivi, in modo tale da poter visualizzare le proprie foto preferite comodamente sul divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal telefono tramite gli altoparlanti della TV.

- ! Il televisore deve supportare il mirroring schermo basato su Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ per utilizzare la funzionalità descritta sopra. Se la TV non supporta il mirroring schermo, è necessario acquistare separatamente un adattatore display wireless.
- ! Quando si utilizza il mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe essere a volte compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi® .

Per eseguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

- 1 Per attivare la funzione di mirroring dello schermo, seguire le istruzioni fornite nella guida dell'utente del televisore.
 - 2 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Display > Mirroring schermo**.
 - 4 Sfiorare **Attiva Mirroring schermo** e selezionare un dispositivo.
- ! Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

Scansione di codici a barre con l'applicazione NeoReader™

Informazioni sulla scansione con l'applicazione NeoReader™

Utilizzare il telefono come un lettore di codici a barre per scoprire ulteriori dettagli sugli elementi scansionati. Ad esempio, su una pubblicità in una rivista si vede un cappotto e si desidera scoprire il rivenditore più vicino per comprarlo. Se l'inserto contiene un codice a barre leggibile, l'applicazione NeoReader™ utilizza tale codice per accedere ai contenuti Web su dispositivi mobili, come pagine Web con ulteriori informazioni sul prodotto o posizioni sulla mappa dei rivenditori vicini. NeoReader™ supporta i tipi di codice a barre standard.

Per avviare l'applicazione NeoReader™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare  **NeoReader™**.

Per eseguire la scansione di un codice a barre

- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, tenere il dispositivo sopra il codice a barre fino a che esso non sia completamente visibile nel mirino.
- 2 Il dispositivo effettua automaticamente la scansione e vibra quando il codice a barre viene riconosciuto.

Immettere manualmente un codice a barre

- 1 Quando l'applicazione NeoReader™ è aperta, sfiorare .
- 2 Immettere i numeri del codice a barre nel campo del testo, quindi sfiorare **GO!**.

Panoramica del menu dell'applicazione NeoReader™

Le seguenti opzioni menu sono disponibili nell'applicazione NeoReader™:

-  Sfiorare per aprire ulteriori opzioni
-  Immettere manualmente i numeri del codice a barre. Questa opzione può essere utilizzata se la fotocamera ha dei problemi con la lettura del codice a barre
-  Visualizzare un elenco di codici a barre precedentemente scannerizzati
-  Visualizzare informazioni sull'applicazione NeoReader™. Leggere ulteriori informazioni sui diversi tipi di codici a barre e sull'utilizzo di NeoReader™
-  Selezionare le impostazioni personali, come la lingua o il paese. Queste informazioni sono utilizzate per personalizzare il contenuto del codice a barre. Inoltre, è possibile selezionare le preferenze per come si utilizza l'applicazione NeoReader™
-  Inviare un messaggio di testo per invitare un amico a scaricare l'applicazione NeoReader™

Smart Connect

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per impostare ciò che accade nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio. È inoltre possibile utilizzare Smart Connect per impostare un'azione specifica o un gruppo di azioni da lanciare sul dispositivo in determinati momenti della giornata.

Ad esempio, quando si collega l'auricolare, è possibile creare un evento in modo che le seguenti azioni vengano lanciate sul dispositivo:

- Tra le 7 e le 9 del mattino, quando ci si reca al lavoro, l'applicazione "WALKMAN" si avvia e il browser Web apre il giornale del mattino. Il volume della suoneria è impostato sulla vibrazione.
- Durante il ritorno a casa, la radio FM si avvia e si apre un'app di appunti con la lista della spesa.

Per avviare l'applicazione Smart Connect

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Smart Connect**.

Creare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection. Se si sta avviando Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata di introduzione.
 - 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare .
 - 3 Dare un nome all'evento, quindi sfiorare **Crea**.
 - 4 In **Quando**, aggiungere un accessorio o un intervallo di tempo, o entrambi.
 - 5 In **Azione da eseguire**, aggiungere ciò che si vuole che accada nel dispositivo.
 - 6 In **Al termine**, aggiungere ciò che si vuole che accada quando si disconnette l'accessorio o quando l'intervallo di tempo volge al termine. Se entrambe queste condizioni sono impostate, le azioni iniziano quando si disconnette l'accessorio o quando l'intervallo di tempo volge al termine.
 - 7 Per salvare l'evento, premere .
-  Per aggiungere un accessorio Bluetooth®, è necessario prima associarlo al dispositivo.

Per modificare un evento Smart Connect

- 1 Aviare l'applicazione Smart Connection.
 - 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare l'evento.
 - 3 Se l'evento non è attivo, trascinare lo slider verso destra.
 - 4 Regolare le impostazioni nel modo desiderato.
 - 5 Per salvare l'evento, sfiorare ↲.
- 💡 Per eliminare una voce non corretta, toccare e tenere premuta la voce, quindi sfiorare ➤ > **Elimina evento** e sfiorare **Elimina** per confermare.

Gestione dei dispositivi

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per gestire una gamma di accessori smart di Sony che consentono di collegare il dispositivo, tra cui SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro. Smart Connect scarica tutte le applicazioni necessarie e, quando disponibili, trova anche applicazioni di terze parti. I dispositivi connessi in precedenza vengono visualizzati in un elenco che consente di ottenere altre informazioni sulle funzionalità di ciascun dispositivo.

Associare e connettere un accessorio

- 1 Aviare l'applicazione Smart Connection. Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
- 2 Sfiorare **Dispositivi**, quindi sfiorare +.
- 3 Sfiorare **OK** per avviare la ricerca dei dispositivi.
- 4 Nell'elenco dei risultati di ricerca, sfiorare il nome del dispositivo che si desidera aggiungere.

Regolare le impostazioni per un accessorio connesso

- 1 Associare e connettere l'accessorio al dispositivo.
- 2 Aviare l'applicazione Smart Connection.
- 3 Sfiorare **Dispositivi**, quindi sfiorare il nome dell'accessorio connesso.
- 4 Regolare le impostazioni desiderate.

Sincronizzazione di dati sul dispositivo

Informazioni sulla sincronizzazione di dati sul dispositivo

È possibile sincronizzare con il dispositivo contatti, e-mail, eventi di calendario e altre informazioni da più account di e-mail, servizi di sincronizzazione e altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate nel dispositivo. La sincronizzazione del dispositivo con altre fonti di informazioni è un modo semplice e pratico per essere sempre aggiornati. È possibile sincronizzare i dati automaticamente attivando la funzione di sincronizzazione automatica.

Sincronizzazione con i servizi Google™

Sincronizzare il telefono con i diversi servizi Google™ per tenere aggiornate le informazioni, indipendentemente dal tipo di telefono dal quale si sta utilizzando l'account Google™. Ad esempio, è possibile sincronizzare i contatti, Gmail™ e i dati del calendario.

Impostare un account Google™ per la sincronizzazione

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Backup e ripristino** se si desidera eseguire il backup dei dati sull'account Google™, quindi sfiorare **Avanti**.
- 5 Sfiorare l'account Google™ appena creato e selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare.

Eseguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiorare l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Rimuovere un account Google™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Google**.
- 3 Sfiorare l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzare la vostra e-mail, il calendario e i contatti aziendali

Accedete alle vostre e-mail aziendali, agli appuntamenti in agenda e alla rubrica direttamente dal vostro dispositivo. Visualizzateli e gestiteli facilmente come fareste dal vostro computer. Dopo la configurazione è possibile trovare le vostre informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Calendario** e **Contatti**.

- ! Per avere accesso alla funzionalità descritta sopra, le vostre informazioni aziendali devono essere memorizzate su Microsoft® Exchange server.

Per configurare e-mail, calendario e contatti aziendali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
- 4 Sfiorare **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. In caso di problemi, contattare l'amministratore di rete aziendale per ulteriori informazioni.
- 5 Sfiorare **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
- 6 Selezionare i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio contatti e voci del calendario.
- 7 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
- 8 Quando la configurazione è terminata, immettere il nome dell'account aziendale.

Per modificare la configurazione di e-mail, contatti e calendario aziendali

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **E-mail**, quindi sfiorare .
- 3 Sfiorare **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
- 4 Modificare le impostazioni desiderate.

Per impostare un intervallo di sincronizzazione di un account aziendale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **E-mail**, quindi sfiorare .
- 3 Sfiorare **Impostazioni** e selezionare un account aziendale.
- 4 Sfiorare **Frequenza controllo posta** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account aziendale

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Exchange ActiveSync**, quindi sfiorare l'account aziendale.
- 3 Sfiorare , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Facebook™

Esistono due modi per utilizzare Facebook™ sul dispositivo. È possibile utilizzare l'applicazione Facebook standard per accedere al proprio account Facebook online oppure sincronizzare l'account Facebook con il dispositivo e condividere il contenuto tra Facebook™ e varie altre applicazioni. Ad esempi, è possibile condividere la musica nell'applicazione "WALKMAN" presente sul dispositivo tramite Facebook. Per sincronizzare il dispositivo con Facebook, è necessario impostare prima "Xperia™" con l'account Facebook.

Per impostare un account "Xperia™ con Facebook" nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per accedere nell'account Facebook™ o creare un nuovo account.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account "Xperia™ con Facebook"

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Xperia™ con Facebook**.
- 3 Selezionare l'account che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Rimuovere un account di integrazione Facebook™

- ! Quando si rimuove un account di integrazione Facebook™ dal telefono, l'account Facebook online associato non viene eliminato ed è ancora possibile accedervi da un computer.
- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiorare **Impostazioni > Xperia™ con Facebook**.
- 3 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 4 Premere  quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 5 Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Mappe e posizioni

Servizi di localizzazione e origini

Utilizzare il dispositivo per scoprire dove ci si trova. Esistono due metodi (oppure origini): satelliti GPS e reti wireless. Abilitare l'opzione di rete wireless (reti Wi-Fi e mobili) se si deve solo approssimare l'ubicazione e si desidera farlo rapidamente. Se si desidera una localizzazione più esatta e si ha una chiara visione del cielo, abilitare l'opzione Satelliti GPS. In situazioni in cui la connessione di rete wireless è debole, si devono abilitare entrambe le opzioni per assicurarsi di trovare la posizione. Entrambe le opzioni sono attivate per impostazione predefinita quando si abilitano i servizi di localizzazione.

- ! Sony non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di localizzazione, inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Per attivare i servizi di localizzazione

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
 - 2 Toccare **Servizi di localizzazione**.
 - 3 Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Accesso alla mia posizione**.
 - 4 Toccare **Accetto** per confermare.
- ! Quando si attivano i servizi di localizzazione, si abilitano sia **Satelliti GPS** che **Servizio di ubicazione di Google** (Wi-Fi e reti mobili) per impostazione predefinita. È possibile disattivare l'una o l'altra delle opzioni manualmente.

Per consentire alle app Google di accedere alla propria posizione

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
 - 2 Toccare **Google > Impostazioni ubicazione**.
 - 3 Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Consenti a Google di acc. alla pos..**.
- ! Per essere in grado di utilizzare i servizi di localizzazione è necessario accedere al proprio account Google™.

Utilizzo del GPS

Il dispositivo dispone di un ricevitore GPS (Global Positioning System) che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente. Il dispositivo supporta anche GLONASS (Global Navigation Satellite System). I sistemi, se necessario, possono complementarsi e sostituirsi l'uno con l'altro per assicurare l'accuratezza della posizione e uniformare l'esperienza di navigazione. Quando si abilita il GPS, il sistema GLONASS viene abilitato automaticamente.

- ! Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS e GLONASS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo.


Per abilitare GPS

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .
 - 2 Toccare **Servizi di localizzazione**.
 - 3 Trascinare verso destra il dispositivo di scorrimento accanto a **Accesso alla mia posizione**.
 - 4 Toccare **Accetto** per confermare.
- ! Quando si abilita il GPS, il sistema GLONASS viene abilitato automaticamente.

Ottenere le migliori prestazioni

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la propria posizione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara visione del cielo.

Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

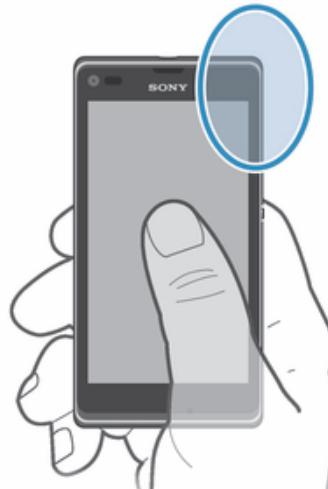

Google Maps™

Utilizzare Google Maps™ per tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione. Prima di partire in viaggio, è possibile scaricare e salvare le mappe sulla propria memory card per evitare di incorrere in costi di roaming elevati.

- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

Utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.
- ! Se si desidera utilizzare Google Maps™, è necessario abilitare uno dei metodi di localizzazione disponibili in **Impostazioni > Servizi di localizzazione**.

Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, sfiorare quindi sfiorare **Guida**.

Visualizzazione delle posizioni degli amici con Google Latitude™

Google Latitude™ consente di visualizzare le posizioni degli amici sulle mappe e condividere la propria posizione ed altre informazioni con essi.

Ottenere indicazioni

Utilizzare l'applicazione di Google Maps™ per ottenere indicazioni stradali quando si viaggia a piedi, sui mezzi pubblici o in auto. Si può aggiungere una scelta rapida a una destinazione sulla schermata Home per ottenere indicazioni rapide in qualunque posto ci si trovi.

Quando si visualizza una mappa, si effettua una connessione Internet e i dati vengono trasferiti al dispositivo. Pertanto, è una buona idea scaricare e salvare le mappe sul telefono prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.

- ! Sony non garantisce l'accuratezza dei servizi sulle indicazioni stradali.

Utilizzo dell'applicazione Navigation

Usare l'applicazione Navigation del dispositivo per ottenere istruzioni turn-by-turn su come raggiungere un luogo. Le istruzioni sono sia pronunciate che visualizzate sulla schermata.

- ! L'applicazione Navigation potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.

Avviare l'applicazione di navigazione

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare 
- 2 Trovare e sfiorare **Navigazione**.

Calendario e sveglia

Agenda

Il dispositivo dispone di un'agenda per la gestione della pianificazione temporale. Se si dispone di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare l'agenda del dispositivo con quella Web.

Per impostare la visualizzazione calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiorare **Mese**, **Settimana** o **Giorno** selezionare un'opzione.

Per visualizzare più calendari

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Calendari**.
- 3 Selezionare i calendari che si desidera visualizzare.

Creare un evento del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
 - 2 Sfiorare , quindi sfiorare **Nuovo evento**.
 - 3 Immettere il nome, l'ora, il luogo e la descrizione dell'evento.
 - 4 Sfiorare **Altro** e selezionare un promemoria per l'evento. Per aggiungere un nuovo promemoria per l'evento, sfiorare .
 - 5 Se lo si desidera, selezionare un'altra opzione in **Ripetizione**.
 - 6 Sfiorare **Fine**.
-  Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il dispositivo emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre,  viene visualizzato nella barra di stato.

Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiorare l'evento che si desidera visualizzare.

Modificare le impostazioni del calendario

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiorare l'impostazione che desideri modificare, poi effettuare la modifica desiderata.

Sveglia

Utilizzare il dispositivo come una sveglia e selezionare una delle suonerie del dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento, ma suona se il dispositivo è impostato in modalità silenziosa.

Aprire la sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.

Impostare una nuova sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiorare **Aggiun. sveglia**.
- 4 Sfiorare **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiorare **Fine**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiorare **Fine**.

Modificare una sveglia esistente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
 - 3 Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
 - 4 Sfiorare **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
 - 5 Sfiorare **Fine**.
 - 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
 - 7 Sfiorare **Fine**.
- ! Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

Disattivare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiorare  accanto alla sveglia che si desidera disattivare.

Attivare una sveglia esistente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiorare  vicino alla sveglia che si desidera attivare.

Eliminare una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Toccare e tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
- 4 Sfiorare **Elimina sveglia**, quindi sfiorare **Sì**.

Impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiorare **Impostaz. sveglia avanzate** e deselectonare la casella di controllo **Impostazioni stile**.
- 5 Sfiorare **Suono sveglia** e selezionare un'opzione.
- 6 Sfiorare **Fine**, quindi sfiorare **Fine**.

Impostare una sveglia ricorrente

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiorare **Ripeti**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Sfiorare **Fine**.

Impostare il titolo di una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiorare **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi sfiorare il **Testo sveglia** campo e immettere un nome per la sveglia.
- 5 Sfiorare **Fine**.

Attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 4 Sfiorare **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Vibrazione**.
- 5 Sfiorare **Fine**.

Impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il telefono è in modalità silenziosa

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**, quindi sfiorare per selezionare una sveglia.
- 3 Sfiorare **Impostaz. sveglia avanzate**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**.
- 4 Sfiorare **Fine**.

Posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiorare **Posponi - %s min.**

Disattivare una sveglia mentre suona

- Scorrere  a destra.

Supporto e manutenzione

Aggiornamento del dispositivo

Aggiornare il dispositivo con la versione più recente del software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti.

È possibile utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento sul dispositivo per eseguire un aggiornamento wireless oppure è possibile utilizzare l'applicazione PC Companion su un computer per eseguire un aggiornamento mediante il cavo USB. Se si esegue l'aggiornamento mediante il wireless, puoi utilizzare sia la rete mobile sia la connessione di rete Wi-Fi®. Assicurarsi solo di eseguire il backup e salvare tutti i dati archiviati nel dispositivo prima di eseguire l'aggiornamento.

- ! Quando si esegue un aggiornamento tramite l'applicazione Centro aggiornamento, viene stabilita una connessione di dati e potrebbero essere applicati costi correlati. Inoltre, la disponibilità degli aggiornamenti in una rete mobile dipende dall'operatore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Centro aggiornamento per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. È possibile scaricare aggiornamenti software manualmente oppure consentire ad Update Service di aggiornare automaticamente il dispositivo non appena sono disponibili download. Quando la funzione di aggiornamento automatico è attivata, viene visualizzata una notifica nella barra di stato non appena è disponibile un aggiornamento.

Scaricare manualmente aggiornamenti software dal Centro aggiornamento

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
 - 3 Selezionare l'applicazione o l'aggiornamento del sistema desiderati e sfiorare **Scarica**, o sfiorare **Agg. tutto** per scaricare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni.
- ! Gli aggiornamenti delle applicazioni verranno avviati automaticamente dopo il download. Con aggiornamenti del sistema, attendere il riavvio del dispositivo, poi installare manualmente l'aggiornamento. È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti mobile.

Attivare aggiornamenti software automatici con l'applicazione Update Center

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare la casella di controllo **Consenti download automatici**, quindi sfiorare **Accetto**. Gli aggiornamenti sono ora scaricati automaticamente non appena disponibili.
- ! È possibile incorrere in spese di connessione dati quando si scaricano aggiornamenti su reti mobile.

Installare gli aggiornamenti di sistema

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Selezionare un aggiornamento di sistema che si desidera installare, quindi sfiorare **Installa**.

Aggiornamento del dispositivo tramite una connessione con cavo USB

Alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. Le notifiche di tali aggiornamenti vengono visualizzate nella barra di stato. Per scaricare ed eseguire gli

aggiornamenti, è necessario un cavo USB e un computer con l'applicazione PC Companion. È possibile installare PC Companion sul computer utilizzando file di installazione salvati sul dispositivo oppure scaricare l'applicazione direttamente da PC Companion.

Per scaricare l'applicazione PC Companion dal dispositivo

- 1 Connettere il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
 - 2 Quando vengono visualizzate, seguire le istruzioni sul dispositivo per lanciare l'installazione di PC Companion sul computer.
- ! PC Companion può anche essere scaricata da *PC Companion*.

Per scaricare aggiornamenti software tramite la connessione con cavo USB

- 1 Installare l'applicazione PC Companion sul computer che si sta utilizzando, se non è già stata installata.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion. Dopo alcuni momenti, PC Companion rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
- 4 **Dispositivo:** Quando vengono visualizzate notifiche nella barra di stato, seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.

Per aggiornare il dispositivo tramite un computer Apple® Mac®

- 1 Installare l'applicazione Bridge per Mac Sony™ sul computer Apple® Mac® in uso, se non già installata.
 - 2 Utilizzando un cavo USB, connettere il dispositivo al computer Apple® Mac®.
 - 3 **Computer:** avviare l'applicazione Bridge per Mac Sony™. Dopo alcuni momenti, l'applicazione Bridge per Mac Sony™ rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
 - 4 **Computer:** se viene rilevato un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare gli aggiornamenti software necessari.
- ! L'applicazione Bridge per Mac Sony™ può essere scaricata da *Bridge for mac*.

Applicazione di backup e ripristino

Utilizzare l'applicazione di backup e ripristino per eseguire il backup del contenuto su una memory card. oppure su un dispositivo di memoria USB. Questi backup possono essere utilizzati per ripristinare il contenuto e alcune impostazioni in caso di perdita o eliminazione dei dati.

Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup

Utilizzare l'applicazione backup e ripristino per eseguire il back up dei seguenti tipi di dati:

- Segnalibri
 - Registro chiamate
 - Contatti
 - Applicazioni scaricate da Google Play™
 - MMS
 - Impostazioni di sistema (come sveglia, volume della suoneria e impostazioni della lingua)
 - SMS
- ! Non è necessario eseguire il backup di file musicali e foto o video acquisiti con la fotocamera, poiché viene eseguito automaticamente sulla memory card del dispositivo.
- ! È possibile incorrere in ulteriori costi per la trasmissione dei dati quando si ripristinano le applicazioni da Google Play™.

Preparazione all'utilizzo dell'applicazione di backup e ripristino

Prima di eseguire il backup del contenuto, è possibile selezionare la destinazione del backup e le tipologie dei dati di cui si desidera eseguire il backup.

Selezionare la destinazione di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiorare **Backup**.
- 4 Sfiorare la barra sotto **Dove archiviare i dati**.
- 5 Selezionare la destinazione verso cui si desidera eseguire il backup del contenuto.

Selezionare i tipi di dati di cui eseguire il backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiorare **Backup**.
- 4 Selezionare i tipi di dati di cui si desidera eseguire il backup.

Per eseguire il backup del contenuto

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Sfiorare **Backup**, quindi sfiorare **Esegui il backup ora**.

Ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup utilizzando l'applicazione Backup e ripristino

Durante il ripristino del contenuto cui è stato effettuato il backup, è necessario selezionare un registro di backup da cui eseguire il ripristino. Se il contenuto è stato salvato diverse volte, potrebbe essere presenti diversi registri di backup. Dopo aver selezionato il registro di backup, è possibile selezionare quali tipi di dati ripristinare.

Per ripristinare il contenuto da un registro di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
 - 3 Sfiorare **Ripristina**.
 - 4 Selezionare il registro che si desidera ripristinare, quindi sfiorare **Ripristina ora**.
- ! Ricordarsi che ogni modifica fatta ai dati ed alle impostazioni dopo che si è creato un backup, sarà eliminata durante la procedura di ripristino.

Gestione dei record di backup

È possibile cancellare o rinominare i record dei backup eseguiti utilizzando la funzione **Backup & restore**.

Rinominare un record di backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Premere quindi sfiorare **Gestisci registri di backup**.
- 4 Selezionare il registro che si desidera rinominare.
- 5 Sfiorare .
- 6 Immettere un nuovo nome e selezionare **Rinomina**.

Eliminare i record dei backup

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 3 Premere quindi sfiorare **Gestisci registri di backup**.
- 4 Selezionare il record del backup che si desidera eliminare, o sfiorare se si desidera eliminare tutti i record.
- 5 Sfiorare > **Elimina**.

Ripristino del dispositivo

È possibile ripristinare il dispositivo con le impostazioni originali, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali e delle applicazioni scaricate. Prima di eseguire un ripristino, assicurarsi di eseguire il backup dei dati importanti salvati sul telefono.

Eseguire il ripristino dei dati di fabbrica

- ! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo mentre è in corso una procedura di ripristino.
- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica**.
 - 3 Se si desidera anche eliminare dati quali foto e musica salvati nella memoria interna del dispositivo, contrassegnare la casella di controllo **Elimina memoria interna**.
 - 4 Sfiorare **Ripristina telefono**.
 - 5 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

Blocco e protezione del dispositivo

Numero IMEI

Ogni dispositivo possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il dispositivo viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Per visualizzare il numero IMEI

- Disattivare il dispositivo, quindi rimuovere il coperchio della batteria e la batteria per visualizzare il numero IMEI.
- Aprire il compositore del telefono sul dispositivo e immettere ***#06#**.

Visualizzare il numero IMEI nel dispositivo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzare il numero **IMEI**.

Protezione scheda SIM

Il blocco della scheda SIM consente di proteggere la sottoscrizione. Il dispositivo funzionerà comunque, con una nuova carta SIM. Se il blocco della carta SIM è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Bloccare una scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Impostazioni blocco SIM > Blocca la SIM**.
- 3 Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Sbloccare una scheda SIM bloccata

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare .
 - 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare .
 - 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare .
- ! Se si immette un codice PUK errato troppe volte, la scheda SIM viene bloccata. Se ciò accade, contattare il provider di servizi per avere una nuova carta SIM.

Per cambiare il PIN della scheda SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Impostazione del blocco della scheda SIM/RUIM > Cambia PIN SIM**.
- 3 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Re-immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 3 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN2 della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Impostare un blocco schermo

Sono disponibili diversi modi per bloccare lo schermo del dispositivo. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Face Unlock che utilizza un'immagine della propria faccia per sbloccare lo schermo. Inoltre è possibile impostare una sequenza di sblocchi dello schermo, un numero di codice PIN, oppure una password letterale.

È molto importante ricordarsi il PIN di sblocco dello schermo. Se lo si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Servizio clienti Sony.

Impostare un blocco schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Configurare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
 - 2 Sfiorare **Face Unlock**, quindi seguire le istruzioni sul dispositivo per acquisire il proprio volto.
 - 3 Dopo l'acquisizione del proprio volto, sfiorare **Continua**.
 - 4 Selezionare un metodo di blocco di backup e seguire le istruzioni riportate sul dispositivo per completare la configurazione.
- !** La funzione Face Unlock è meno sicura di un pattern, di un PIN o di una password di blocco dello schermo. Qualcuno che vi assomiglia potrebbe sbloccare il dispositivo.
- 💡** Per risultati migliori, acquisire il proprio volto in un'area al chiuso con una buona luminosità e tenere il dispositivo al livello degli occhi.

Sbloccare lo schermo utilizzando la funzione Face Unlock

- 1 Attivare lo schermo.
 - 2 Guardare il dispositivo dalla stessa angolazione utilizzata per acquisire la foto per Face Unlock.
- 💡** Se la funzione Face Unlock non riesce a riconoscere il proprio volto, è necessario creare il pattern o immettere il PIN di backup per sbloccare lo schermo.

Disabilitare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Tracciare il pattern di sblocco del backup dello schermo oppure immettere il PIN.
- 3 Sfiorare **Scorrimento**.

Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Sfiorare **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del dispositivo.

Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Attivare lo schermo.
 - 2 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- !** Se la sequenza di sblocco disegnata sullo schermo viene respinta per cinque volte di seguito, attendere 30 secondi prima di riprovare.

Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiorare **Sequenza**.
- 5 Seguire le istruzioni del dispositivo.

Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 3 Sfiorare **Scorrimento**.

Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiorare **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiorare **OK**.

Per disabilitare il PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, toccare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere il PIN, quindi toccare **Continua**.
- 3 Toccare **Scorrimento**.

Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiorare **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiorare **OK**.

Per disabilitare la password di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Immettere la password e sfiorare **Avanti**.
- 3 Sfiorare **Scorrimento**.

Trovare il dispositivo

Esistono vari modi per trovare e proteggere il proprio dispositivo nel caso andasse perduto. Utilizzando il servizio "my Xperia", è possibile:

- Cercare il dispositivo su una mappa.
- Impostare un avviso che funziona anche se il dispositivo è in modalità silenziosa.
- Bloccare il dispositivo remotamente e visualizzare le informazioni sui contatti su di esso.

- Cancellare remotamente le memorie interna ed esterna del dispositivo come ultima soluzione.
Prima di utilizzare il servizio "my Xperia", è necessario attivarlo sul dispositivo. Una volta attivato il servizio, basta accedere al sito myxperia.sonymobile.com ed effettuare l'accesso con lo stesso account Google™ configurato sul dispositivo.
- ! Il servizio "my Xperia" non è disponibile in tutti i paesi/le regioni.

Attivare il servizio "my Xperia"

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .
- 2 Sfiorare **Xperia™> MyXperia™ > Attiva.**
- 3 Contrassegnare la casella di controllo, quindi sfiorare **Accetta**.

Pagalbos programa

Per accedere all'applicazione di supporto

- 1 Dalla schermata Applicazioni, trovare e sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare l'elemento di supporto richiesto.

Riciclare il dispositivo

Hai un vecchio dispositivo da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su www.sonymobile.com.

Riferimenti

Panoramica sulle icone di stato e notifica

Icônes de état

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icônes de état:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	LTE disponibile
	NFC attivato
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Modalità STAMINA attiva
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Modalità aereo attiva
	Funzione Bluetooth® attiva
	Scheda SIM non inserita
	Microfono disattivato
	Altoparlante attivo
	Modalità silenzioso
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	Sincronizzazione in corso
	Problema di registrazione o sincronizzazione
	Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili

- ! A seconda del provider di servizi, della rete e/o della regione, funzioni e servizi rappresentati da icônes nell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Icônes de notification

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icônes de notification:

-  Nuovo messaggio e-mail
-  Nuovo SMS o MMS
-  Nuovo messaggio vocale
-  Un evento di calendario imminente
-  Un brano è in riproduzione
-  Il dispositivo è connesso a un computer con un cavo USB
-  Messaggio di avvertenza
-  Messaggio di errore
-  Chiamata persa
-  Chiamata in corso
-  Chiamata in attesa
-  Aggiornamenti software disponibili
-  Download dei dati in corso
-  Caricamento dei dati in corso
-  Altre notifiche (non visualizzate)

Panoramica delle applicazioni

-  Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare vari tipi di sveglia.
-  Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare le pagine Web, gestire segnalibri, SMS e immagini.
-  Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.
-  Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare gli eventi e gestire gli appuntamenti.
-  Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare videoclip.
-  Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni riguardanti i contatti.
-  Accedere alle applicazioni scaricate.
-  Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.
-  Utilizzare l'applicazione Facebook per partecipare ai social network con amici, membri della famiglia e colleghi in tutto il mondo.
-  Cercare e ascoltare le stazioni radio FM.
-  Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare e lavorare con le foto e i video.
-  Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare messaggi e-mail.
-  Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.
-  Visualizzare la posizione corrente, trovare altre posizioni e calcolare percorsi utilizzando Google Maps™.

-  Accedere a Google Play™ per eseguire il download di applicazioni gratuite e a pagamento per il dispositivo.
-  Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere SMS e MMS.
-  Utilizzare l'applicazione Filmati per riprodurre filmati e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. O riprodurre filmati su altri dispositivi collegati alla stessa rete.
-  Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per organizzare e riprodurre musica, audiolibri e podcast.
-  Visualizzare le notizie e le previsioni del tempo.
-  Effettuare chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.
-  Cercare luoghi, ad esempio ristoranti e caffè.
-  Utilizzare l'applicazione Video Unlimited per affittare e acquistare video.
-  Consente di ottimizzare le impostazioni per soddisfare i requisiti personali.
-  Utilizzare l'applicazione Hangouts™ per chattare online con amici.
-  Identificare i brani musicali riprodotti nei dintorni e ottenere informazioni come artista, album e altro.
-  Utilizzare l'applicazione Guida per accedere al supporto utente nel dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla Guida utente, alle informazioni per la risoluzione dei problemi e a ulteriori consigli e suggerimenti.
-  Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.
-  Eseguire il download e installare nuove applicazioni e aggiornamenti.

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o dai gestori di rete in tutte le aree.

Informazioni importanti

Stampato delle informazioni importanti

Prima di utilizzare il dispositivo leggere il documento *Informazioni importanti* incluso nel dispositivo stesso o nella relativa scatola.

Accedere alla guida all'installazione manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiorare Impostazioni > Guida alla configurazione.

Limiti a servizi e funzioni

! Alcuni dei servizi e delle funzioni descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzione determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal telefono. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Informazioni legali

Sony C2105/C2104/

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications AB o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Tutti i diritti riservati.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Rimuovere la batteria per visualizzare le informazioni legislative, come il marchio CE.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influenza sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un provider video provisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegl.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Indice analitico

A

abilitazione numeri	44
accensione	10
account	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
acquisto	
musica	64, 65
agenda	113
aggiornamento del dispositivo	116
Album	81
Album personali	84
dimensione anteprima	81
Presentazione SensMe™	82
visualizzazione	84
visualizzazione foto online	85
analisi	
foto	83
Android Market™ - Vedi Google Play™	38
Android™	7
applicazione	
effetti speciali	84
impostazioni avanzate	84
applicazione "WALKMAN"	
uso dell'equalizzatore	63
Applicazione "WALKMAN"	
aggiunta di canzoni alle playlist	62
creazione di playlist	62
eliminazione di canzoni	61
playlist	61
riduzione a icona	60
uso dell'equalizzatore	63
Applicazione di navigazione	111
applicazioni	
ordinamento	22
organizzazione	22
panoramica	124
schermata	20
audio	61
regolazione del volume	60
riproduzione	60, 61
audio radio	68
auricolare	33
utilizzo	34
autoritratto	70

B

backup	
contatti	117
contenuto	117
barra	
di stato	23
batteria	12
biglietto da visita	
invio	49
blocchi	
attivazione dello schermo	10
blocco dello schermo	10
blocco schermo	10
blocco maiuscole	25
browser Web	91

C

calendario	
creare un evento	113
Canali SensMe™	61
caricamento	12

Carta SIM

esportazione dei contatti su	50
chat	53
chat video	53
chiamate	40, 44
avviso	42
blocco	43
emergenza	40
impostazioni	43
inoltro	43
multiple	42
perse	41
registro	41
rifiutare	43
trasferimento	43
conddivisione	
foto e video	82
musica	64, 65
conferenze telefoniche	42
Configurazione account Google™	55
connessione	92
connessione USB	102
connettività	92
consigliare foto e video	85
consigliare musica	62
contatti	45
conddivisione	49
copiare	50
effettuare il backup	50
gruppi	49
immagine	48
importazione dalla scheda SIM	46
invio	49
preferito	48
trasferimento	45, 46
unire le informazioni di contatto	48
utilizzare una foto con	82
contenuto audio	
contenuto correlato	59
contrassegno opzioni	15
Controllo retroilluminazione LCD	31
copribatteria	
applicazione	9
rimozione	8

D

data	30
denominazione	
volti	83
dispositivo	
aggiornamento	116
batteria	13
prestazioni	13
download	
impostazioni Internet	34

E

e-mail	54
più di un account	54
e-mail, calendario e contatti aziendali	107
effettuare il backup	
contatti	50
eliminazione	61
canzoni	61
foto e video	83
musica	64, 66
una sveglia	113
equalizzatore	63

Esprimere "Mi piace" un video su Facebook™	85
Esprimere "Mi piace" una canzone su Facebook™	62
Esprimere "Mi piace" una foto Facebook™	85
estensioni	17
eventi	
agenda	113
F	
Facebook™	
Esprimere "Mi piace" una canzone su Facebook™	62
sincronizzazione	108
Xperia™ con Facebook	108
Film	
cancellazione di informazioni video	90
impostazioni	89
finestra applicazioni usate di recente	21
flash	
utilizzo durante lo scatto di foto	71
foto	82
aggiungere una geotag	86
aggiunta della posizione geografica	72
analisi	83
associazione ad un contatto	48
condivisione	82
eliminazione	83
modifica	83, 84
presentazione	81
Presentazione SensMe™	82
ritaglio	84
rotazione	82
scatto	70, 71, 72
selezione	83
trasferimento da/a un computer	59
utilizzo come immagine di un contatto	82
utilizzo come sfondo	82
visualizzatore foto	81
visualizzazione	71, 81, 83
visualizzazione della stessa posizione	72
visualizzazione sulla mappa	85
zoom	81
fotocamera	70, 72, 77
autoritratti	71
controlli	70
disattivazione	70
geotagging	72
icone	77
impostazioni	72, 73, 77
otturat. sorriso	72
panoramica	70
registrazione di video	77
riconoscimento del sorriso	72
rilevamento volto	71
scatto di foto	70, 71, 72
schermo	70
utilizzo del flash	71
video	77
visualizzazione di foto	71
visualizzazione di video	77
zoom	71
fotocamera anteriore	70
fotocamera fissa	73
funzione audio surround	63
G	
geotagging	
di foto	72
gestione del tempo	113
Gmail™	54
Google Latitude™	111
Google Maps™	111
Google Play™	38
GPS	110
guida alla configurazione	10
H	
Hangouts™	53
I	
icone	123
nella fotocamera	77
importazione della rubrica SIM	46
impostazione	
livello saturazione	84
spia	84
impostazioni	
chiamata	43
fotocamera	72, 77
impostazioni rapide	23
Internet	34
messaggistica	34
MMS	34
utilizzo dei dati	35
videocamera	77
indicazioni stradali	111
informazioni personali	45
input gesto	27
input vocale	29
Internet	
browser Web	91
impostazioni	34
invio	
biglietto da visita	49
contatti	49
invio di elementi tramite Bluetooth™	101
musica	62
L	
Latitude	111
LED	
notifica	23
lingua	31
scrittura	29
luminosità	31
regolazione	31
M	
manutenzione	116
manutenzione del telefono	116
Mappe	110, 111
memory card	
inserimento	9
messaggi	
impostazioni	34
messaggistica immediata	53
mirroring schermo	104
Modalità Aereo	32
modalità di immissione del testo	25
modalità silenziosa	30
Modalità STAMINA	
modifica delle impostazioni	14
Modalità volo: consultare modalità Aereo	32
modifica	
foto	83, 84
volti	83
motivi	20
Multimedia Messaging Service (MMS)	
impostazioni	34
Music Unlimited™	64, 66
musica	33
acquisto	64, 65
condivisione	64, 65
download informazioni musicali	61

eliminazione	64, 66
invio	62
Mie playlist	62
regolazione del volume	60
ricerca con TrackID™	63, 65
riproduzione	60, 61
scelte rapide	61
trasferimento da/a un computer	59
trasferimento sul dispositivo	59
uso di un auricolare	34
Visualizzatore	63
visualizzazione di informazioni sull'artista	64, 65
Musica degli amici	62
N	
notifica	123
impostazione	24
pannello	23, 24
suoneria	31
numeri di emergenza	40
O	
ora	
formato	30
otturat. sorriso	72
P	
Pagalbos programa	122
pellicola protettiva	15
PIN	119
playlist	61
aggiunta di una canzone	62
creazione	62
eliminazione	62
rimozione brani	62
riproduzione di proprie	62
posizione	72, 110
preferiti	
rimozione di canali radio da	68
salvataggio di canali radio come	68
preimpostazioni	
rimozione di canali radio da	68
salvataggio di canali radio come	68
presentazione	81
PUK	119
R	
radio	67
apertura	67
ascolto con l'altoparlante	68
audio mono	68
audio stereo	68
preferiti	68
regione radio	67
ricerca di canali	68
selezionare un canale	67
spostamento tra canali	67
visualizzatore	67
radio FM	
preferiti	68
selezionare un canale	67
registrazione di video	70
utilizzo del tasto della fotocamera	77
regolazione del volume	60
reti wireless	110
ricerca	
informazioni brano musicale	65
musica con TrackID™	63, 65
ricezione di elementi tramite Bluetooth™	101
riciclare il dispositivo	122
riconoscimento del sorriso	72
riconoscimento vocale	29
ridimensionamento	
foto	84
rilevamento volto	71
ripristino	118
riproduzione	
musica	60, 61
ritaglio	
foto	84
rotazione	
foto	82
S	
scansione codici a barre	104
scatto di foto	70
autoritratti	71
con la funzione di riconoscimento del volto	71
con la funzione di riconoscimento sorriso	72
sfiorando	71
utilizzo del tasto della fotocamera	70
utilizzo di otturat. sorriso	72
scheda SIM	
inserimento	9
Scheda SIM	119
importazione dei contatti da	46
schermata	20
garanzia	15
sequenza di sblocco dello schermo	119
spaccato	15
vetro	15
Schermata Home	17
personalizzazione	19
schermo	31
segreteria telefonica	42
servizi	11
servizi musicali	65
servizio di segreteria	42
sfondo	20
utilizzo di una foto come	82
sfondo animato	20
sfondo live	20
simboli	25
sincronizzazione	107
con Microsoft® Exchange	107
Contatti, calendario ed e-mail con Google™	107
contatti, calendario, foto di Facebook™	108
Sincronizzazione con Google™	107
Sincronizzazione Microsoft® Exchange	107
Smart Connect	105
SOS - Vedere numeri d'emergenza	40
spegnimento	10
stato	123
suoneria	113
supporto	116
sveglia	113
T	
tasti	12
tastiera	25
impostazioni	29
tastiera sul display	25
tastiera telefono	25, 27
tecnologia TrackID™	65
apertura	65
per l'uso con la radio FM	69
Tecnologia TrackID™	65
acquisto di un brano musicale	64, 65
condivisione di un brano	64, 65
eliminazione di un brano	64, 66
ricerca di informazioni su un brano	
musicale	63, 65
utilizzo dei risultati	65

visualizzare classifiche	63, 64, 65
visualizzazione di informazioni sull'artista .	64, 65
Tecnologia wireless Bluetooth™	100
telefonia - Vedere chiamate	40
tempo di standby	
stima	14
tethering	
con Xperia Link™	93
tethering USB	93
traffico dati	35
trasferimento	
contatti	45, 46
trovare il dispositivo	121
U	
uso dell'equalizzatore	63
V	
vibrazione	31, 113
video	
avanzamento rapido e riavvolgimento	82
in pausa	82
registrazione	77
regolazione del volume	82
riproduzione	82
selezione	83
trasferimento da/a un computer	59, 89
visualizzazione	77, 81, 83
Video Unlimited	90
videocamera	70, 77
impostazioni	77
registrazione di video	77
visualizzazione	
film	88
foto	71
video	88
video registrati mediante la fotocamera	77
volti	
denominazione	83
modifica	83
volume	
regolazione per i video	82
tasto	30
W	
Wi-Fi®	93
widget	18
ridimensionamento	19
Z	
zoom	71
foto	81