

Manuale dell'utente

- In base al software installato, al gestore telefonico e al paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo.
- Questo prodotto contiene alcuni programmi software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36430G
Italian. 11/2012. Rev. 1.1

**SAR**

www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti nazionali SAR di 2,0 W/kg. Potete trovare i valori massimi specifici SAR nel capitolo Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) del presente manuale.

Per il trasporto del prodotto o mentre viene utilizzato a contatto con il corpo, utilizzate un accessorio approvato, ad esempio una custodia, oppure tenetelo a una distanza di 1,5 cm, per assicurare il rispetto dei requisiti di esposizione RF. N.B.: il prodotto potrebbe continuare a trasmettere anche se non c'è una chiamata in corso.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non circuite il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.

- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.



Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtate

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.



Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.



Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Protegete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non metteste a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatterie

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.



Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.




Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione dritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

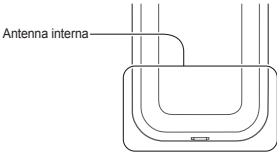

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.



Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.



Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.



Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.



Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detersivi.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.



Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.



Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza muovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se volete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addetto dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.



Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Protegete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.



Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di informazioni personali.

- Controllate regolarmente che i vostri accessori non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore telefonico per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)
IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmittitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione	
SAR solo testa	0,881 W/kg
SAR corpo	0,416 W/kg

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Su questo dispositivo è stato condotto un test relativo al SAR corpo utilizzando un accessorio approvato o a una distanza di 1,5 cm. Per rispettare le linee guida di esposizione alle radiofrequenze relative al SAR corpo, il dispositivo deve essere utilizzato con accessori approvati o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se utilizzate accessori non approvati, assicuratevi che non contengano parti metalliche e che posizioni il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.

Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti suggeriscono che per ridurre l'esposizione, è possibile utilizzare kit vivavoce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure ridurre il tempo di utilizzo.

Per maggiori informazioni, visitate www.samsung.com/sar e cercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'opportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)
Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Consequentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

C € 0168

Nella parte superiore del display possono essere visualizzati le seguenti icone:

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Potenza del segnale		Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa		Bluetooth attivato
	Rete EDGE connessa		Nuovo SMS
	Chiamata in corso		Nuovo messaggio multimediale (MMS)
	Trasferimento di chiamata attivato		Nuovo messaggio e-mail
	Funzione messaggi SOS attivata		Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata		Scheda di memoria inserita
	Connessione a una pagina Web sicura		Profilo Normale attivato
	Collegato con un PC		Profilo Silenzioso attivato
	Radio FM accesa		Livello di carica della batteria
	Radio FM in pausa		Ora corrente
	Riproduzione musicale in corso		
	Riproduzione musicale in pausa		

	Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, è necessario immettere il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico. Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o altri danni provocati da software illegale.
--	---

Esecuzione di una chiamata

- Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite il prefisso e il numero di telefono.
- Premete **[↵]** per comporre il numero.
- Per terminare la chiamata, premete **[⏏]**.

Risposta a una chiamata

- Quando ricevete una chiamata, premete **[↵]** per rispondere.
- Per terminare la chiamata, premete **[⏏]**.

Regolazione del volume

Per regolare il volume della suoneria

- Nella modalità Menu, selezionate **Impostazioni** → **Profili audio**.
- Selezionate il profilo in uso.

Non è possibile regolare il volume della suoneria se state utilizzando il profilo Silenzioso.

- Selezionate **Volume** → **Avviso in chiamata**.
- Trascinate il dispositivo di scorrimento per regolare il livello del volume e selezionate **Salva**.

4. Selezionate il campo di inserimento testo. 5. Inserite il testo del messaggio e selezionate Fatto. <i>Consultate "Inserimento del testo".</i> Per l'invio come SMS, andate al passo 7. Per allegare come elemento multimediale, continuate con il passo 6. 6. Selezionate Agg. multimedia e aggiungete un elemento. 7. Per inviare il messaggio, selezionate Invia.

Visualizzare SMS o MMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
- Selezionate un SMS o un MMS.

Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate.

Per attivare la funzione di chiamata simulata


Nella modalità Menu, selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Attiva tasto chiamata simulata**.

Per simulare una chiamata

Nella schermata di standby, premete e tenete premuto il tasto Volume.

Installazione della scheda SIM e della batteria

- Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria e inserite la scheda SIM.

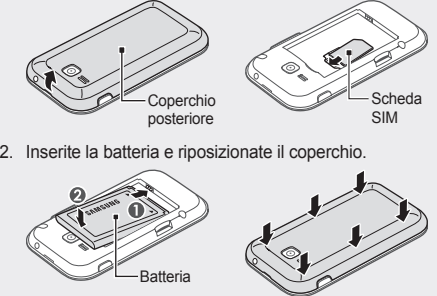

Caricamento della batteria

- Collegate il caricabatteria.
- Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria.



1. Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria. 2. Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.
--

Per regolare il volume della composizione a toni Nella schermata di standby, premete il tasto Volume per regolare il volume. Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata Durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume. In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile udire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, utilizzate la modalità normale del telefono.
--

Modifica della suoneria

- Nella modalità Menu, selezionate **Impostazioni** → **Profili audio**.
 - Selezionate il profilo in uso.
 - Se utilizzate il profilo Silenzioso, non potete cambiare la suoneria.
 - Selezionate **Suoneria chiamata vocale**.
 - Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
 - Scegliete una suoneria e selezionate **Imposta**.
- Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

4. Selezionate il campo di inserimento testo. 5. Inserite il testo del messaggio e selezionate Fatto. <i>Consultate "Inserimento del testo".</i> Per l'invio come SMS, andate al passo 7. Per allegare come elemento multimediale, continuate con il passo 6. 6. Selezionate Agg. multimedia e aggiungete un elemento. 7. Per inviare il messaggio, selezionate Invia.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In condizioni di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS ai familiari o agli amici per una richiesta di aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
- Selezionate **Invio messaggio SOS** per attivare la funzione Messaggi SOS.
- Selezionate **Destinatari** → **Aggiungi** → **Rubrica**. Nell'elenco dei destinatari è possibile anche inserire numeri di telefono. In questo caso, andate al punto 7.
- Selezionate **Più contatti**.
- Selezionate i contatti → **Aggiungi**.
- Se necessario, selezionate un numero.
- Al termine dell'operazione di impostazione dei destinatari, selezionate **Salva** per salvare i destinatari.
- Selezionate **Ripeti**, impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS e selezionate **Salva**.
- Premete il tasto Indietro → **Si**.

Per inviare un messaggio SOS

- Con il touch screen e i tasti bloccati, premete quattro volte il tasto Volume per inviare un messaggio SOS ai numeri di telefono predefiniti.
- Per uscire dalla modalità SOS, premete **[⏏]**.


	Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. per evitare di danneggiare il telefono. Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.
--	---

Inserimento di una scheda di memoria

Il telefono accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

	La formattazione della scheda di memoria in un PC può provocare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo nel telefono. Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati riducono la durata delle schede di memoria.
--	--

- Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

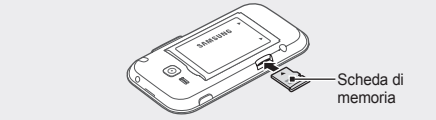

- Inserite la scheda di memoria nell'alloggiamento apposito fino al blocco nella posizione corretta.
- Riposizionate il coperchio della batteria.

1. Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria. 2. Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.
--

Chiamata di un numero composto recentemente

- Nella schermata di standby, premete **[↵]** per visualizzare il registro delle chiamate.
- Selezionate **◀** o **▶** per cambiare tipo di chiamata.
- Scorrete verso l'alto o il basso fino al numero o al nome desiderato.
- Selezionate il numero o il nome per visualizzare i dettagli della chiamata e premete **[↵]** per comporre il numero.

Widget

Imparare ad usare i widget presenti sulla schermata di standby.

	Alcuni dei widget si collegano ai servizi Web; la selezione di un widget basato su Web potrebbe determinare l'addebito di costi aggiuntivi. I widget disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o della regione.
--	---

Per aprire un widget

- Nella schermata di standby, scorrete a sinistra o a destra su un riquadro della schermata di standby.
- Selezionate un widget per attivarlo sulla schermata di standby.

Per organizzare il widget

Potete organizzare ogni pannello della schermata Home con i widget preferiti.

- Nel menu Principale, selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Widget**.
- Selezionate un widget per ogni riquadro.

Utilizzo della fotocamera

Per scattare le foto

- Nella modalità Menu, selezionate **Fotocamera** per attivare la fotocamera.
- Ruotate il telefono in senso antiorario per una visualizzazione orizzontale.
- Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- Premete per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

Per visualizzare le foto

Nella modalità Menu, selezionate **Archivio** → **Immagini** → il file di una foto.

Per registrare i video

- Nella modalità Menu, selezionate **Fotocamera** per attivare la fotocamera.
- Ruotate il telefono in senso antiorario per una visualizzazione orizzontale.
- Tocate per passare al modo Registrazione.
- Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- Premete per avviare la registrazione.
- Premete per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Per visualizzare i video

Nella modalità Menu, selezionate **Archivio** → **Video** →il file di un video.

Icone informative

	Attenzione: situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi
	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive
	Seguito da: indica l'ordine di opzioni o menu da selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate Messaggi → Crea messaggio (indica Messaggi , seguito da Crea messaggio)
	Parentesi quadre: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [⏏] (indica il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)

Schermo tattile

Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile.

	Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti. Non mettete lo schermo tattile a contatto con dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento dello schermo tattile. Non mettete lo schermo tattile a contatto con acqua. Lo schermo tattile potrebbe non funzionare correttamente in condizioni umide o se esposto ad acqua.
--	---

	Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il telefono.
--	--

Inserimento del testo

Per modificare la modalità di inserimento del testo

- Selezionate **IT** per cambiare la lingua di inserimento.
- Selezionate **T9** per passare tra i modi T9 e ABC. Il punto diventa verde in modalità T9.
- Selezionate **123** o **sym** per passare alla modalità Numeri o Simboli.

Modalità T9

- Premete i tasti virtuali appropriati per inserire una parola intera.
- Quando la parola è corretta, premere per inserire uno spazio. Se non appare la parola corretta, selezionate per scegliere una parola alternativa.

Modalità ABC

Premete un tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità Numeri

Premete un tasto virtuale appropriato per immettere un numero.

Modalità Simboli

Premete un tasto virtuale appropriato per immettere un simbolo.

Per utilizzare altre funzioni di inserimento del testo

- Per spostare il cursore, selezionate , quindi il tasto direzionale virtuale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, selezionate . Per eliminare rapidamente le parole, toccate e tenete premuto .

Svegli

Impostazione di un nuova sveglia

- Nel Menu principale, selezionate **Svegli**.
- Premete **Crea**.
- Impostate i dettagli della sveglia.
- Premete **Salva**.

	La funzionalità Rinvia consente di impostare l'intervallo di tempo per la ripetizione della sveglia del telefono. Per impostare l'intervallo di tempo per la funzionalità Rinvia, selezionate Impostaz. → Rinvia .
--	--

Arresto della sveglia

Quando la sveglia suona,

- Tenete premuto **Ferma** per interrompere la sveglia.
- Tenete premuto **Rinvia** per sospendere momentaneamente la sveglia per il periodo preimpostato.

Disattivazione della sveglia

- Nel Menu principale, selezionate **Svegli**.
- Selezionate il punto accanto alla sveglia da disattivare.

- Toccare: toccate una volta per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate e tenete il dito su un elemento per più di 2 secondi.
- Trascinare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

- Tenete premuto **[⏏]**.
- Immettete il PIN e premete **OK** (se necessario).
- All'avvio; della procedura di configurazione guidata, personalizzate il telefono come desiderato seguendo le schermate.

	Se la batteria è completamente scarica o se è stata rimossa dal dispositivo, la data e l'ora dovranno essere reimpostate.
--	---

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 sopra riportato.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono,

- Nella schermata di standby, premete **Menu** per accedere al menu Principale.
- Scorrete a sinistra o a destra fino a una schermata del menu Principale.
- Selezionate un menu o un'applicazione.
- Tocate il tasto Indietro per salire di un livello; premete **[⏏]** per ritornare alla schermata di standby.

	Per inserire segni di punteggiatura, selezionate 1 ripetutamente. Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa, premete . Per digitare tutte le parole in lettere maiuscole, toccate due volte .
--	--

Aggiunta di un nuovo contatto

	Per modificare la posizione di memoria predefinita, nella modalità Menu, selezionate Rubrica → Altro → Impostazioni → Salva nuovo contatto in → una posizione di memoria → Salva .
--	---

- Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.
- Selezionate .
- Selezionate **Aggiungi contatto** → una posizione di memoria (se necessario).
- Se necessario, selezionate un tipo di numero.
- Inserite le informazioni di contatto.
- Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Invio di un SMS o MMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio**.
- Selezionate il campo del destinatario → **Inserisci manualmente**.
- Immettete il numero di un destinatario e selezionate **Fatto**.

SAMSUNG ELECTRONICS	Dichiarazione di conformità (R&TTE) Noi, Samsung Electronics dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto Cellulare GSM : GT-C3310 a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi. <table><tr><td>Sicurezza</td><td>EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010</td></tr><tr><td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008</td></tr><tr><td>EMC</td><td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr><tr><td>Radio</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr></table> Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati: <table><tr><td>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</td><td>Contrassegno di identificazione: 0168</td></tr><tr><td>Documentazione tecnica conservata presso: Samsung Electronics QA Lab.</td><td></td></tr></table> Disponibile su richiesta. (Rappresentante nell'UE) <table><tr><td>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</td><td>Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nome e firma della persona autorizzata)</td></tr><tr><td>2011.12.12</td><td></td></tr></table> (luogo e data emissione)	Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010	SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008	EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	Contrassegno di identificazione: 0168	Documentazione tecnica conservata presso: Samsung Electronics QA Lab.		Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nome e firma della persona autorizzata)	2011.12.12	
Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010																
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008																
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)																
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)																
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	Contrassegno di identificazione: 0168																
Documentazione tecnica conservata presso: Samsung Electronics QA Lab.																	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nome e firma della persona autorizzata)																
2011.12.12																	

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.