



SM-G350

Manuale dell'utente

Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale, dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito Web di Samsung www.samsung.com.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software e al Paese.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare tali costi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Altre reti** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Sommario

Operazioni preliminari

- 7 Componenti del dispositivo
- 8 Tasti
- 9 Contenuto della confezione
- 9 Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria
- 13 Caricamento della batteria
- 15 Inserimento di una scheda di memoria
- 17 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 18 Corretta impugnatura del dispositivo
- 18 Blocco o sblocco del dispositivo
- 18 Regolazione del volume
- 18 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

- 19 Icone
- 20 Utilizzo del touch screen
- 23 Movimenti di controllo
- 25 Notifiche
- 26 Schermata Home
- 28 Schermata di blocco
- 29 Utilizzo delle applicazioni
- 30 Menu Applicazioni
- 31 Inserimento del testo
- 32 Connessione a una rete Wi-Fi

- 33 Impostazione degli account
- 34 Trasferimento dei file
- 35 Protezione del dispositivo
- 37 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

- 38 Telefono
- 43 Rubrica
- 47 Messaggi
- 48 E-mail
- 50 Google Mail
- 52 Hangout
- 52 Google+
- 53 ChatON

Web e connessioni

- 54 Internet
- 55 Chrome
- 56 Bluetooth
- 57 NFC
- 58 S Beam

Multimedia

- 59 Musica
- 61 Fotocamera
- 66 Galleria
- 70 Video
- 71 YouTube
- 72 Radio

Store, Hub applicazioni e contenuti

- 74 Play Store
- 75 Samsung Apps
- 75 Play Books
- 76 Play Movies
- 76 Play Music
- 76 Play Magazines

Utilità

- 77 Promemoria
- 78 Calendario
- 80 Dropbox
- 81 Orologio
- 83 Calcolatrice
- 83 Registratore vocale
- 85 Google
- 86 Ricerca vocale
- 86 Archivio
- 87 Download

Navigazione e Luoghi

- 88 Mappe
- 88 Luoghi
- 89 Navigatore


Impostazioni

- 90 Menu Impostazioni
- 90 Connessioni
- 93 Dispositivo personale
- 102 Account
- 103 Altro
- 106 Impostazioni Google

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

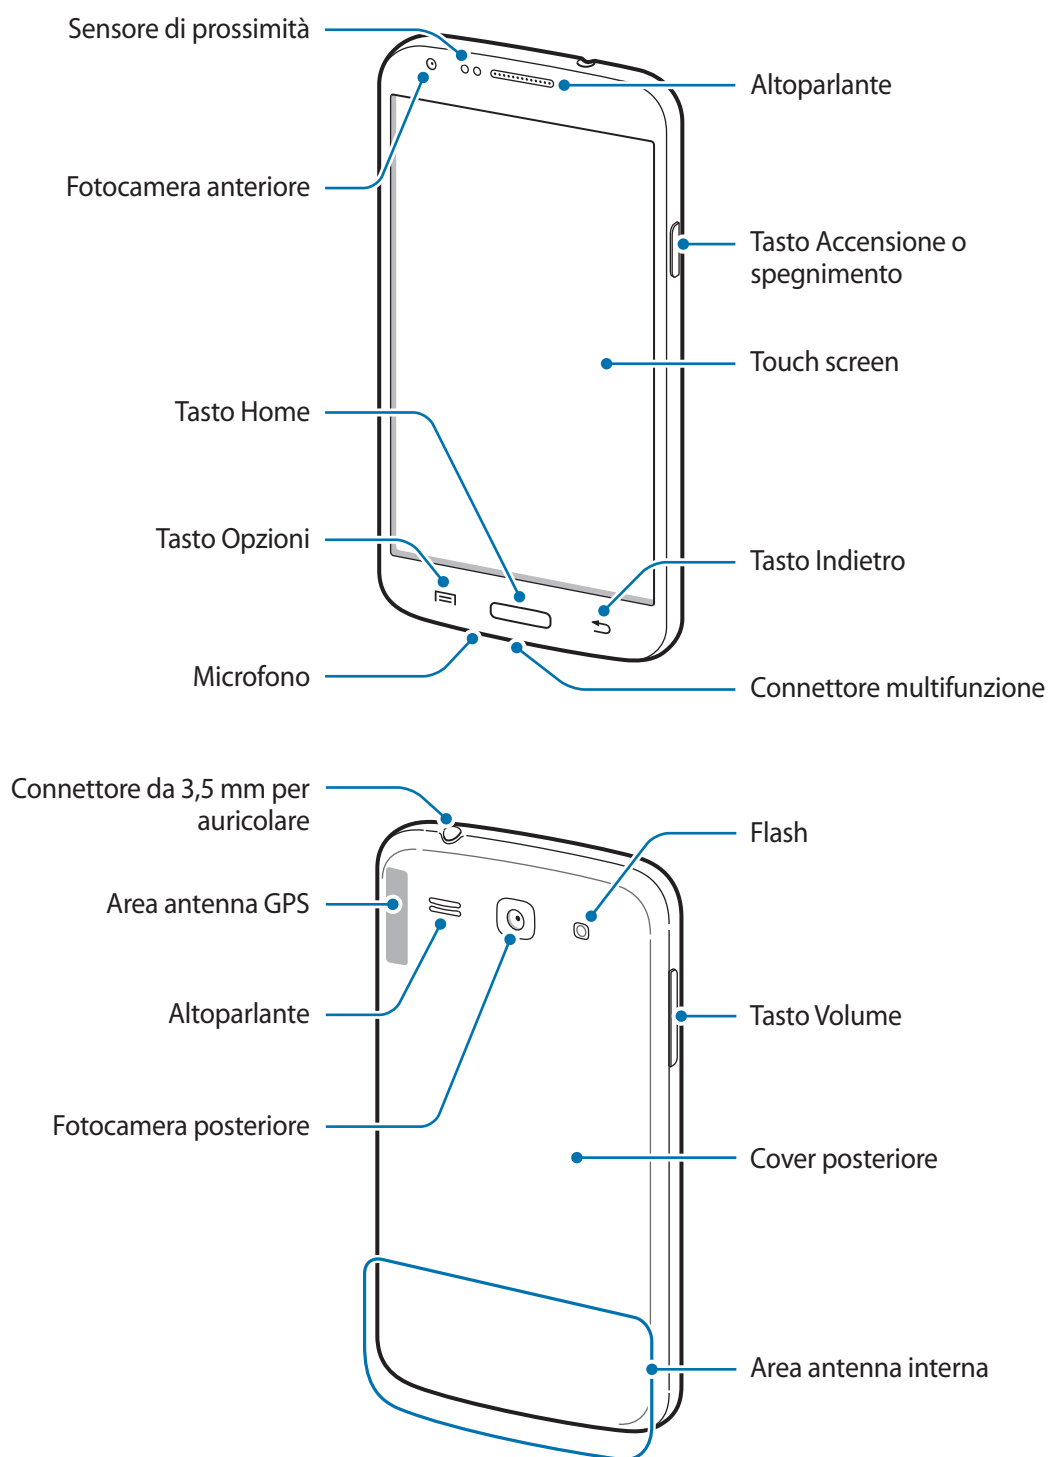



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Non utilizzate pellicole protettive, ciò al fine di non causare il malfunzionamento del sensore.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per 8-10 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti. • Premete per bloccare o sbloccare il touch screen. Il dispositivo si bloccherà quando il touch screen sarà spento.
 Opzioni	• Toccate per aprire le opzioni disponibili per la schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.
 Home	• Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente.
 Indietro	• Toccate per tornare alla schermata precedente.
 Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



- I servizi, gli elementi forniti e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.


Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.



Il dispositivo supporta solo schede microSIM.

- 1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

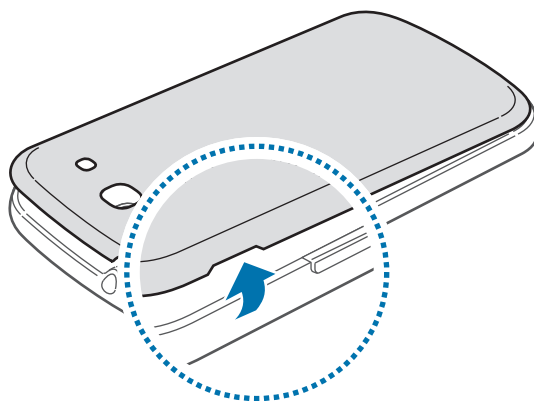


Rimuovete la cover posteriore con cautela.




Non piegate e non torcete eccessivamente la cover posteriore. Farlo potrebbe danneggiare la cover.

- 2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

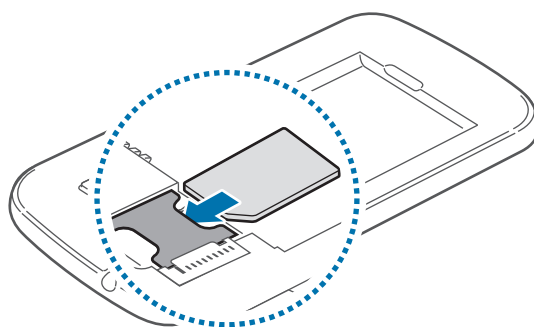


- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per schede SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

3 Inserite la batteria.

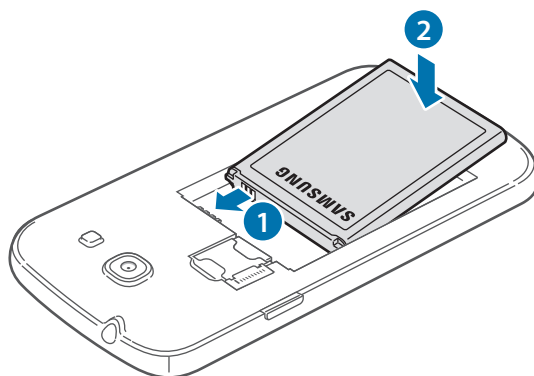


4 Riposizionate la cover posteriore.

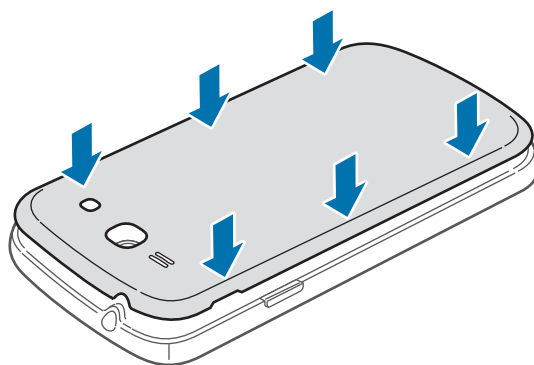


Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato precedentemente.

2 Estraete la batteria.

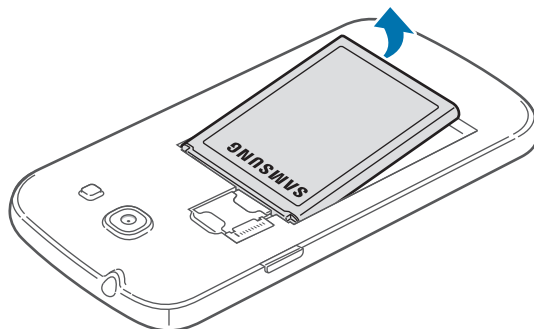

3 Estraete la scheda SIM o USIM.

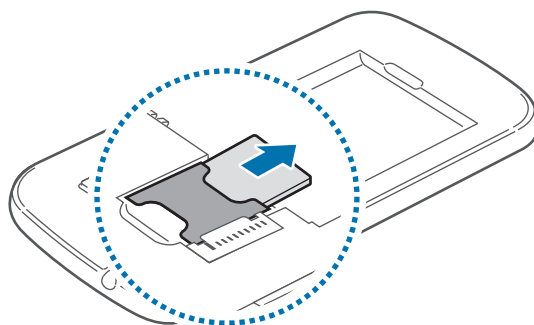

Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la carica della batteria è scarsa, l'icona della batteria compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito, quindi inserite l'alimentatore in una presa di corrente standard AC 220V.

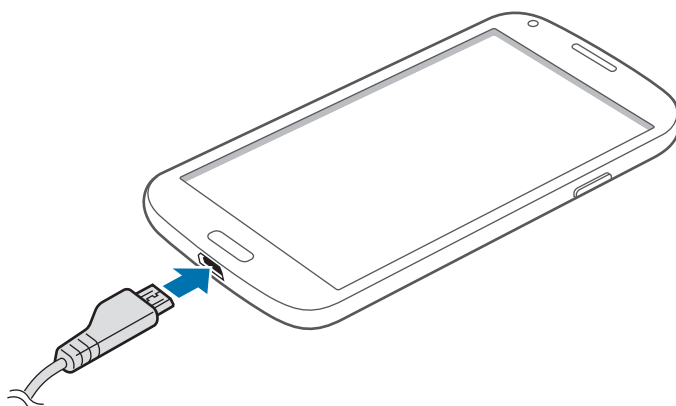

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.



Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria, per non danneggiare il dispositivo.



Quando la batteria sarà carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

Stato caricamento della batteria

Quando caricate la batteria a dispositivo spento, la seguente icona compare per indicarvi il livello di carica corrente della batteria:



In carica



Carica completa

Riduzione del consumo di batteria

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria.

Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono più utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo usate.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non la usate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni, se non necessaria.
- Riducete il tempo di illuminazione dello schermo.
- Regolate la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **SD memory card**.

- 1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato precedentemente.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

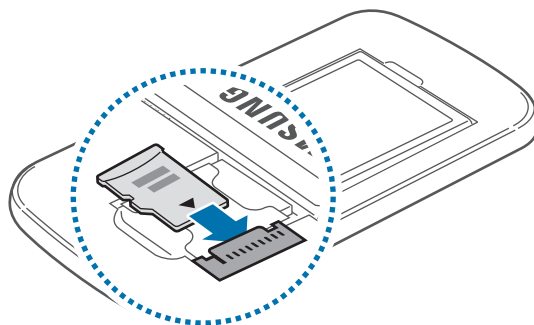

- 3 Riposizionate la cover posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Nella schermata Home, toccate **Applicaz.** → **Impostaz.** → **Altro** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

- 1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato precedentemente.
- 2 Estraiete la scheda di memoria.
- 3 Riposizionate la cover posteriore.



Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Applicaz.** → **Impostaz.** → **Altro** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.




Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

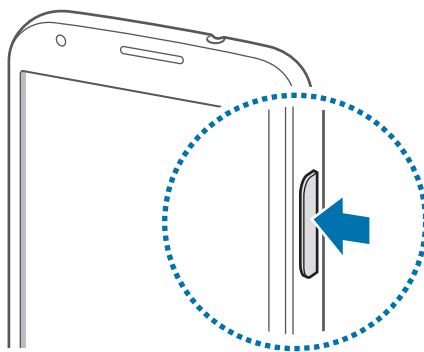

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.

Blocco o sblocco del dispositivo

Bloccate il touch screen, quando non lo state utilizzando, per evitare operazioni indesiderate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento, il touch screen si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Il touch screen si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo.

Per sbloccare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi scorrete il dito in qualsiasi direzione sulla parte inferiore del touch screen.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso** oppure **Vibrazione**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono** oppure **Vibrazione**.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata

Icona	Significato
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.



- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.




- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Interazione con il touch screen


Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sul touch screen.

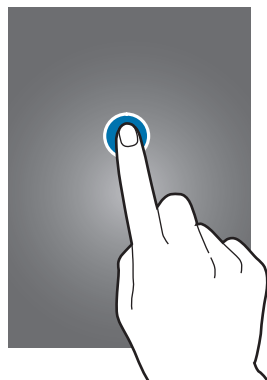


Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nelle pagine della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

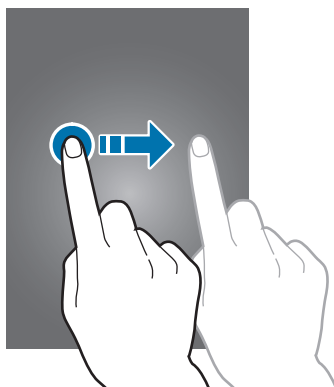


Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

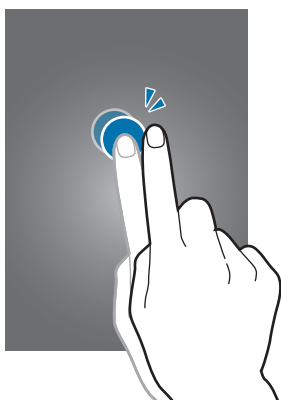


Scorrere

Scorrete il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per spostarsi su una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

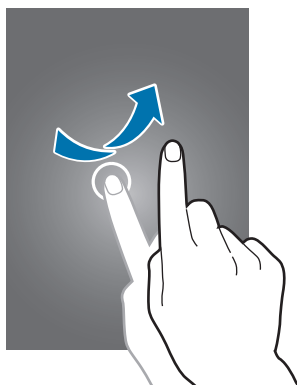

Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

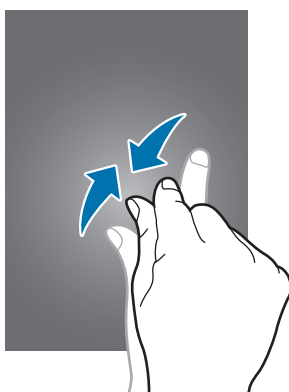

Movimenti di controllo

Potete controllare il dispositivo con semplici movimenti.


Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che tale funzione sia attiva sul dispositivo. Nella schermata Home, toccate **Applicaz.** → **Impostaz.** → **Dispositivo personale** → **Movimenti e controlli**, quindi trascinate il cursore **Movimenti e controlli** verso destra.



Lo scuotimento eccessivo o l'urto del dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

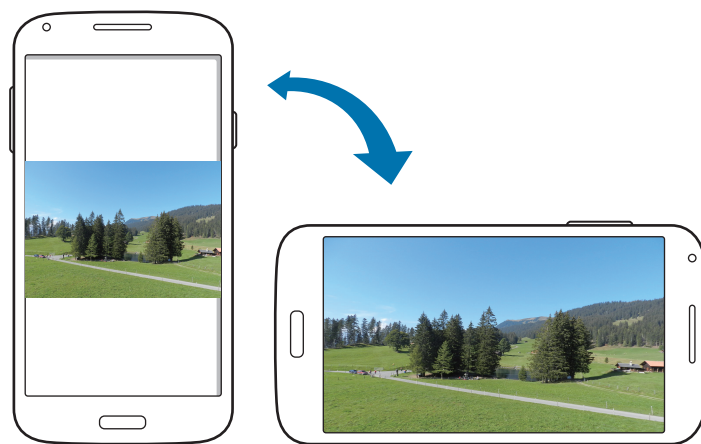

Per disabilitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.



- Alcune applicazioni possono essere visualizzate solo in verticale o solo in orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica se visualizzata in orizzontale.


Notifica Intelligente

Dopo aver ricevuto una chiamata o un messaggio, quando solleverete il dispositivo, questo vibrerà per notificarvi l'evento perso.



Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per silenziare la suoneria, sospendere la riproduzione multimediale o silenziare la radio FM (quando utilizzate l'altoparlante).

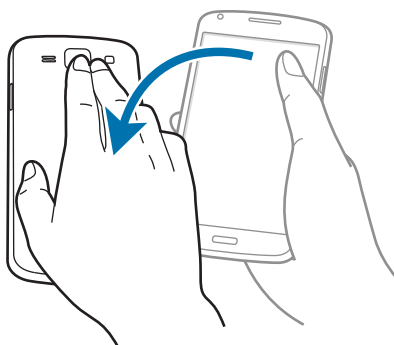

Notifiche

Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per segnalarvi chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altre informazioni. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.

Dal pannello delle notifiche, potete visualizzare le impostazioni correnti del dispositivo. Trascinate verso il basso dalla barra di stato, quindi toccate  per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono:** consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa. Potete attivare la vibrazione o silenziare i toni del dispositivo nella modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Modalità blocco:** consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo personale** → **Modalità di blocco**.
- **Router Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare il tethering Wi-Fi.
- **S Beam:** consente di attivare o disattivare S Beam.
- **NFC:** consente di attivare o disattivare la funzione NFC.
- **Modalità auricolare:** consente di attivare o disattivare la modalità vocale.
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- **Mod. offline:** consente di attivare o disattivare la modalità offline.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per riorganizzare le opzioni sul pannello delle notifiche, aprite il pannello delle notifiche, toccate  → , tenete premuto un elemento, quindi trascinate l'elemento in un'altra posizione.

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza icone informative, widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

La schermata Home è costituita da più pagine. Per visualizzare altre pagine, scorrete a sinistra o destra.

Modifica della Schermata Home

La schermata Home può essere visualizzata in modalità standard o facile. Attivando la modalità facile, potrete accedere facilmente ai contatti preferiti, alle applicazioni e alle impostazioni aggiungendo collegamenti alla schermata Home.

Per passare alla Modalità facile, nella schermata Home, toccate **Applicaz.** → **Impostaz.** → **Dispositivo personale** → **Schermata Home** → **Modalità facile** → **Applica.**

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta dell'icona di una applicazione

Nella schermata Home, toccate **Applicaz.**, tenete premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di una pagina.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuto un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget:** consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina alla schermata Home.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

Riorganizzazione dei pannelli

Aggiunta di una nuova pagina

Toccate  → **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in cima al touch screen.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Nella schermata Home, toccate  → **Imposta sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria:** consente di impostare come sfondo, le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagini scaricate da internet.
- **Sfondi animati:** consente di impostare uno sfondo animato.
- **Sfondi:** consente di impostare uno sfondo precaricato.

Selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Potete, in alternativa, toccare un'immagine e ridimensionarla trascinando la cornice blu, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sulle pagine della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, andate sulla schermata Home e aggiungeteli dal pannello dedicato.



- Alcuni widget necessitano di una connessione dati mobile. L'utilizzo di tali widget potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Nella schermata Home, toccate **Applicaz.** → **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Inserirlo nella posizione desiderata, ridimensionatelo trascinando il riquadro se necessario, quindi toccate un punto qualsiasi dello schermo per salvare la posizione del widget.

Schermata di blocco

La schermata di blocco impedisce operazioni indesiderate sul dispositivo quando questo non viene utilizzato, oltre a consentire l'aggiunta di comodi widget.


Aggiunta dei widget

Per utilizzare i widget quando il touch screen è bloccato, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco**, quindi spuntate **Widget multipli**.



Non potete utilizzare i widget sulla schermo bloccato in modalità facile o quando sono attive le funzioni di protezione.

Con lo schermo bloccato, toccate la parte superiore dello schermo. Scorrete verso sinistra, toccate , quindi selezionate un widget da aggiungere alla schermata di blocco.

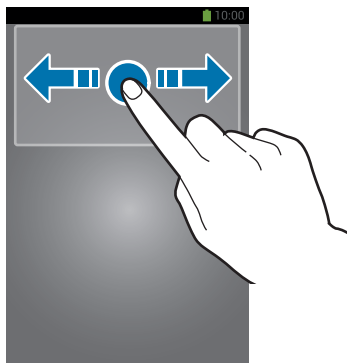

Riorganizzazione dei pannelli

Spostamento di un pannello

Scorrete verso sinistra o destra sulla schermata dei widget, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Scorrete verso sinistra o destra sulla schermata dei widget, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo nel cestino nella parte superiore dello schermo.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

Apertura di un'applicazione

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate la miniatura dell'applicazione che volete aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non state utilizzando per ottimizzare i consumi della batteria e incrementare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Esci** vicino ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Nella schermata Home, toccate **Applicaz.** per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altre pagine, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Tocate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinare l'elemento verso destra o verso sinistra.

Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Tocate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvarla.

Riorganizzazione dei pannelli

Avvicinate due dita sul touch screen, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Tocate  → **Disinstalla**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.



Le applicazioni fornite in dotazione non possono essere disinstallate.

Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri utenti le applicazioni scaricate, tramite E-mail, Bluetooth o altri metodi.

Toccate  → **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di inserimento testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.


Utilizzo della tastiera Samsung

Modifica del tipo di tastiera

Toccate  → **Alfabeti** oppure **Numeri e simboli**, quindi toccate **Tastiera Qwerty** oppure **Tastiera 3x4**.



Sulla tastiera 3x4, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente al carattere.

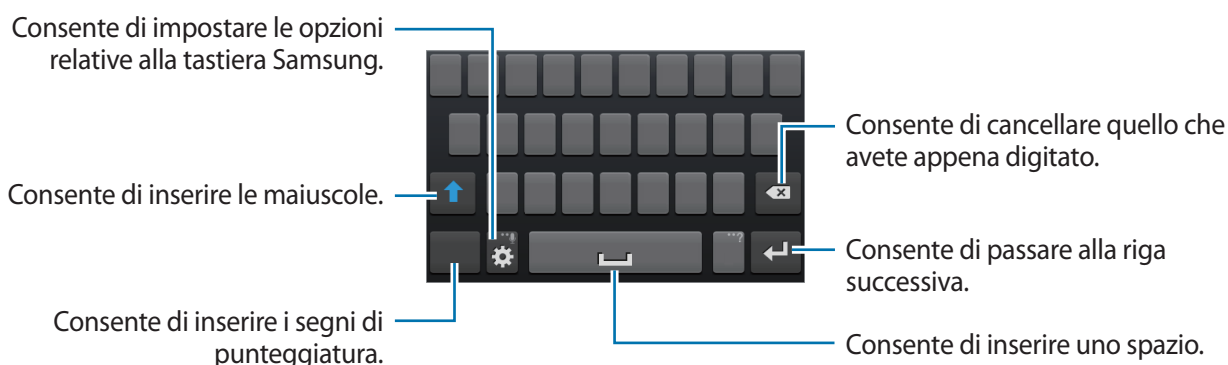

Inserimento della maiuscola

Toccate  prima di inserire un carattere. Toccate lo due volte per inserire tutte maiuscole.

Modifica della lingua della tastiera

Aggiungete altre lingue alla tastiera, quindi scorrete il tasto spazio verso sinistra o destra per cambiare la lingua della tastiera.

Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà quello che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, dovrete toccare il testo sottolineato e selezionare una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare o aggiungere una lingua per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Copia e incolla

Tenete premuta una parte del testo, trascinate  oppure  per selezionare più o meno testo, quindi toccate **Copia** per copiare o **Taglia** per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo d'inserimento testo, posizionate il cursore nel punto in cui volete inserirlo, quindi toccate  → **Incolla**.

Connessione a una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 90)

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprirete il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.



Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si conatterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, dovrete toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco, quindi toccate **Rimuovi**.

Impostazione degli account

Le applicazioni Google, come **Play Store**, richiedono un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Aggiunta di un account

Qualora non aveste configurato un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite quindi, le istruzioni.

Per accedere o registrare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account** → **Aggiungi account** → **Google**. Quindi, toccate **Nuovo** per creare un nuovo account, oppure toccate **Esistente** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account. Sul dispositivo potete utilizzare più account Google.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**, selezionate il nome di un account sotto **Account**, selezionate quello che volete rimuovere, quindi toccate **Rim. account**.

Trasferimento dei file

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



- I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione software installata sul dispositivo o al sistema operativo del computer, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
 - Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttr, rtx e ota
 - Immagine: bmp, gif, jpg e png
 - Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm e mkv
 - Documenti: doc, docx, dot, dotx, xls,xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf e zip
- Alcuni formati di file, come DivX o AC3, non sono supportati. Per riprodurre questi file, installate un'applicazione che li supporta.

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce contenuti multimediali e informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, dovrete fare un doppio clic sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo, tramite le funzioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Impostazione di un volto di sblocco


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Centrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo. A questo punto, impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui lo sblocco col sorriso non funzionasse.

Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per sbloccare il touch screen nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

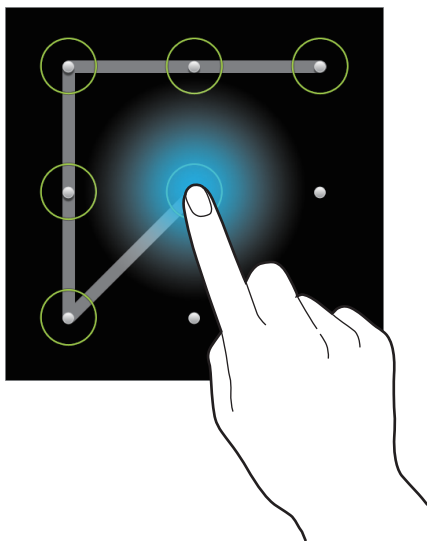

Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Sblocco del dispositivo

Attivate il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.



Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Cliccate sul pulsante Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Altro** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Comunicazione

Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere ad una chiamata.

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Esecuzione delle chiamate

Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:


- **Tastiera:** consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro:** consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e di inviare messaggi.
- **Preferiti:** consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica:** consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Suggerimento numeri

Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

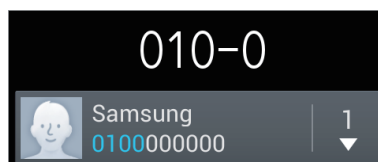

Ricerca dei contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserirete i caratteri, verranno suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per eseguire una chiamata.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché non compare il segno +. Inserite il prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Durante una chiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- : consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate  per recuperare la chiamata trattenuta.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auric. BT**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se questo è collegato al dispositivo.
- **Scambia**: consente di passare da una chiamata all'altra, qualora aveste composto una seconda chiamata.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione sarà disponibile solo dopo che avrete attivato il servizio di teleconferenza.
-  → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
-  → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.
-  → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
-  → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconetterà dalla conversazione.
-  → **Gestisci conferenza**: consente di tenere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnetterne uno dalla teleconferenza.

Aggiunta dei contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti, inserite il numero tramite la tastiera e toccate **Aggiungi a Rubrica**.

Invio di un messaggio

Toccate  → **Invia messaggio** per inviare un messaggio al numero sul display.

Visualizzazione dei registri di chiamata

Toccate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, toccate  → **Visualizza**, quindi selezionate un'opzione.

Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi verranno memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Toccate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare chiamate verso determinati numeri. Ad esempio, potrete disattivare le chiamate internazionali.

Toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso destra per rispondere.

Dopo che mettete in attesa una chiamata, potete effettuare un'altra. Quando arriva una seconda chiamata, terminate o mettete in attesa la prima.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso destra per rifiutare.

Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in entrata, toccate **Rifiuta con messaggio**.

Per creare un messaggio di rifiuto, toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Configura messaggi di rifiuto chiamate**.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Rifiuto automatico** → **Rifiuto auto numeri**, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Tocate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata,  comparirà sulla barra di stato. Aprite quindi, il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. Potete avvalervi di questo servizio per sospendere una chiamata in corso e passare ad una chiamata in arrivo. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.

Trasferimento chiamate

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano inoltrate le chiamate in entrata ad un numero specifico.

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata ed una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva o Aggiorna**.

Videochiamate

Esecuzione di una videochiamata

Inserite un numero o selezionate un contatto dalla rubrica, quindi toccate .

Durante una videochiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- **Cambia camera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Termina:** consente di terminare la chiamata in corso.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
-  → **Nascondi:** consente di nascondere la vostra immagine all'interlocutore.
-  → **Immagine in uscita:** consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
-  → **Tastiera:** consente di visualizzare la tastiera.
-  → **Auricolare Bluetooth:** consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
-  → **Vicavoce:** consente di disattivare il vivavoce.
-  → **Emoticon animate:** consente di applicare emoticon alla vostra immagine.
-  → **Vista tema:** consente di applicare icone decorative alla vostra immagine.
-  → **Attiva vista cartone:** consente di attivare la visualizzazione in stile cartone animato.

Tenete premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine:** consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.
- **Registra video:** consente di registrare un video con le immagini dell'interlocutore.




In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Tenete premuta la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia camera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Immagine in uscita:** consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.

Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

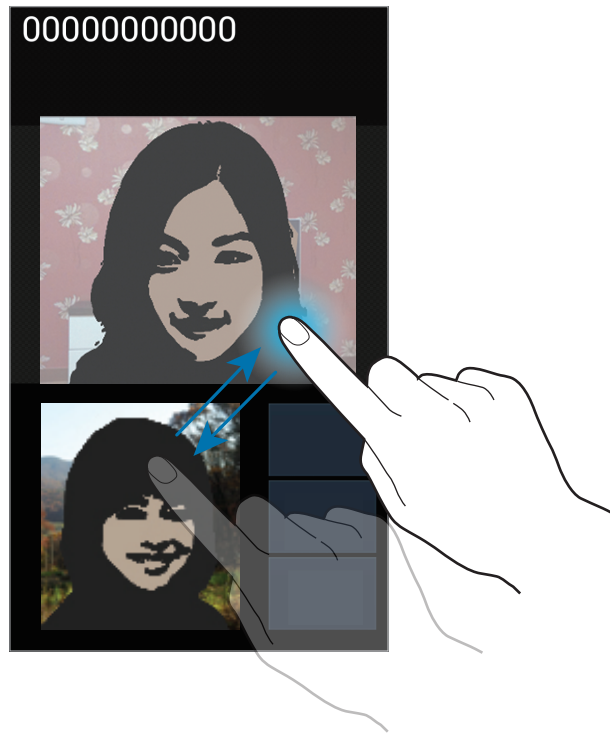

Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Gestione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Creazione di un contatto

Toccate  e inserite le informazioni del contatto.

-  : consente di aggiungere un'immagine.
-  /  : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Toccate  → **Elimina**.

Impostazione di un numero di selezione rapida

Toccate  → **Selezione rapida**, selezionate la casella in cui inserire il numero per la selezione rapida. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate **Rimuovi**.

Ricerca dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
-  : consente di comporre un'e-mail.

Visualizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Per impostazione predefinita, il dispositivo visualizza tutti i contatti salvati.

Toccate  → **Contatti da visualizzare**, quindi selezionate la posizione di memoria in cui salvare i contatti.

Sincronizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Sincronizzazione con i Contatti di Google

Toccate  → **Unisci account** → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Google compariranno nella rubrica con .

Sincronizzazione dei contatti con Samsung account

Toccate  → **Unisci account** → **Collega a Samsung**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Samsung compariranno nella rubrica con .

Importazione ed esportazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Importazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione.

Esportazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di esportazione.

Condivisione dei contatti

Toccate  → **Condividi con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Toccate **Preferiti**.

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca:** consente di cercare un contatto.
- **Aggiungi a preferiti:** consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti:** consente di rimuovere un contatto dall'elenco preferiti.
- **Griglia / Elenco:** consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.

Gruppi di contatti

Toccate **Gruppi**.

Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Crea:** consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca:** consente di cercare un contatto.
- **Modifica ordine:** tenete premuto  vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Elimina gruppi:** consente di selezionare un gruppo da voi creato in precedenza, quindi toccate **Elimina**. Non potrete eliminare i gruppi predefiniti.

Invio di un messaggio o di un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate  → **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Toccate **Rubrica**.

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Qualora non aveste salvato le informazioni dell'utente, alla configurazione del dispositivo dovrete selezionare il biglietto da visita in **ME STESSO**, quindi toccate  per applicare la modifica.

Toccate  → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Invio dei messaggi

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate  e allegate immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.
- Toccate  → **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

Invio dei messaggi programmati

Durante la composizione di un messaggio, toccate  → **Programmazione**. Impostate un'ora e una data, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà l'e-mail all'ora e nella data specificata.



- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiate fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare l'intera conversazione.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Tocate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Tocate **Successivo** per account E-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account E-mail aziendali. Seguite, quindi, tutte le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Invio delle e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate  in fondo al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate  per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti memorizzati nella rubrica del dispositivo.

Toccate  per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate  →  per inserire nel corpo dell'e-mail immagini, eventi, contatti, informazioni di posizione e altro.

Invio di e-mail programmate

Durante la composizione di un'e-mail, toccate  → **E-mail pianificata**. Impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà l'e-mail all'ora e nella data specificata.




- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, l'e-mail non verrà inviata.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

Lettura delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.

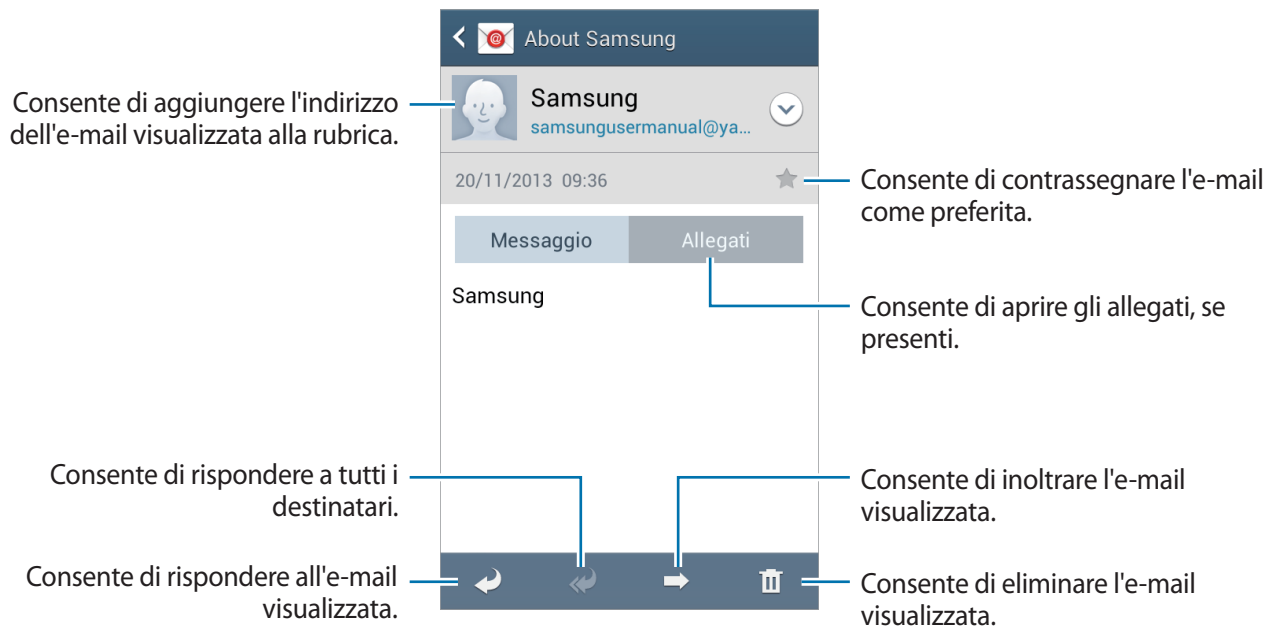

Toccate la relativa sezione per aprire gli allegati, quindi toccate **Salva** per salvarlo.

Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio delle e-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .

Toccate  → **Allega foto** per allegare immagini.

Toccate  → **Allega file** per allegare un file.

Toccate  → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere i destinatari in copia conoscenza.

Toccate  → **Salva bozza** per salvare l'e-mail e inviarla successivamente.


Toccate  → **Elimina** per eliminare l'e-mail.

Toccate  → **Impostazioni** per modificare le impostazioni di Google Mail.

Toccate  → **Invia feedback** per riportare le vostre opinioni sullo sviluppo delle applicazioni.

Toccate  → **Guida** per accedere alle informazioni guida relative a Google Mail.

Lettura delle e-mail

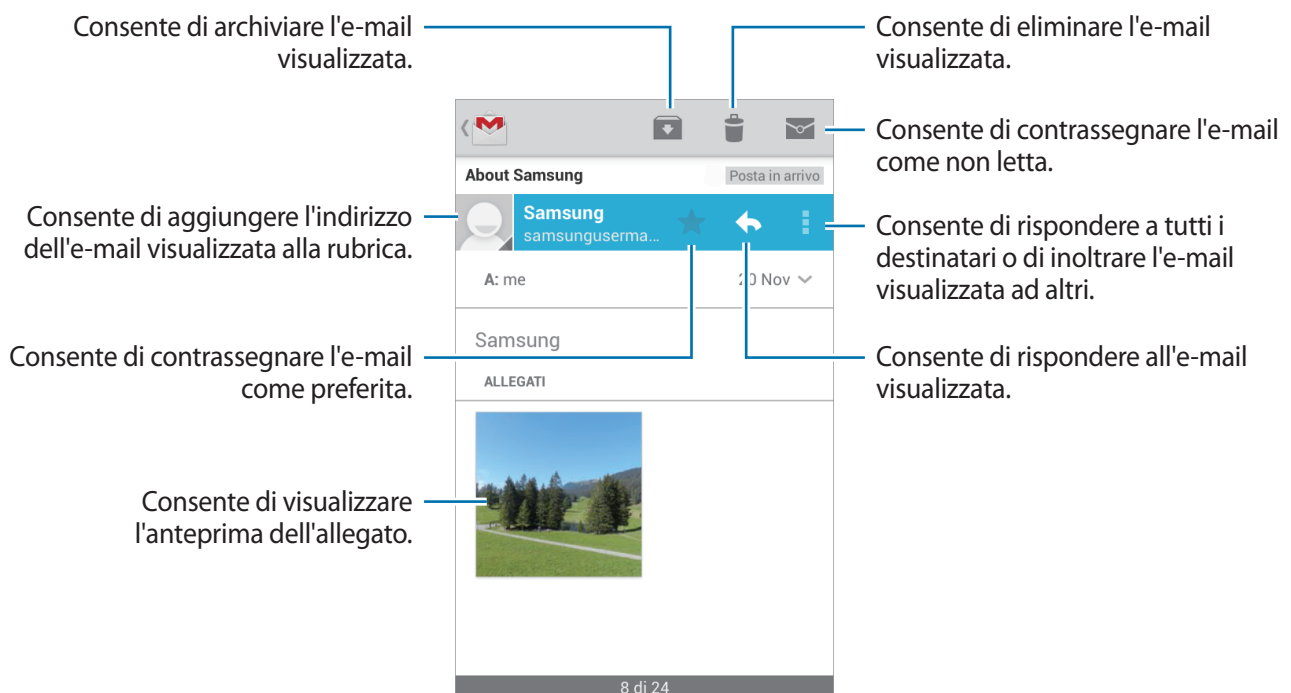

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzate le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Toccate  per visualizzare le e-mail con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un'e-mail, selezionatela, toccate  → **Cambia etichette**, quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

Hangout

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri.

Toccate **Hangout** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici oppure inserite i dati per cercarlo, quindi selezionatelo tra i risultati per iniziare a chattare.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con i vostri amici tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutto** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post della vostra cerchia.

Toccate  per utilizzare tutte le funzioni del social network.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo. Per utilizzare questa applicazione, dovete accedere al vostro account Samsung o verificare il vostro numero di telefono.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create un elenco di amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail di account Samsung, oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti. In alternativa, toccate **Sincronizza contatti** per sincronizzare manualmente i contatti dal dispositivo.

Toccate **Chat** →  e selezionate un amico per iniziare a chattare.

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare nelle vostre pagine Web preferite.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate  per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione della stessa.

Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova finestra**.

Per accedere ad un'altra pagina Web, toccate , scorrete a sinistra o a destra, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola tra quelle che compariranno come suggerimento.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web visualizzata all'elenco preferiti, toccate  → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita nell'elenco preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Tocate  → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia**.

Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate  → **Pagine salvate**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, utilizzate **Download**. (pag. 87)

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate  → **Condividi con**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate **Condividi**.

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Tocate **Chrome** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione delle pagine Web

Tocate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una nuova pagina

Tocate  → **Nuova scheda**.

Per passare ad un'altra pagina Web, toccate , quindi selezionate una pagina Web.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola tra quelle che compariranno come suggerimento.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Potete sincronizzare le schede aperte ed i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, se effettuate l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate  → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per aggiungere una pagina Web all'elenco preferiti, toccate .

Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui intendete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito verrà salvato nella cartella **Bluetooth**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

NFC

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti e acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi tramite le applicazioni ottimizzate per questo tipo di operazione.



La batteria contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura la batteria per evitare di danneggiare l'antenna NFC.



Qualora il touch screen fosse bloccato, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Per attivare la funzione NFC, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **NFC**. Trascinate il cursore **NFC** verso destra.

Lettura delle informazioni da un tag NFC

Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC. Visualizzate, quindi, le informazioni relative al tag.

Acquisti tramite NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione a un servizio di Mobile payment. Per effettuare la registrazione od ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

Posizionate il retro del vostro dispositivo sul lettore di schede NFC.

Invio dei dati tramite Android Beam

Utilizzate Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **NFC**. Trascinate il cursore **Android Beam** verso destra.

Selezionate un elemento, individuate la posizione dell'antenna NFC sull'altro dispositivo, poggiate l'antenna dell'altro dispositivo sull'antenna del vostro dispositivo, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.

S Beam

Utilizzate questa funzione per inviare dati, come video, immagini e documenti.



Non inviate dati protetti da copyright tramite S Beam. Per non violare le leggi sul copyright. Samsung non è responsabile dell'utilizzo illegale dei dati coperti da copyright.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **S Beam**. Trascinate il cursore **S Beam** verso destra.

Selezionate un elemento, individuate la posizione dell'antenna NFC sull'altro dispositivo, poggiate l'antenna dell'altro dispositivo sull'antenna del vostro dispositivo, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.



Se entrambi i dispositivi cercassero di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

Multimedia

Musica

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Musica** nel menu Applicazioni.




- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore musicale.

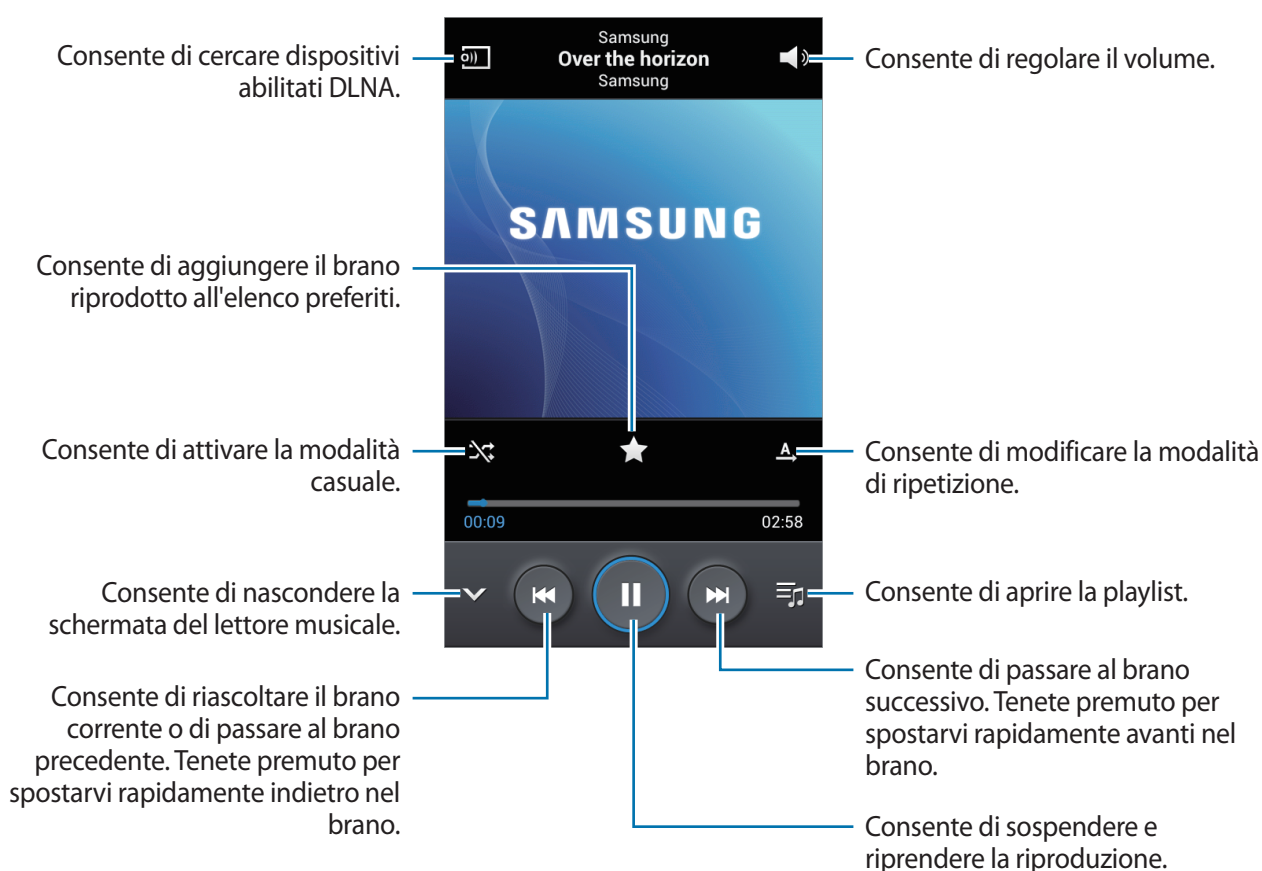

Per ascoltare canzoni allo stesso volume, toccate  → **Impostazioni** → **Volume intelligente**.



Quando **Volume intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni a volume elevato per evitare danni all'udito.



Volume intelligente potrebbe non essere attivato per alcuni file.

Per impostare un suono personalizzato mentre ascoltate una canzone con l'auricolare, toccate  → **Impostazioni** → **Audio personalizzato** → **Attivo**. Quando alzate il volume al livello 14 o superiore, l'opzione Audio personalizzato non viene applicata alla riproduzione musicale. Se, invece, abbassate il volume al livello 13 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.

Impostazione di un brano come suoneria

Per utilizzare il brano riprodotto al momento come suoneria, toccate  → **Imposta come** → **Suoneria telefono**.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Tocate **Playlist**, quindi toccate  → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Tocate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento ad una playlist, toccate  → **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist.

Per utilizzare questa funzione, impostate il menu di Music square in modo che compaia in cima alla libreria musicale toccando  → **Impostazioni** → **Menu musicale** → **Music square** → **Fatto**. Dopo aver aggiunto una canzone, toccate **Music square** →  → **Aggiornamento libreria**.

Tocate **Music square** e selezionate, quindi una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo.
(pag. 66)

Toccate **Fotocamera** nel menu Applicazioni.



- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.


Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto delle foto

Scatto di una foto

Toccate l'immagine sul touch screen nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco. Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde. Toccate  per scattare la foto.

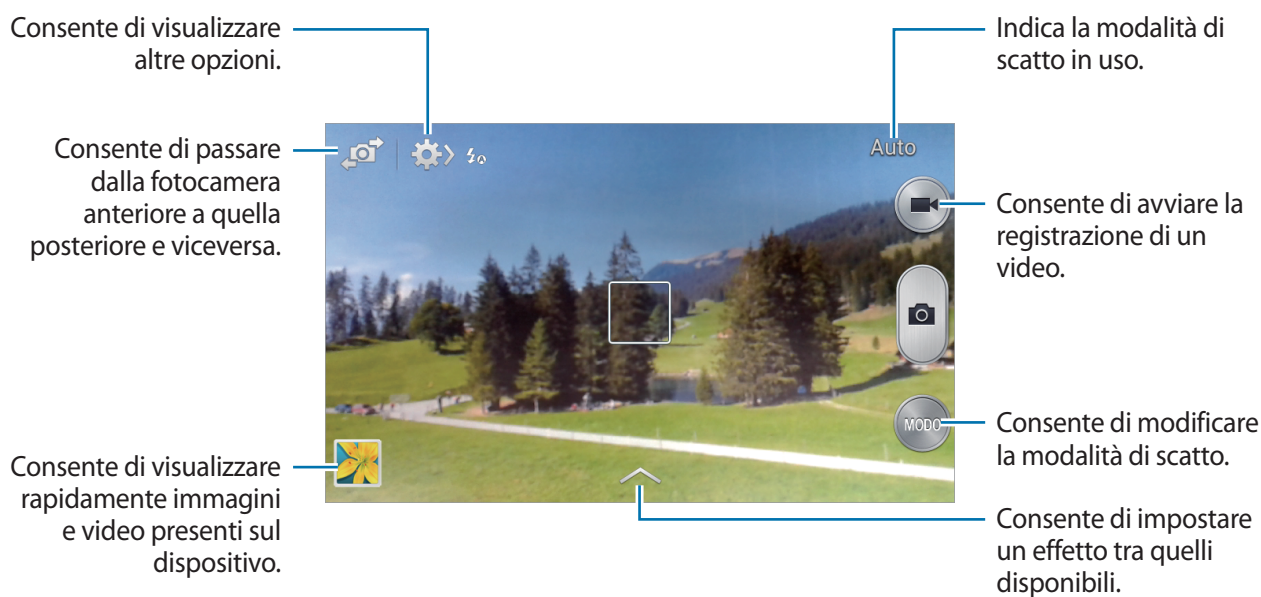

Modalità scatto

Sono disponibili diverse modalità per la fotocamera.

Toccate **MODO**, quindi scorrete la schermata in alto o in basso sul lato destro del touch screen.

- **Auto:** consente di catturare un'immagine con le impostazioni predefinite della fotocamera.
- **Scatto migliore:** consente di scattare una serie di foto e di salvare quella migliore.
- **Scatto multiplo:** consente di scattare una serie di foto di soggetti in movimento.
- **Audio e foto:** consente di scattare una foto con audio annesso.

Toccate  per scattare una foto. Il dispositivo registrerà pochi secondi di audio dopo lo scatto di una foto.



Quando fotografate in questa modalità, il microfono interno registra il suono.

- **Panoramica:** consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte per creare una vista panoramica.

Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

- Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
- Mantenete il mirino della fotocamera entro la griglia guida.
- Evitate di fotografare soggetti davanti a sfondi non riconoscibili, come un cielo limpido o una parete vuota.
- **Sport:** utilizzate questa impostazione per catturare un'immagine di un soggetto in movimento.
- **Notte:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini in condizioni di scarsa luminosità.

Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio panorama composta da più scatti.

Toccate **MODO** → **Panoramica**.

Toccate  e spostate la fotocamera in una direzione. Quando la cornice blu sarà allineata con il mirino, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate .

Se il mirino si trovasse fuori direzione, il dispositivo interromperà lo scatto.

Applicazione degli effetti filtro


Utilizzate i filtri per fare foto o video unici.

Toccate  e selezionate un effetto filtro. Le opzioni disponibili variano in base alla modalità impostata.

Registrazione dei video

Registrazione di un video

Toccate  per girare un video. Per sospendere la registrazione, toccate . Per terminare la registrazione, toccate .

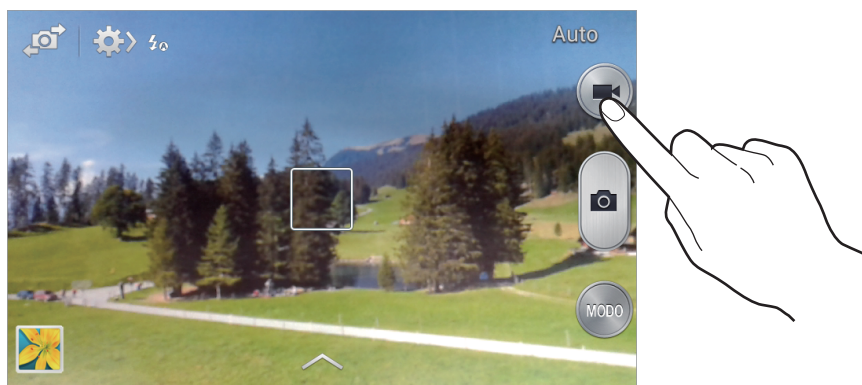

Durante la registrazione, utilizzate le seguenti azioni:

- Per modificare la messa a fuoco, toccate sul punto che volete mettere a fuoco.
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .




Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete con la risoluzione massima.

Modalità registrazione

Toccate  →  per cambiare la modalità di registrazione.

- **Normale:** utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite MMS:** utilizzate questa modalità per ridurre la qualità del video per l'invio tramite messaggio multimediale.

Aumento e diminuzione dello zoom

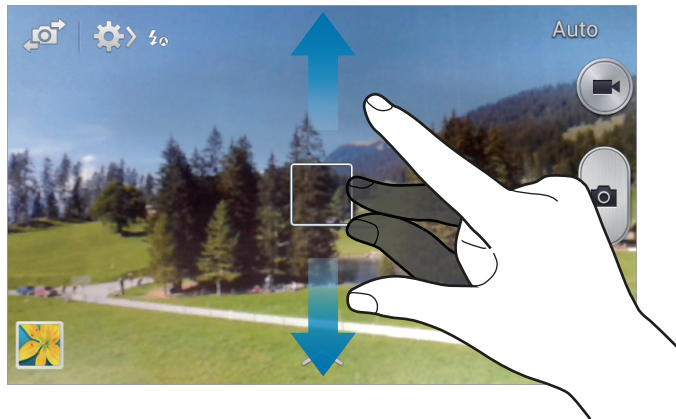

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.



L'aumento o la diminuzione dello zoom è disponibile anche durante la registrazione di un video.

Scatto condiviso

Toccate  →  quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Scatto condiviso:** consente di inviare una foto direttamente a un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct o NFC.
- **Condivisione foto amici:** consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarla a quella persona.
- **Condividi con ChatON:** consente di inviare una foto ad un altro dispositivo tramite ChatON.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate  →  per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Dimensioni foto / Dimensione video:** consente di selezionare un tipo di risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. Tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Messa a fuoco:** consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. **Autofocus** controlla automaticamente la messa a fuoco della fotocamera. **Macro** è l'ideale per catturare soggetti molto vicini o testi.
- **Misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce al centro della scena. **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Il valore ISO controlla la sensibilità dell'obiettivo della fotocamera alla luce. Si misura nelle equivalenti fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Tag GPS:** consente di allegare alla foto un tag GPS contenente i dati di posizione geografica in cui la foto è stata scattata.



- Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricherete su internet, per evitarlo dovete disattivare l'impostazione tag GPS.
- **Tasto volume:** consente di utilizzare il tasto Volume per regolare lo zoom.
- **Timer autoscatto:** consente di impostare un tempo predefinito prima di scattare automaticamente una foto o avviare la registrazione di un video.
- **Bilanciamento bianco:** consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.

- **Valore esposizione:** consente di modificare il valore dell'esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Linee guida:** consente di visualizzare una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando inquadrare i soggetti.
- **Flash:** consente di attivare o disattivare il flash.
- **Nome file contestuale:** consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali sulla fotocamera. Attivate questa opzione per utilizzare Tagga un amico in **Galleria**.
- **Salva come capovolto:** consente di salvare l'immagine capovolta.
- **Memorizzazione:** consente di scegliere in quale memoria salvare le foto.
- **Ripristina:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate  → **Modifica opzioni rapide**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela nello slot in cima al touch screen.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da un'applicazione come **E-mail** salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella di **Download**. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella potete visualizzare le immagini per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte un qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona  sull'anteprima. Selezionate un video da guardare, quindi toccate .

Modifica di un video

Selezionate un video, quindi toccate . Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi salvate il video.

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate  e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Preferiti:** consente di aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.
- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Cornice foto:** consente di aggiungere una cornice e una nota all'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Photo frame**.

- **Nota foto:** consente di scrivere una nota sul retro dell'immagine. Toccate  per modificare la nota.
- **Copia negli appunti:** consente di copiare negli appunti.
- **Stampa:** consente di stampare l'immagine tramite connessione Wi-Fi o cavo USB. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Condivisione foto amici:** consente di inviare l'immagine ad una persona il cui volto è stato taggato nell'immagine.
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ritagliare e salvare l'immagine.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della Galleria.

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

Immagini preferite

Mentre visualizzate un'immagine, toccate  → **Preferiti** per aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.

Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate .
- Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini con una spunta, quindi toccate  per inviarle ad altri o condividerle tramite social network.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate  per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, toccate  → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

Tag per i volti

Quando visualizzate un'immagine, toccate  → **Impostazioni**, quindi selezionate **Tag volti**. Una cornice gialla comparirà intorno al volto riconosciuto. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.

Quando il tag volto comparirà su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come effettuare una chiamata o inviare messaggi.



Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

Info immagine

Tocate  → **Impostazioni** → **Info immagine**, quindi trascinate il cursore **Info immagine** verso destra per visualizzare un tag contestuale (meteo, posizione, data e nome della persona) quando aprite un'immagine.

Creazione delle cartelle

Create una cartella per organizzare le immagini o i video salvati sul dispositivo. Potete copiare o spostare i file da una cartella ad un'altra.

Per creare una nuova cartella, toccate . Inserite un nome per la cartella, toccate **OK**, quindi selezionate le immagini o i video. Tenete premuta un'immagine o un video selezionato, trascinatelo nella nuova cartella, quindi toccate **Fatto**. Toccate **Copia** per copiare o **Sposta** per spostare.

Video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.


Toccate **Video** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

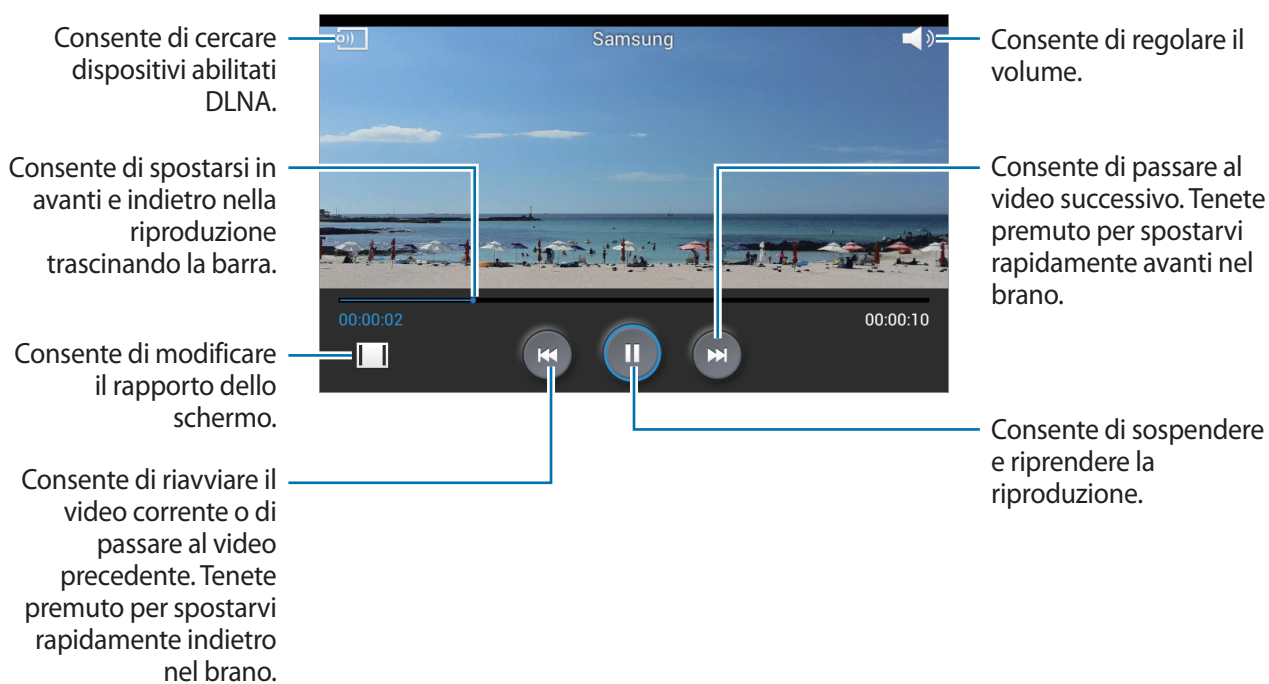

Eliminazione dei video

Toccate  → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Toccate  → **Condividi con**, selezionate i video spuntandoli, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

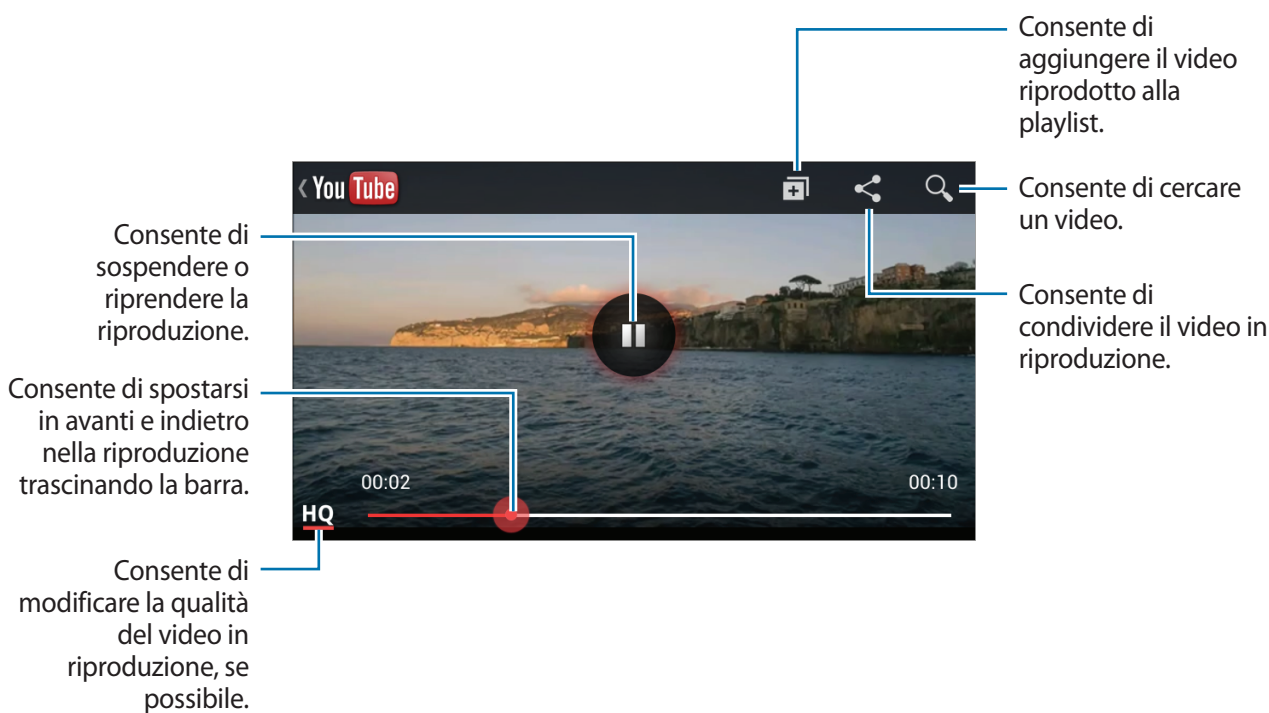

Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni relative al video, quindi toccate .

Radio

Consente di ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovrete collegare un auricolare che funga da antenna radio.

Toccate **Radio** nel menu Applicazioni.


Ascolto della Radio FM

Collegate l'auricolare al dispositivo prima di avviare la Radio FM.



La Radio FM ricercherà e salverà automaticamente le stazioni disponibili quando l'avviate per la prima volta.

Toccate  per accendere la Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata della Radio FM.

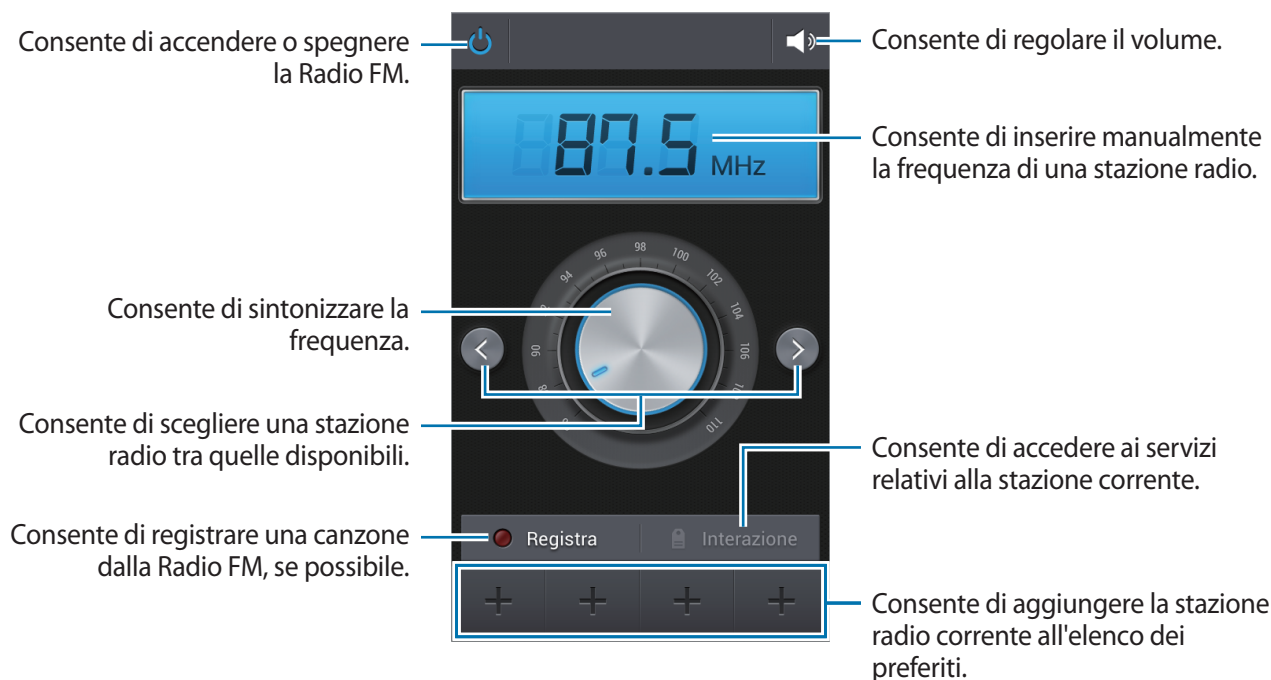

Ricerca delle stazioni radio

Toccate  → **Scansione**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata della Radio FM.

Aggiunta delle stazioni all'elenco dei preferiti

Scorrete fino a una stazione radio, quindi toccate  per aggiungere la stazione all'elenco preferiti.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **INSTALLA**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.



- Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Altro** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate  → **Le mie app**, selezionate l'applicazione che volete disinstallare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **DISINSTALLA**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.samsungapps.com.

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate  in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Gratis**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.



Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Play Books

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Movies

Utilizzate questa applicazione per guardare, scaricare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Toccate **Play Movies** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Magazines

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare riviste.

Toccate **Play Magazines** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Utilità

Promemoria

Utilizzate questa applicazione per registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare successivamente.

Toccate **Promemoria** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Toccate , inserite un promemoria, quindi toccate **Salva**.

Per modificare il colore di sfondo, toccate  → **Colore**.

Per bloccare il promemoria impedendone la visione ad altri, toccate  → **Blocca**.

Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per modificare il promemoria, toccate il promemoria.

Per cercare un promemoria, toccate  → **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, toccate  → **Elimina**.

Per ordinare i promemoria per data, toccate  → **Ordina per**.

Per stampare tramite connessione Wi-Fi o cavo USB, toccate  → **Stampa**. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Per inviare il testo contenuto nei promemoria ad altri, toccate  → **Condividi testo con**.

Per inviare promemoria ad altri, toccate  → **Condividi con**.

Per importare i promemoria da Google Docs, toccate  → **Importa**.

Per esportare i promemoria in altre posizioni di memoria, toccate  → **Esporta**.

Per modificare le impostazioni dei promemoria, toccate  → **Impostazioni**.

Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura del promemoria per aprirlo. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare più promemoria.

Toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Elimina:** consente di eliminare il promemoria.
- **Colore:** consente di modificare il colore dello sfondo.
- **Blocca:** consente di bloccare il promemoria impedendone la visione ad altri.
- **Stampa:** consente di stampare il promemoria tramite connessione USB o Wi-Fi. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Condividi testo con:** consente di inviare il testo contenuto nel promemoria ad altri.
- **Condividi con:** consente di inviare il promemoria ad altri.

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.


Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Aggiungi evento:** consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività:** consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o un'attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla, quindi toccatela di nuovo.

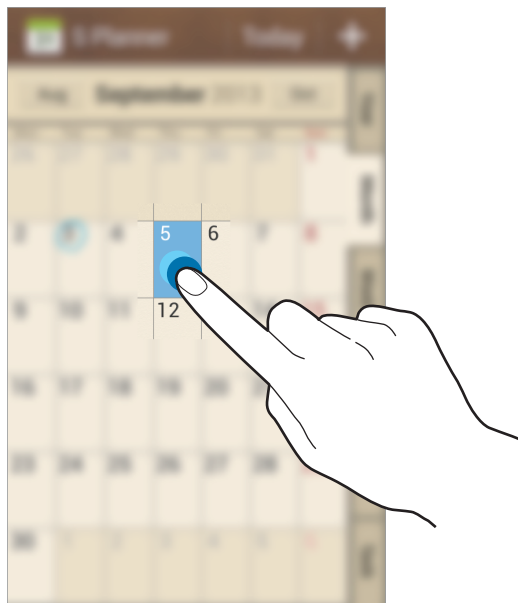

Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Modifica dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.

Potete allegare una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate  vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Potete allegare un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account** → **Google** sotto **Account**, selezionate l'account Google, quindi spuntate **Sincronizza Agenda**. Per sincronizzare manualmente, nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** →  → **Sincronizza**.

Per visualizzare l'evento o le attività sincronizzate, toccate  → **Calendari** → **Visualizza**, selezionate l'account Google, quindi toccate **Fatto**.

Modifica della visualizzazione del calendario

Selezionate una modalità di visualizzazione per il calendario, tra annuale, mensile, settimanale e altre, dall'estremità destra del touch screen. Per cambiare la modalità di visualizzazione del calendario potete anche allontanare due dita. Ad esempio, avvicinate le dita per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanatele per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

Ricerca degli eventi

Toccate  → **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi correnti, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

Eliminazione degli eventi

Selezionate un evento, quindi toccate  → **Elimina**.

Condivisione degli eventi

Selezionate un evento, toccate  → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate Dropbox per la prima volta, toccate **Inizio**. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.


Dopo aver attivato Dropbox, le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo verranno caricati automaticamente su Dropbox. Per visualizzare le foto o i video caricati, toccate . Per condividere o eliminare i file o creare un album, toccate , quindi selezionate i file.

Per caricare file su Dropbox, toccate  →  → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**. Per aprire file su Dropbox, selezionate un file.

Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare sveglie, controllare l'orario di numerose città importanti del mondo, misurare la durata di un evento o impostare un timer.

Toccate **Orologio** nel menu Applicazioni.

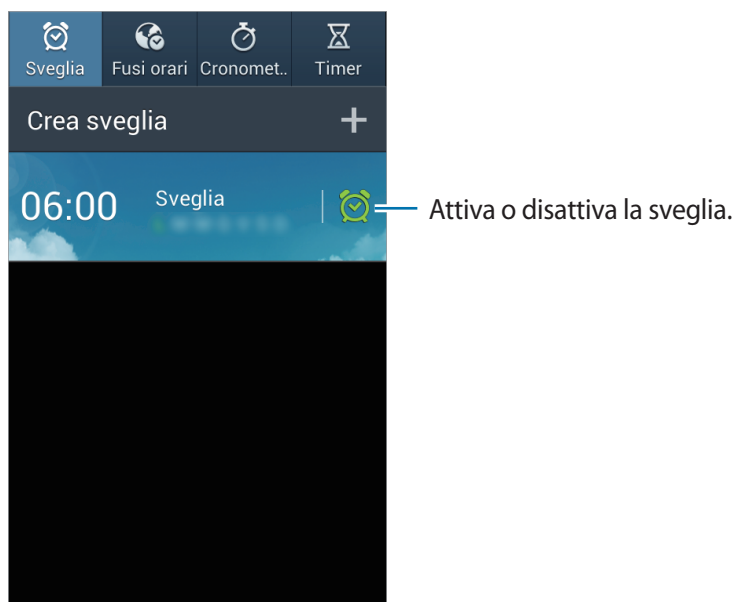

Sveglia

Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui l'evento si dovrà ripetere, quindi toccate **Salva**.

- **Sveglia località:** consente di impostare una località. La sveglia si attiverà solo quando sarete nella località.
- **Sospendi:** consente di impostare quante volte la sveglia dovrà ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart:** consente alla sveglia di attivarsi a basso volume alcuni minuti prima dell'ora preimpostata, per poi aumentare gradualmente d'intensità.

Interruzione delle sveglie

Trascinate  fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Trascinate  fuori dal cerchio per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Creazione degli orologi

Toccate **Aggiungi città**, quindi inserite il nome di una città o selezionatene una dall'elenco. Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate  → **Elimina**, selezionate i fusi orari, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

Toccate **Avvia** per cronometrare un evento. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Ripristina** per cancellare i tempi parziali registrati.

Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvia**.

Trascinate  fuori dal cerchio quando il timer si spegne.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per effettuare calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivata, toccate  → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate  per nascondere la tastiera.

Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia**.


Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registr. vocale** nel menu Applicazioni.

Registrazione dei promemoria vocali

Toccate  per avviare la registrazione. Parlate al microfono in prossimità della parte inferiore del dispositivo. Toccate  per sospendere la registrazione. Toccate  per interrompere la registrazione.

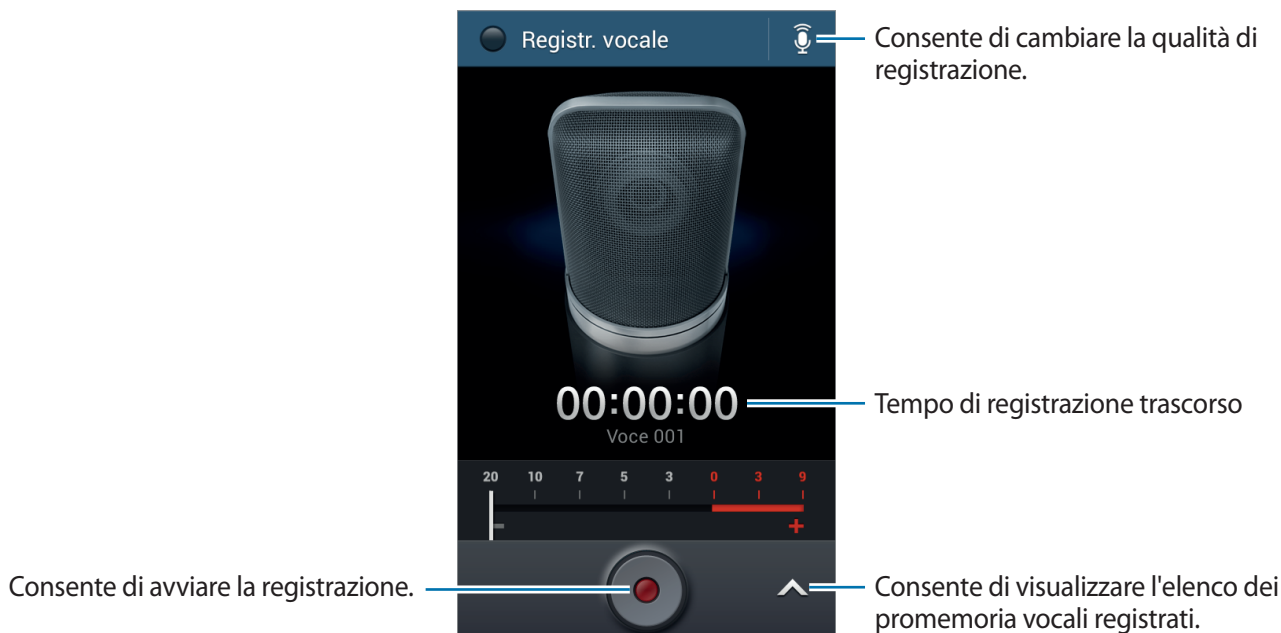

Riproduzione dei promemoria vocali

Selezionate il promemoria vocale che volete riprodurre.

-  : consente di tagliare il promemoria vocale.
- **x1.0** : consente di regolare la velocità di riproduzione.
-  : consente di sospendere la riproduzione.
-  /  : consente di saltare in avanti o indietro di 60 secondi.
-  /  : consente di passare al promemoria vocale precedente o successivo.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, toccate  → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, toccate  e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi con:** consente di selezionare i promemoria vocali da inviare e di selezionare un metodo di condivisione.
- **Elimina:** consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Termina:** consente di chiudere il registratore vocale.

Salvataggio dei file con tag contestuali

Nell'elenco dei promemoria vocali, toccate  → **Impostazioni** → **Nome file contestuale** → **Attivo**.

Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche sul Web, ma anche all'interno del dispositivo.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , quindi pronunciate una parola chiave.

Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni coinvolte nella ricerca, toccate  → **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi spuntate gli elementi da ricercare.

Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now, che mostrano informazioni come il meteo corrente, trasporto pubblico, appuntamenti e altre informazioni.

Quando aprite la ricerca Google per la prima volta, eseguite l'accesso a Google Now. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate  → **Impostazioni** → **Google Now**.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare pagine Web con la voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sullo schermo.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, tra cui immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione dei file

Selezionate una categoria, quindi selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella precedente, toccate . Per tornare alla cartella principale, toccate .

In una cartella, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto:** consente di selezionare tutti i file o cartelle per applicare loro la stessa opzione in un'unica volta.
- **Crea cartella:** consente di creare una cartella.

- **Cerca:** consente di ricercare file o cartelle.
- **Visualizza per:** consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni relative alla gestione dei file.

Spuntate un file o una cartella, quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

-  : consente di eliminare file o cartelle.
-  : consente di inviare i file ad altri o condividerli.
-  → **Sposta:** consente di spostare i file o le cartelle in un'altra cartella.
-  → **Copia:** consente di copiare i file o le cartelle in un'altra cartella.
-  → **Rinomina:** consente di rinominare un file o una cartella.
-  → **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli di file o cartelle.

Aggiunta dei collegamenti alle cartelle

Aggiungete un collegamento alle cartelle più utilizzate sulla cartella principale. Toccate  → **Aggiunta collegamento**, inserite il nome di un collegamento, toccate **OK**, selezionate una cartella, quindi toccate **Imposta qui**.

Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati da altre applicazioni, come **E-mail**.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Per organizzare i file in base alla dimensione, toccate **Ordina per dimensioni**.

Per organizzare i file in base alla data, toccate **Ordina per data**.

Navigazione e Luoghi

Mappe

Utilizzate questa applicazione per individuare la posizione geografica del dispositivo, cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni di carattere geografico.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca delle località

Consente di ricercare luoghi inserendo un indirizzo o una parola chiave. Una volta trovato il luogo, selezionatelo per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida.

Indicazioni per una destinazione

Toccate  per impostare il luogo di partenza e di arrivo, quindi selezionate un metodo di viaggio. Il dispositivo visualizza i percorsi per giungere a destinazione.

Luoghi

Utilizzate questa applicazione per cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus e altro.

Toccate **Local** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca. Una volta trovata la località, visualizzate le informazioni del luogo, come posizione sulla mappa o i commenti di altre persone. Inoltre, potete assegnare un voto al luogo, lasciare commenti e condividere le informazioni con gli altri.

Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare le indicazioni stradali relative ad una destinazione.

Toccate **Navigatore** nel menu Applicazioni.



- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Durante la guida, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Impostate il luogo di partenza e di arrivo, quindi selezionate un metodo di viaggio. Il dispositivo visualizza i percorsi per giungere a destinazione. Trovata la strada, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungere la destinazione.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Configurate il dispositivo impostando le opzioni relative alle applicazioni, oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

Connessioni

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, toccate .

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente la connessione a una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente la connessione a una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Dalle Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** →  → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.



Quando il touch screen è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Dalle Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** →  → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Dalle Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Timeout visibilità:** consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti:** consente di visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzatene le impostazioni per la loro limitazione.

- **Connessione dati:** consente di attivare la connessione dati di rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.
- **Periodo utilizzo dei dati:** consente di impostare un periodo di tempo in cui monitorare l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Lim. dati in background:** consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzate una rete mobile.
- **Sincroniz. dati auto:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni. Potete selezionare le informazioni da sincronizzare per ogni account in **Impostaz.** → **Account**.

- **Mostra uso Wi-Fi:** consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite la rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi.

Altre reti

Personalizzate le impostazioni relative alle connessioni di rete del dispositivo.

Modalità offline

Disattivando le funzionalità di rete del dispositivo, potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di collegare il dispositivo ad un'altra rete durante il roaming qualora la vostra rete di origine non fosse disponibile.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione della rete.
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile con un computer o con altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem per il computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Guida:** consente di conoscere più informazioni sul tethering USB, Wi-Fi e Bluetooth.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

NFC

- **NFC:** consente di attivare la funzione NFC in grado di riconoscere tag NFC contenenti informazioni.
- **Android Beam:** consente di attivare Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

S Beam

Attivate S Beam per inviare dati, come video, immagini e documenti, a dispositivi che supportano NFC e Wi-Fi Direct.

Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

Dispositivo personale

Schermata di blocco

Consente di modificare le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base alla tipologia di blocco schermo selezionato.
- **Widget multipli:** consente di utilizzare i widget sulla schermata di blocco.
- **Widget schermata di blocco:**
 - **Appl. preferite/Camera:** consente di visualizzare sulla schermata di blocco i collegamenti a ciascuna applicazione o di avviare automaticamente l'applicazione della fotocamera quando fate scivolare i pannelli verso sinistra.
 - **Orologio o Testo:** consente di visualizzare un orologio o un messaggio personale sulla schermata di blocco. Le seguenti opzioni potrebbero variare, in base alla selezione.

Per l'orologio:

- **Orologio doppio:** consente di visualizzare un doppio orologio.
- **Dimensioni orologio:** consente di modificare il formato dell'orologio.
- **Mostra data:** consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Info proprietario:** consente di inserire delle informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.

Per un messaggio personale:

- **Modifica messaggio personale:** consente di modificare il messaggio personale.
- **Collegamenti:** consente di creare alcuni collegamenti nella schermata di blocco.
- **Effetto sblocco:** consente di selezionare un effetto di sblocco del touch screen.
- **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Sfondo:**
 - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
 - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
 - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine come sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.
- **Pannello notifiche:** consente di personalizzare gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente il contenuto visualizzato sullo schermo alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pausa schermo:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in ricarica.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo visualizzato sullo schermo.
- **Dimen. carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video e le notifiche.
- **Suonerie:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
- **Vibrazioni:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Suono notifica predefinito:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Tono tastiera composizione:** consente di impostare il suono al tocco dei tasti di composizione.
- **Suono tocco:** consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando selezionerete un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo:** consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **Audio personalizzato:** consente di personalizzare l'audio durante le chiamate o l'ascolto di musica.

Schermata Home

Selezionate una modalità di visualizzazione per la schermata Home (standard o facile).

Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

- **Rifiuto chiamata:** consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri specificati. Aggiungete numeri di telefono all'elenco rifiutati.
- **Configura messaggi di rifiuto chiamate:** consente di aggiungere o modificare il messaggio inviato quando rifiutate una chiamata.
- **Risposta/Fine chiamata:**
 - **Tasto Home risponde alle chiamate:** consente di rispondere ad una chiamata in entrata premendo il tasto Home.
 - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.

- **Spegni lo schermo durante le chiamate:** consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
- **Avvisi in chiamata:**
 - **Vibra alla risposta:** consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore risponde ad una chiamata.
 - **Vibraz. fine chiamata:** consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore termina una chiamata.
 - **Tono connessione chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di connessione della chiamata.
 - **Conta minuti:** consente di attivare o disattivare il tono contaminuti.
 - **Tono fine chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di disconnessione della chiamata.
 - **Avvisi durante chiamata:** consente al dispositivo di avvisarvi di nuovi eventi durante una chiamata.
- **Accessori chiamata:**
 - **Risposta automatica:** consente di impostare la risposta automatica dopo un lasso di tempo specifico (disponibile solo con auricolare connesso).
 - **Timer risposta automatica:** consente di impostare una durata di attesa prima della risposta alle chiamate.
 - **Condiz. chiam. in uscita:** consente di effettuare chiamate utilizzando l'auricolare Bluetooth, anche quando il dispositivo è bloccato.
 - **Tipo chiamata in uscita:** consente di selezionare il tipo di chiamate da effettuare quando utilizzate l'auricolare Bluetooth.
- **Impostazioni aggiuntive:**
 - **Numero in uscita:** consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
 - **Trasferimento chiamate:** consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
 - **Codice area automatico:** consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
 - **Blocco chiamate:** consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.
 - **Avviso di chiamata:** consente di ricevere avvisi di chiamata durante una chiamata.
 - **Ricomposizione automatica:** consente di attivare la ricomposizione automatica per le chiamate non connesse o interrotte.
 - **Numeri a selezione fissa:** consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.

- **Suonerie e toni tastiera:**
 - **Suonerie:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
 - **Vibrazioni:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
 - **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
 - **Toni tastiera:** consente di impostare il suono che verrà riprodotto alla pressione dei tasti.
- **Personalizza audio chiamata:**
 - **Equal. audio in chiamata:** consente di selezionare un tipo di suono per le chiamate eseguite tramite l'auricolare.
 - **Adapt Sound:** consente di personalizzare l'audio durante le chiamate o l'ascolto di musica.
- **Immagine videochiamata:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- **Usa opzioni chiamata non riuscita:** consente di eseguire una chiamata vocale quando non è possibile eseguire una videochiamata.
- **Servizio segreteria telefonica:** consente di selezionare o di impostare la segreteria telefonica.
- **Imposta segreteria telefonica:** consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.
- **Suono:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di nuovi messaggi in segreteria telefonica.
- **Vibrazione:** consente al dispositivo di vibrare quando ricevete nuovi messaggi in segreteria telefonica.
- **Account:** consente di accettare chiamate IP e di configurare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Util. chiam. via Internet:** consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o solo per le chiamate IP.

Modalità di blocco

Consente di selezionare le notifiche da bloccare o di impostare le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

Modalità vocale

Attivate la modalità vocale per impostare il dispositivo in modo che legga i contenuti ad alta voce e specifichi le applicazioni da utilizzare nella modalità vocale.

Comunicazioni di emergenza

Impostate il dispositivo per l'invio di un messaggio a determinati destinatari in caso di emergenza. Tenete premuti entrambi i tasti Volume per 3 secondi per inviare il messaggio.

- **Modifica messaggio di emergenza:** consente di modificare il messaggio da inviare in caso di emergenza.
- **Invia foto di emergenza:** consente di scattare foto e di inviarle ai destinatari insieme al messaggio.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Frequenza di invio:** consente di impostare un intervallo per inviare di nuovo il messaggio.
- **Contatti di emergenza:** consente di selezionare o di modificare i destinatari del messaggio.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica della schermata alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia delle password:** consente di leggere ad alta voce le password che inserite con la funzione Talkback attiva.
- **Risposta/Fine chiamata:**
 - **Tasto Home risponde alle chiamate:** consente di rispondere ad una chiamata in entrata premendo il tasto Home.
 - **Risposta con tocco:** consente di rispondere ad una chiamata in entrata toccando due volte il tasto di accettazione della chiamata.
 - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.

- **Mostra collegamento:** consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu rapido che compare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **Gestisci accessibilità:** consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **TalkBack:** consente di attivare Talkback, in grado di fornire feedback vocali.
- **Dimen. carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Ingrandimento:** consente di aumentare e diminuire lo zoom con i gesti delle dita.
- **Colori negativi:** consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Collegamento accessibilità:** consente di attivare Talkback quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenete premuto il touch screen con due dita.
- **Opzioni Da testo a voce:**
 - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
 - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
 - **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare un esempio di testo.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate entrambi gli auricolari.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono durante l'ascolto di contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Notifica flash:** consente di far lampeggiare il flash in caso di chiamate in entrata, nuovi messaggi ricevuti o notifiche.
- **Menu assistenza:** consente di mostrare nel pannello delle notifiche un'icona di aiuto che facilita l'accesso alle funzioni supportate da tasti esterni o funzionalità. Potete anche modificare il menu sull'icona di collegamento.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione del touch screen.
- **Controllo interazioni:** consente di escludere un'area del touch screen dagli input tattili. Questa modalità potrebbe essere utile quando desiderate consentire agli altri soltanto un accesso e un controllo limitato dei contenuti multimediali o dei dati. Per passare a o per uscire da questa modalità mentre utilizzate un'applicazione, tenete premuto il tasto Home e il tasto Volume diminuisci contemporaneamente.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Lingua

Impostate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive:** riconosce ed impedisce la scrittura di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Riconoscimento vocale offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Alfabeti:** consente di cambiare il tipo di tastiera.
- **Numeri e simboli:** consente di cambiare il tipo di tastiera.
- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.

- **Controllo cursore:** consente di attivare o disattivare la navigazione intelligente della tastiera per spostare il cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando toccherete un tasto.
- **Avanzate:**
 - **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
 - **Interlinea automatica:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
 - **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto dopo che avrete toccato due volte la barra dello spazio.
 - **Anteprima carattere:** consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Ricerca vocale

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Output vocale:** consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Riconoscimento vocale offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Auricolari Bluetooth:** consente di eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso al dispositivo.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare un esempio di testo.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Movimenti e controlli

- **Notifica Intelligente:** consente di avvisarvi con una vibrazione in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando solleverete il dispositivo.
- **Muto/pausa:** consente di disattivare l'audio di chiamate in entrata, sveglie, musica e della Radio FM posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.

Account

Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare il dispositivo con le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Altro

Personalizzate le impostazioni relative a servizi di posizione, sicurezza e altre opzioni.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

- **Accesso alla posizione corrente:** consente l'utilizzo, da parte delle applicazioni, delle informazioni relative alla vostra posizione corrente.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la vostra posizione corrente.
- **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi o mobile.
- **Luoghi personali:** consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando usate il GPS, la rete Wi-Fi o il Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

Sicurezza

Consente di modificare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.



Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.



Qualora ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto, tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
 - **Registrazione account:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
 - **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi o mobile.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile, che vi aiuta a trovare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utente del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito del servizio Trova dispositivo personale:** consente di effettuare l'accesso al sito Web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web Find my mobile.
- **Configura PIN della SIM:**
 - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo che venga richiesto il PIN prima di poter utilizzare il dispositivo.
 - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password:** consente di visualizzare le password al momento dell'inserimento.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori associati al dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non selezionerete questa opzione, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Verifica applicazioni:** consente di verificare, tramite Google, eventuali comportamenti dannosi dell'applicazione, prima che venga installata.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.

Batteria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Memoria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure di formattare la scheda di memoria stessa.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.



Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora potrebbero essere azzerate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando passate da un fuso all'altro.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

Info sul dispositivo

Consente di visualizzare le informazioni relative al dispositivo e di aggiornare il software, se possibile.

Impostazioni Google

Utilizzate questa applicazione per configurare le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Toccate **Impostazioni Google** nel menu Applicazioni.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito dal vostro operatore con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune funzionalità ed opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se lo toccate con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, andate presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità.

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per 8–10 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**

→ **Account** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** →

Elimina tutto. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati dal gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota o lampeggiante

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per far sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni, utilizzate più applicazioni contemporaneamente o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando avviate la fotocamera compaiono dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare la fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituirla con una completamente carica.
- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero risultare rumorose o sfocate.

All'apertura dei file multimediali compaiono dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file non vengono riprodotti all'apertura di un file multimediale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

- Il dispositivo supporta foto e video registrati con il dispositivo. Le foto e i video registrati con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o fornitore di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Accertatevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati sul dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Altrimenti non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati sul dispositivo.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

- * Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

