

SAMSUNG

SM-G903F

Manuale dell'utente

Sommario

Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 7 Contenuto della confezione
- 8 Componenti del dispositivo
- 10 Batteria
- 15 Scheda SIM o USIM
- 17 Scheda di memoria
- 18 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 19 Touch screen
- 22 Schermata Home
- 29 Schermata di blocco
- 30 Pannello notifiche
- 33 Inserimento del testo
- 35 Acquisizione schermata
- 35 Apertura delle applicazioni
- 36 Multischermo
- 39 Dispositivo e gestione dati
- 43 Modalità di emergenza

Applicazioni

- 44 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 45 Telefono
- 48 Rubrica
- 50 Messaggi
- 51 Internet

- 52 E-mail
- 53 Camera
- 60 Galleria
- 61 Smart Manager
- 63 Calendario
- 64 S Health
- 67 S Voice
- 69 Lettore musicale
- 70 Video
- 71 registratore vocale
- 72 Archivio
- 73 Memo
- 74 Orologio
- 75 Calcolatrice
- 76 Radio
- 77 Applicazioni Google

Impostaz.

- 79 Introduzione
- 79 Wi-Fi
- 81 Bluetooth
- 82 Modalità offline
- 83 Router Wi-Fi e tethering
- 84 Utilizzo dati
- 84 Reti mobili
- 85 NFC e pagamento
- 87 Altre impostazioni di connessione

89	Suoni e notifiche
90	Schermo
90	Movimenti e controlli
91	Applicazioni
91	Sfondo
91	Temi
92	Scherm. blocco e sicurezza
92	Privacy ed emergenza
93	Modalità facile
94	Accessibilità
95	Account
96	Backup e ripristino
96	Lingua e inserimento
97	Batteria
97	Memoria
98	Data e ora
98	Manuale utente
98	Info sul dispositivo

Appendice

99	Risoluzione dei problemi
----	--------------------------

Operazioni di base

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere

Il dispositivo potrebbe danneggiarsi se acqua o polvere penetrano al suo interno. Seguite attentamente questi consigli per evitare di danneggiare il dispositivo e per mantenere il dispositivo impermeabile ad acqua e polvere.

- Non immergete il dispositivo in acque con profondità superiori a 1 m e non tenetelo in immersione per più di 30 minuti.
- Assicuratevi che la cover posteriore sia completamente chiusa. In caso contrario, potrebbe non proteggere il dispositivo da acqua e polvere.
- Non immergete il dispositivo in acqua per lunghi periodi.
- Non esponete il dispositivo ad **acqua ad alta pressione**, come acqua che scorre da un rubinetto, onde marine o una cascata.
- Non aprite le cover del dispositivo quando il dispositivo è in acqua o in luoghi molto umidi, come piscine o in bagno.
- Non aprite la cover posteriore con mani bagnate o quando il dispositivo è bagnato.
- **La guarnizione in gomma applicata sulla cover posteriore** è un componente importante del dispositivo. Prestate attenzione quando aprite e chiudete la cover posteriore per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma. Inoltre, assicuratevi che la guarnizione in gomma sia priva di detriti, come sabbia o polvere, per evitare danni al dispositivo.
- **Se il dispositivo viene esposto ad acqua dolce, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto a liquidi diversi dall'acqua dolce, sciacquate immediatamente il dispositivo con acqua dolce ed asciugatelo con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo non viene sciacquato con acqua dolce e non viene asciugato come indicato, il dispositivo potrebbe subire problemi di funzionamento o danni alla superficie.**
- La cover posteriore potrebbe allentarsi **se il dispositivo cadesse o venisse urtato**. Accertatevi che cover e protezioni siano correttamente allineati e ben chiusi.
- **Se il dispositivo è rimasto immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati**, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Assicuratevi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti passando un panno asciutto.
- Il design resistente all'acqua del dispositivo potrebbe causare vibrazioni in determinate condizioni. Le vibrazioni in tali condizioni, come quando il livello del volume è alto, sono normali e non influenzano le prestazioni del dispositivo.
- Il touch screen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo viene utilizzato in acqua o in altri liquidi**.

- Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato ed è certificato come resistente all'acqua e alla polvere in situazioni specifiche (soddisfa i requisiti di classificazione IP67 descritti dallo standard internazionale IEC 60529 - Livelli di protezione da custodie [Codice IP]; condizioni di test: 15 – 35°C, 86 – 106 kPa, 1 metro, per 30 minuti). Nonostante tale classificazione, il dispositivo non è esente da danneggiamento da acqua in qualsiasi situazione.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Alcuni accessori, come basi di ricarica, potrebbero non essere dotate della stessa certificazione di resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

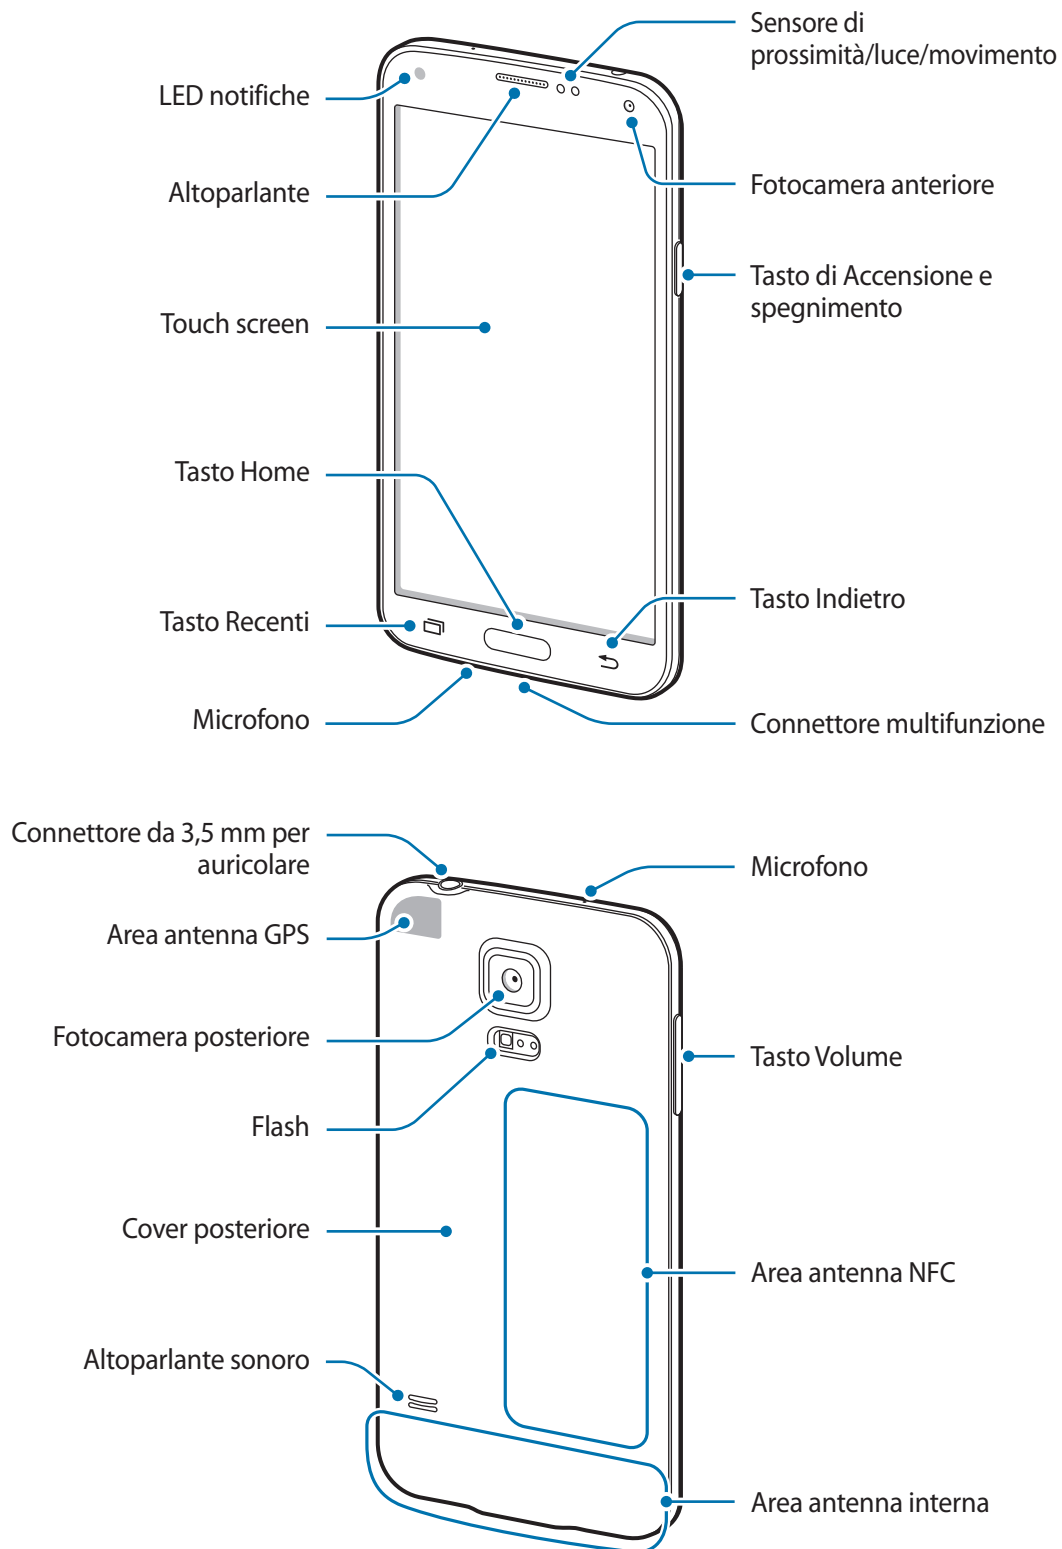



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Le pellicole non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.


Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo.
	Recenti	• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
	Home	• Premete per attivare lo schermo quando è bloccato. • Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per avviare Google.
	Indietro	• Toccate per tornare alla schermata precedente.
	Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

Batteria

Inserimento della batteria

- 1 Rimuovete la cover posteriore.

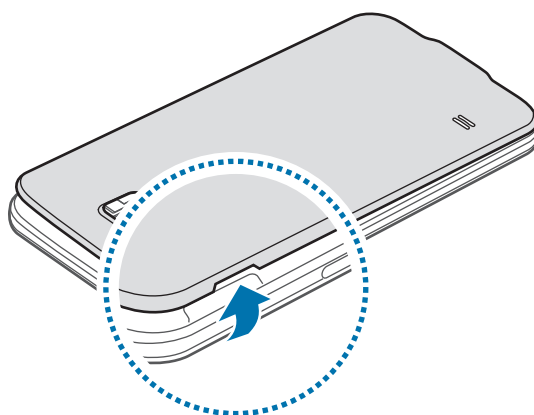


Rimuovete la cover posteriore con cautela.




Non piegate e non curvate eccessivamente la cover posteriore. Questa operazione potrebbe danneggiarla.

- 2 Inserite la batteria con i relativi contatti dorati allineati correttamente ai contatti del dispositivo.

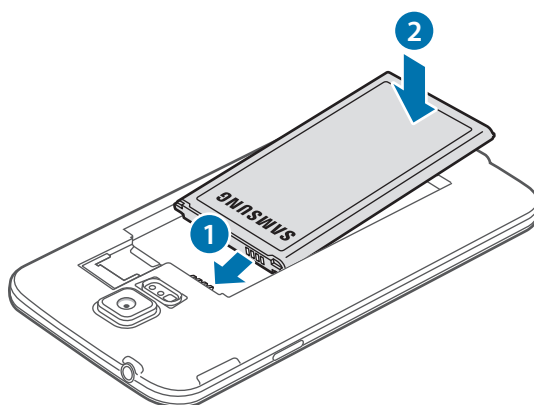

3 Riposizionate la cover posteriore.

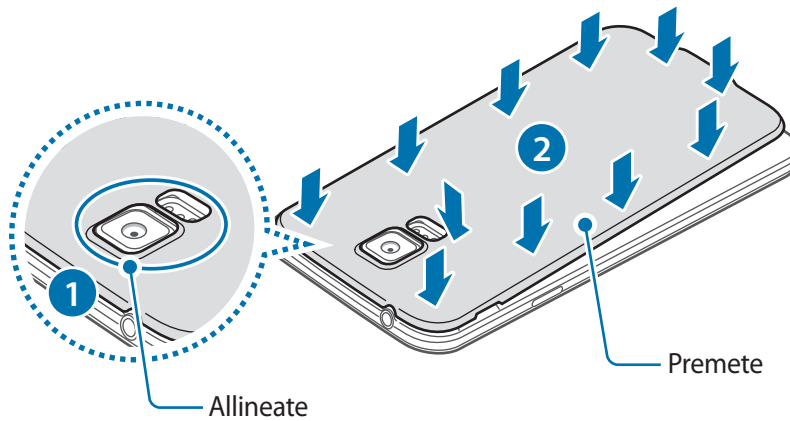

Assicuratevi che la cover posteriore sia saldamente chiusa, in modo da impedire la penetrazione di acqua e polvere nel dispositivo. Se la cover rimanesse aperta potrebbe far penetrare acqua e polvere all'interno del dispositivo e causare danni.




Utilizzate con il dispositivo solo cover posteriori ed accessori approvati da Samsung.

Rimozione della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Estraiete la batteria.

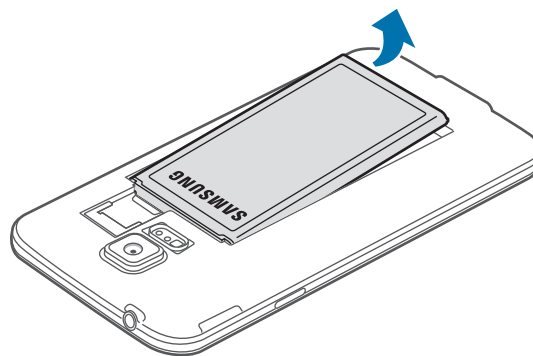


Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria prima di utilizzarlo la prima volta o se il dispositivo è rimasto inutilizzato per molto tempo.



Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- 1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione.

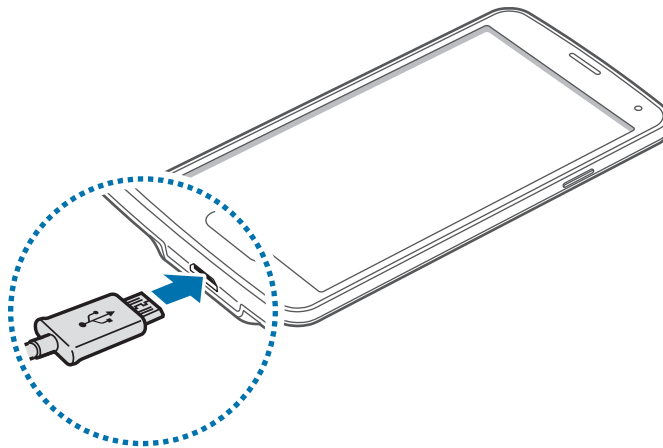

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- 2 Collegate l'alimentatore USB a una presa di corrente appropriata.

3 Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate innanzitutto il caricabatteria dal dispositivo e quindi scollegatelo dalla presa di corrente.



Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

Visualizzazione del tempo di ricarica residuo

Durante la ricarica, aprite la schermata Home e toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria**.



Il tempo di ricarica effettivo potrebbe variare in base allo stato del dispositivo e alle condizioni di ricarica. Il tempo di ricarica residuo potrebbe non essere visualizzato quando caricate il dispositivo in condizioni climatiche molto fredde o molto calde.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando Smart Manager.
- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate il Wi-Fi quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona della batteria compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete o applicazioni che necessitano una connessione ad un altro dispositivo, la batteria si consuma più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete, quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dall'alimentatore USB, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di carica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo riceve un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl. → Impostaz. → Batteria → Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore per attivarlo.

Per attivare la modalità risparmio energetico automaticamente quando la batteria residua raggiunge un certo livello di carica, toccate **Avvia Risp. energetico** e selezionate un'opzione.

Risparmio energetico avanzato

Utilizzate questa modalità per aumentare la durata della batteria del dispositivo. Nella modalità di Risparmio energetico avanzato, il dispositivo fa quanto segue:

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Limita le applicazioni disponibili solo a quelle essenziali e selezionate.
- Disattiva la connessione dati di rete mobile quando lo schermo si spegne.
- Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria** → **Risparmio energetico avanzato**, quindi toccate il cursore per attivarlo.

Per disattivare la modalità di Risparmio energetico avanzato, toccate **ALTRO** → **Disattiva**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Scheda SIM o USIM

Installazione della scheda SIM o USIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.




- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

1

Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.

2 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

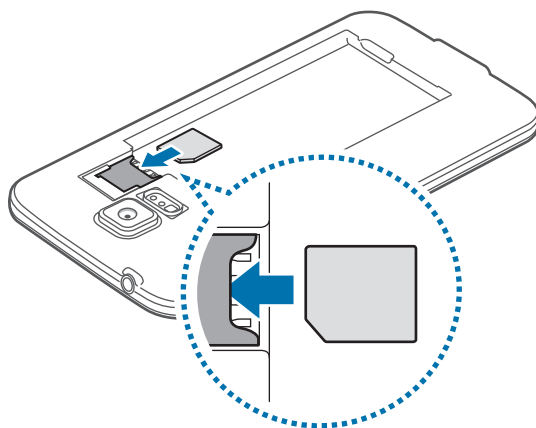


- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuoverla.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

3 Riposizionate la batteria e la cover posteriore.

Rimozione della scheda SIM o USIM

1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.

2 Estraete la scheda SIM o USIM.

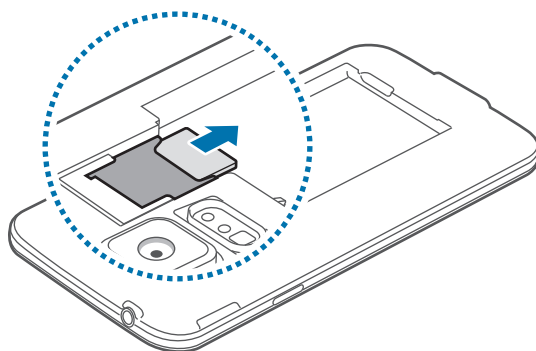

Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 128 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.

2 Inserite la scheda SD con i contatti dorati rivolti verso il basso.

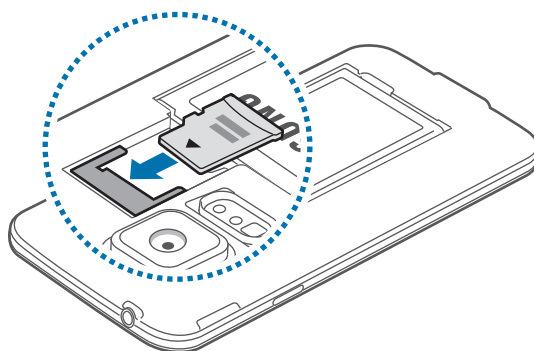

3 Riposizionate la batteria e la cover posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD.**

- 1 Rimuovete la cover posteriore e la batteria come raffigurato precedentemente.
- 2 Estraiete la scheda di memoria.
- 3 Riposizionate la batteria e la cover posteriore.



Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Nella schermata Home toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **FORMATTA SCHEDA SD** → **ELIMINA TUTTO.**



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni.**



- Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.
- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

Touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area di input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.

Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccate con il dito.

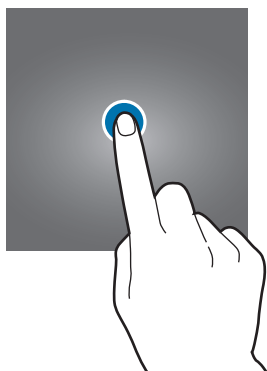


Tenere premuto

Tenete premuto un elemento sullo schermo per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.




Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

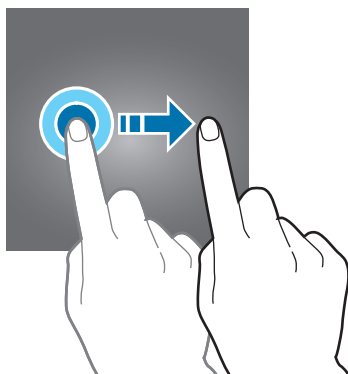


Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirle. Toccate nuovamente due volte per ridurle.

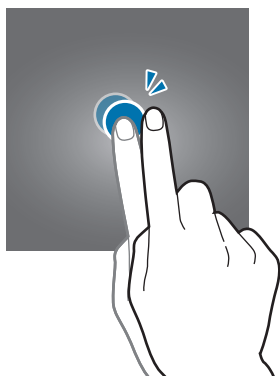



Scorrere

Scorrete verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare altre pagine. Fate scorrere il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

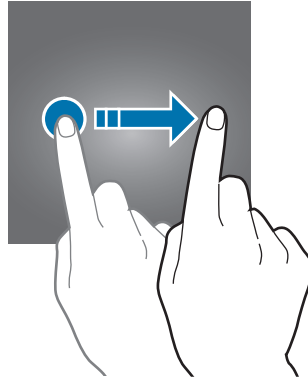

Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

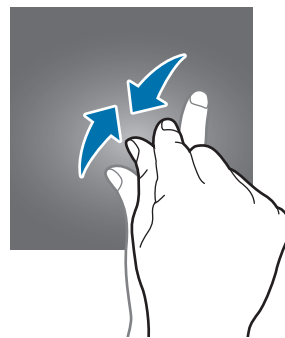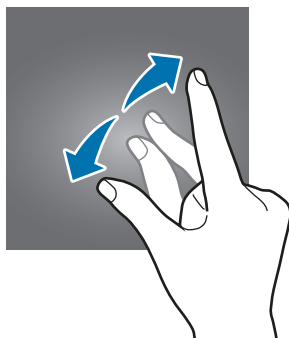

Schermata Home

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o verso destra, oppure toccate uno degli indicatori di schermata nella parte inferiore dello schermo.



Opzioni schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate due dita per accedere alle opzioni disponibili. Personalizzate la schermata Home aggiungendo, rimuovendo o spostando le pagine della schermata. Inoltre, potete scegliere lo sfondo, aggiungere widget alla schermata e altro.

- **Sfondi:** modificate le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Widget:** consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni ed un accesso agevole alla schermata Home.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi della Home, come i colori, le icone e gli sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.




Flipboard Personale

Visualizzate gli articoli più recenti in varie categorie. Potete aggiornarvi su notizie di vostro interesse utilizzando questa funzione.

Nella schermata Home, toccate  o scorrete verso destra per aprire Flipboard Personale. Scorrete in alto o in basso per sfogliare gli articoli in ciascuna categoria di notizie.

Per disattivare Flipboard Personale, tenete premuta un'area vuota nella schermata Home. Successivamente, scorrete verso destra e deselezionate la casella in cima alla pagina di Flipboard Personale.

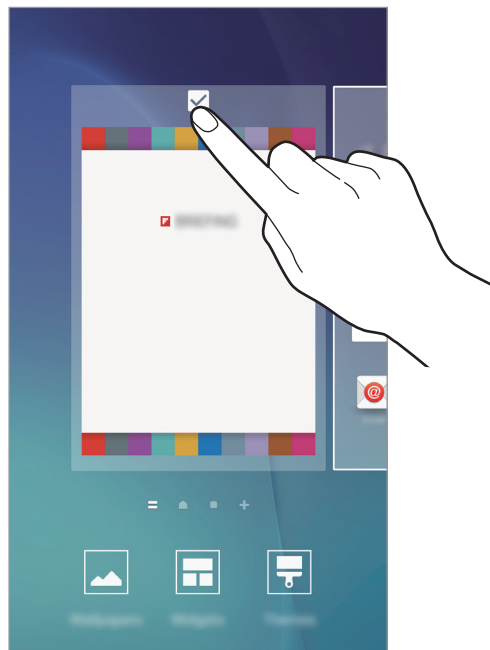

Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'applicazione o una cartella dal menu Applicazioni, quindi trascinatela nella schermata Home.

Per aggiungere widget, tenete premuta un'area vuota sulla schermata Home, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Spostamento e rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento nella schermata Home, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Per rimuovere un elemento, tenetelo premuto. Quindi, trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

Creazione di cartelle

- 1 Nella schermata Home, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.
- 2 Rilasciate quando intorno alle applicazioni viene visualizzata un'area azzurra.
Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.



- 3 Inserite un nome per la cartella.
Per modificare il colore della cartella, toccate 🎨.

Per aggiungere altre applicazioni alla cartella, tenete premuta un'altra applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Gestione delle pagine

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, trascinate verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate **+**.

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela su **Rimuovi** che compare nella parte superiore dello schermo.

Per impostare una pagina come schermata Home principale, toccate **🏠**.

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure selezionate un indicatore di schermata nella parte inferiore dello schermo.

Spostamento degli elementi



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.


Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Creazione di cartelle



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**.
- 2 Tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.
- 3 Rilasciate quando intorno alle applicazioni viene visualizzata un'area azzurra.
Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.

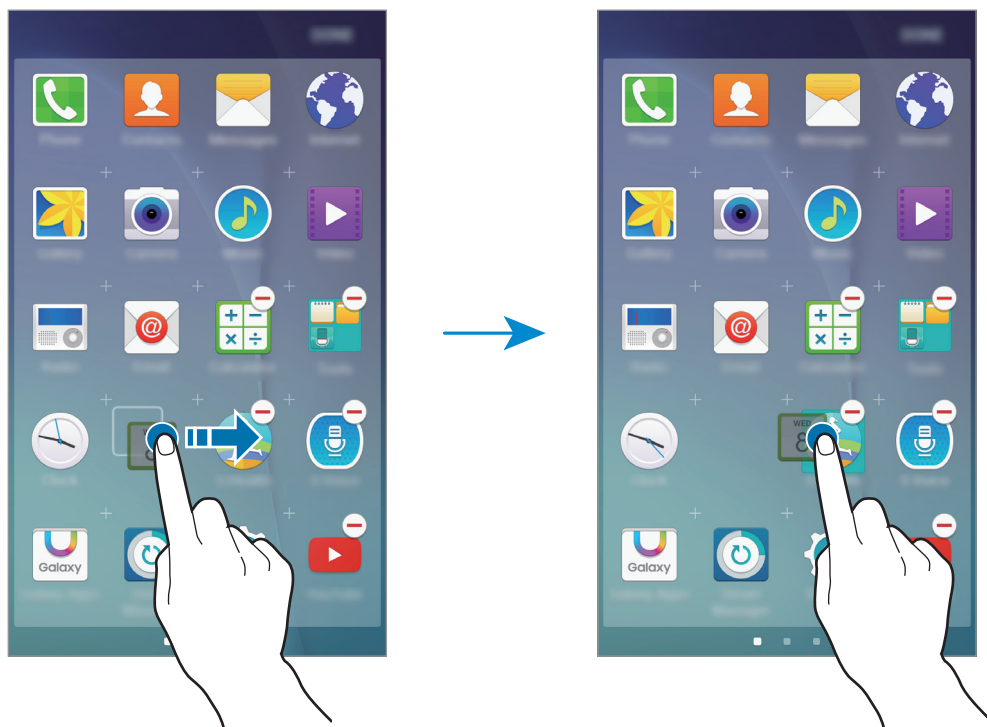

- 4 Inserite un nome per la cartella.
Per modificarne il colore, toccate

Per aggiungere altre applicazioni alla cartella, tenete premuta un'altra applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.




La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Schermata di blocco

Premendo il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home e trascinate il dito in qualsiasi direzione.

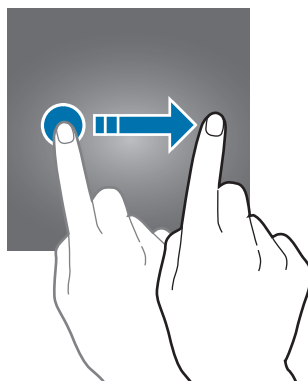

Potete modificare il modo in cui bloccare lo schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Scherm. blocco e sicurezza** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.



Se dimenticate il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo nel caso dimenticaste il segno.

PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Password


Una password è formata da caratteri e numeri. Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Pannello notifiche


Utilizzo del pannello di notifica

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

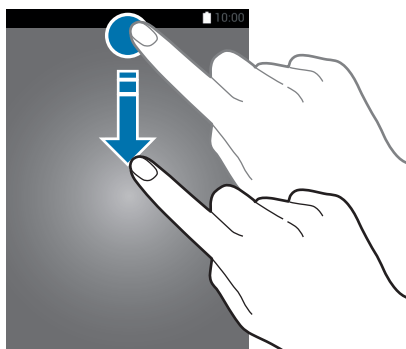

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

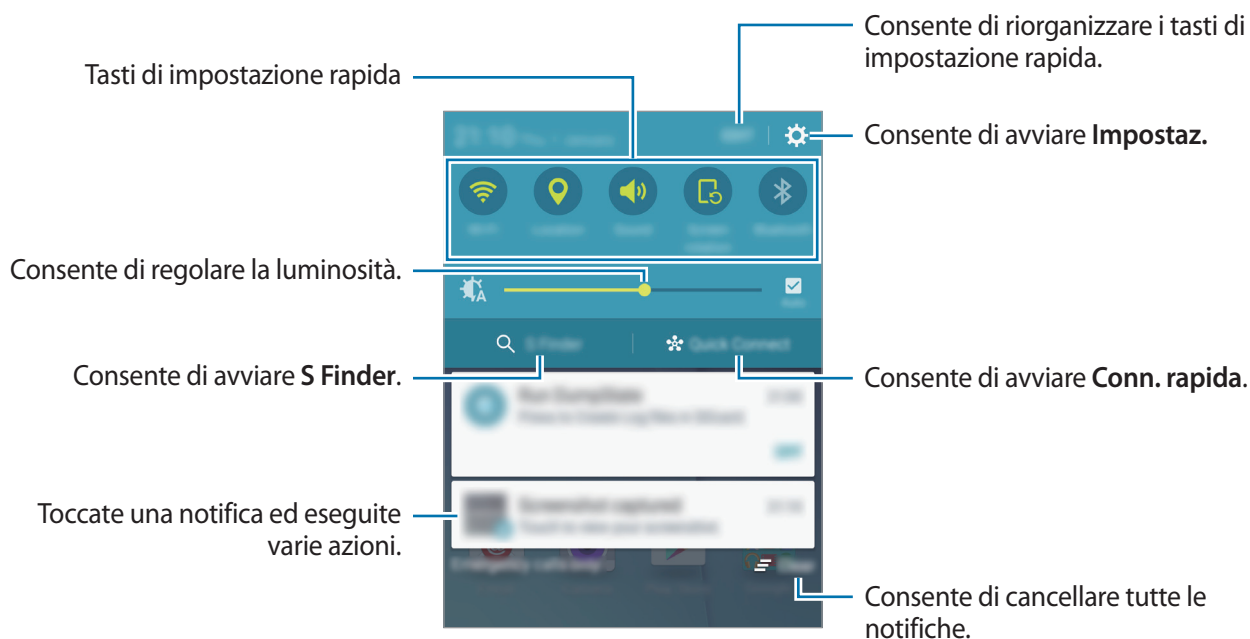

Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare alcune funzionalità. Scorrete verso sinistra o verso destra sull'area dei tasti per visualizzare altri collegamenti. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare le impostazioni rapide, toccate **MODIFICA**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

S Finder

Cercate applicazioni, contatti, file e altro all'interno del dispositivo.

Ricerca dei contenuti sul dispositivo

Aprire il pannello di notifica e toccate **S Finder**.

Inserite una parola chiave nel campo di ricerca oppure toccate  e pronunciate una parola chiave.

Per ottenere risultati più precisi, toccate i tasti filtro sotto il campo di ricerca, quindi selezionate i dettagli.

Impostazione delle categorie di ricerca

Potete impostare le categorie di ricerca per cercare contenuti in specifici campi di ricerca.

Toccate **ALTRO** → **Seleziona posiz. ricerca** e selezionate le categorie.

Conn. rapida

Cercate automaticamente dispositivi vicini ed effettuate velocemente la connessione con loro.



- Se il dispositivo che volete connettere non supporta la Connessione rapida, attivate Wi-Fi Direct prima di lanciare **Conn. rapida** sul dispositivo.
- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.

Connessione ad altri dispositivi

1 Aprire il pannello notifiche e toccate **Conn. rapida**.

Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, selezionate un'opzione di visibilità e toccate **ATTIVA CONNESSIONE RAPIDA**.

Quando si apre la pagina, il Wi-Fi viene attivato automaticamente e il dispositivo cerca i dispositivi nelle vicinanze.



Se sul dispositivo avete installato Samsung Link, in cima allo schermo comparirà l'elenco dei dispositivi registrati con Samsung Link. Per maggiori informazioni su Samsung Link, visitate il sito link.samsung.com.

- 2 Selezionate un dispositivo dall'elenco ed eseguite la connessione ad esso seguendo le istruzioni visualizzate.

I passi successivi potrebbero variare in base al dispositivo connesso.

Per modificare l'impostazione di visibilità del dispositivo, toccate **IMPOSTAZ.** → **Visibilità dispositivo**, quindi selezionate un'opzione.

Nuova ricerca dei dispositivi

Se il dispositivo desiderato non compare nell'elenco, cercate il dispositivo.

Toccate **AGGIORNA** e selezionate il dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Condivisione di contenuti

Condividete contenuti con i dispositivi connessi.

- 1 Aprite il pannello notifiche e toccate **Conn. rapida**.
- 2 Selezionate un dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 3 Toccate **Condividi contenuto** e selezionate una categoria multimediale.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per inviare i contenuti al dispositivo connesso.
I passaggi successivi potrebbero variare in base alla categoria multimediale selezionata.


Inserimento del testo

Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

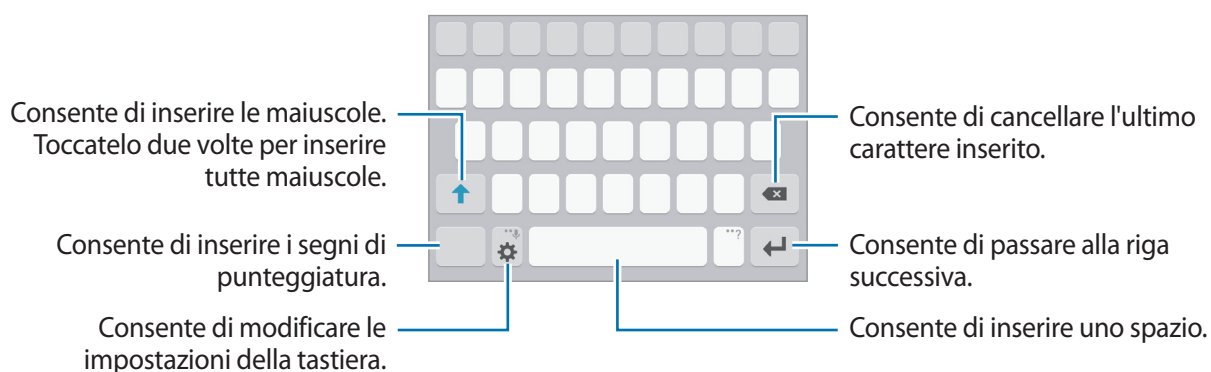

Modifica della lingua di inserimento

Toccate  → **Aggiungi lingue di inser.**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate , selezionate una lingua sotto **Lingue di inserimento**, quindi selezionate un layout da utilizzare per la tastiera.




Sulla **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.


Funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto  per utilizzare varie funzioni. Al posto dell'icona  ne potrebbero apparire delle altre in base all'ultima funzione utilizzata.

-  : consente di inserire del testo con la voce.

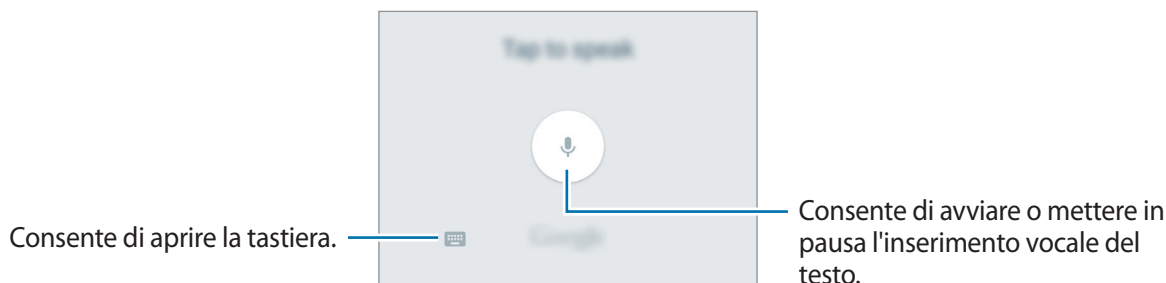

-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di passare alla tastiera fluttuante. Potete spostare la tastiera in un'altra posizione trascinando la scheda.

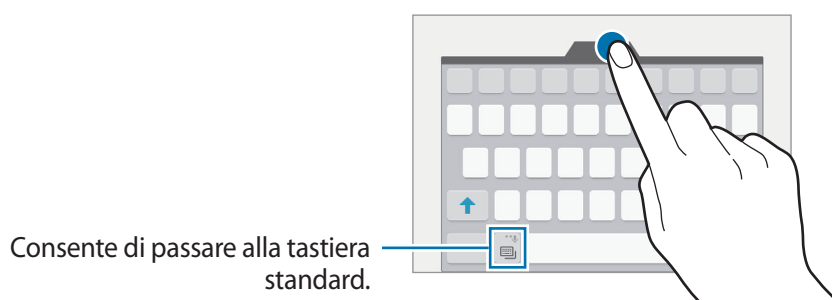

-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto il punto in cui deve essere inserito il testo e toccate **Incolla**.
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home e il tasto Accensione o spegnimento contemporaneamente. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.

Inoltre, potete acquisire delle schermate scorrendo sullo schermo con la mano verso sinistra o destra. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Movimenti e controlli](#).



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire una schermata.

Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire un'applicazione dall'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate  e selezionate la finestra desiderata.

Chiusura di un'applicazione

Tocate  e trascinate la finestra di un'applicazione recente verso sinistra o verso destra per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **CHIUDI TUTTE**.


Multischermo

Introduzione

Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso.




Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

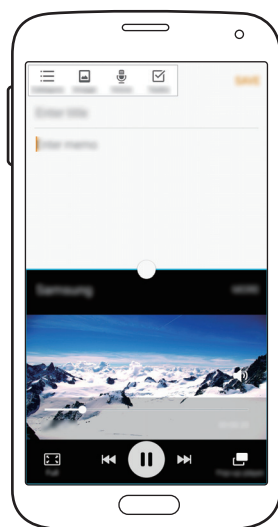

Vista a schermo diviso

Vista a schermo diviso

- 1 Toccate  per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete in alto o in basso e toccate  sulla finestra di un'applicazione recente. L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

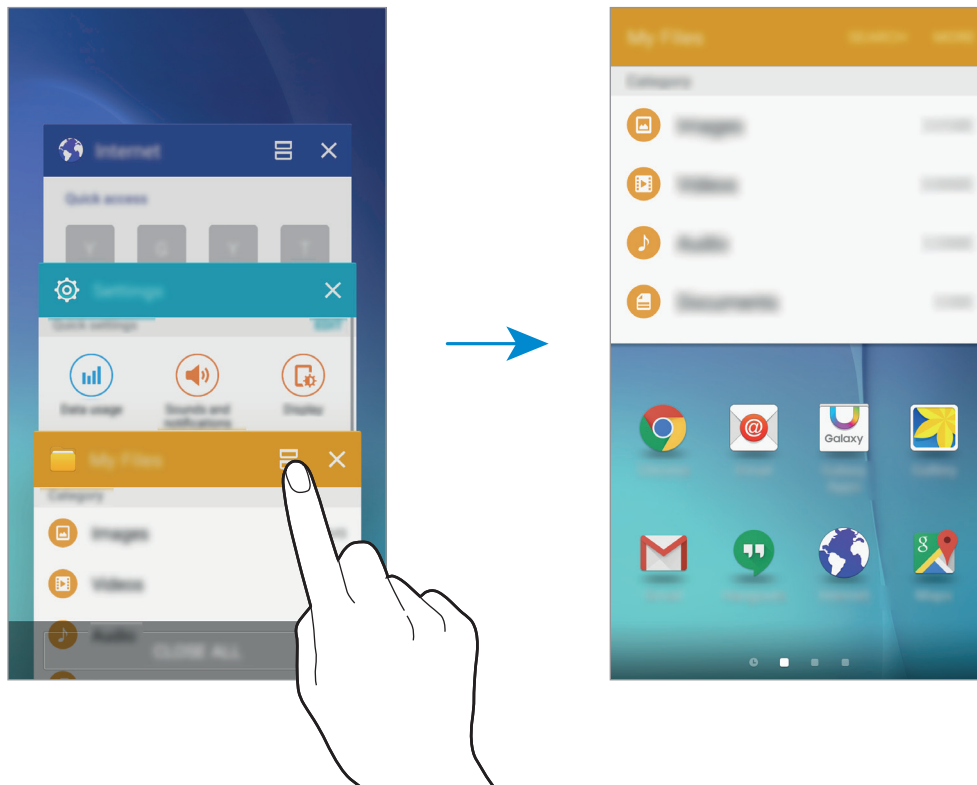


- 3 Selezionate un'altra applicazione da avviare.




Inoltre, potete avviare la vista a schermo diviso tenendo premuto .

Utilizzo delle opzioni aggiuntive

Quando utilizzate nella vista a schermo diviso, selezionate la finestra di un'applicazione e toccate il cerchio tra le finestre delle applicazioni per accedere alle seguenti opzioni:

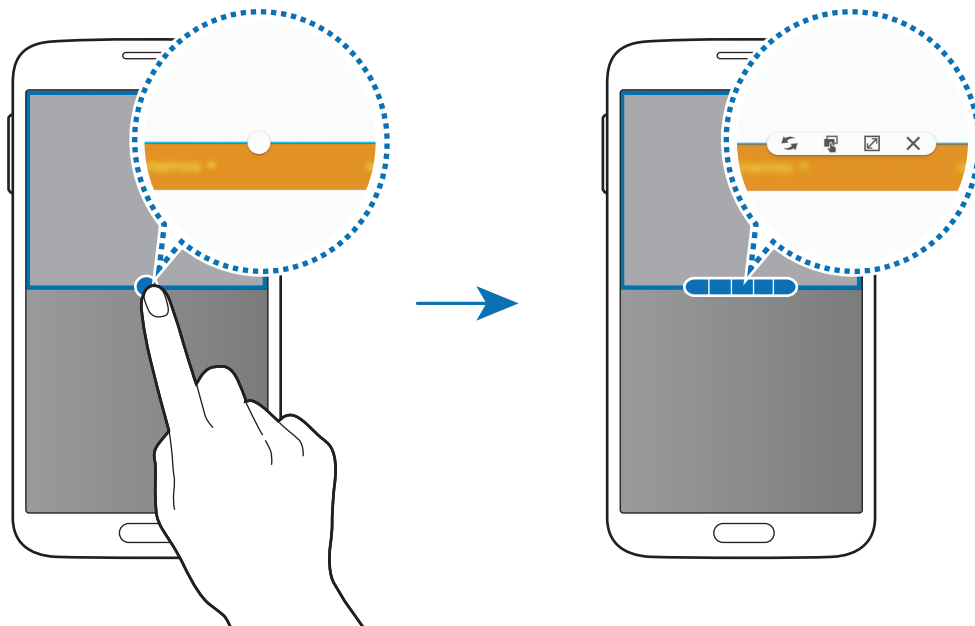

-  : consente di scambiare le posizioni delle finestre delle applicazioni.
-  : consente di spostare testi o immagini copiate da una finestra all'altra. Tenete premuto un elemento nella finestra selezionata e trascinatelo nell'altra finestra.

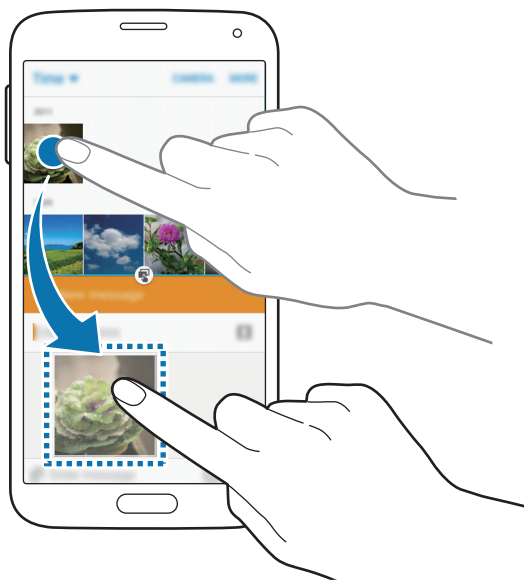


Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

-  : consente di ingrandire la finestra.
-  : consente di chiudere l'applicazione.

Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate il cerchio tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolarne la dimensione.

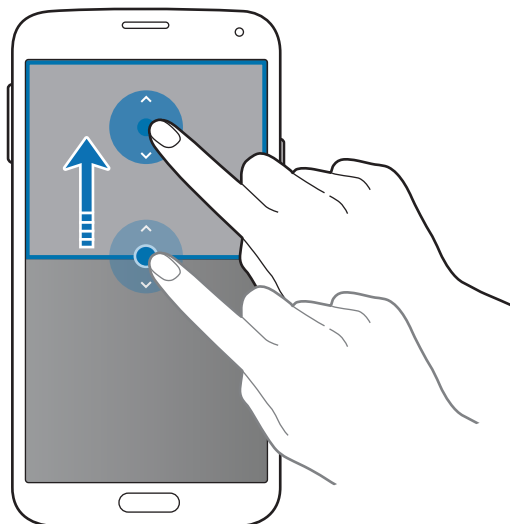

Dispositivo e gestione dati

Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Potete trasferire i dati da un dispositivo precedente al nuovo dispositivo tramite Samsung Smart Switch.

Sono disponibili le seguenti versioni di Samsung Smart Switch.

- Versione mobile: consente di trasferire i dati tra dispositivi mobili. Potete scaricare l'applicazione da **Galaxy Apps** oppure **Play Store**.
- Versione computer: consente di trasferire i dati tra il dispositivo e un computer. Potete scaricare l'applicazione da www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate www.samsung.com/smartswitch. Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

Trasferimento di dati da un dispositivo mobile

Trasferite i dati dal vostro dispositivo precedente al nuovo dispositivo.

Scaricate e installate Samsung Smart Switch Mobile da **Galaxy Apps** o **Play Store**.

Avviate **Smart Switch** e seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.

Trasferimento di dati da un computer

Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul nuovo dispositivo.

1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare Smart Switch.

2 Sul computer, avviate Smart Switch.



Se il vostro dispositivo precedente non è un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando un programma fornito dal produttore del dispositivo. Successivamente, passate al punto cinque.

3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB.

4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.

5 Collegate il nuovo dispositivo al computer tramite il cavo USB.

6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al nuovo dispositivo.

Utilizzo del dispositivo come disco rimovibile per il trasferimento di dati

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
Toccate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non dispone di un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software.

Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione del software direttamente tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna adesso**.



Per verificare automaticamente gli aggiornamenti disponibili, toccate il cursore **Aggiornamento automatico** per attivare questa funzione. Per scaricare gli aggiornamenti solo quando è attiva una connessione Wi-Fi, toccate il cursore **Solo Wi-Fi** per attivare questa funzione.

Aggiornamento con Smart Switch

Effettuate la connessione del dispositivo a un computer e aggiornate il dispositivo all'ultima versione software.

- 1 Sul computer, visitate www.samsung.com/smartswitch per scaricare e installare Smart Switch.
- 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
- 3 Collegate il dispositivo ad un computer tramite un cavo USB.
- 4 Se è disponibile un aggiornamento software, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il dispositivo.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, scollegate tutti gli altri dispositivi multimediali dal computer.

Backup e ripristino dei dati

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni sul dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate su un account di backup e accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Account](#).

Utilizzo di un account Samsung

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Backup dati personali**, selezionate gli elementi di cui effettuare il backup, quindi toccate **ESEGUI BACKUP ORA**.

Per impostare nel dispositivo il backup automatico dei dati, selezionate **Backup automatico**.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Samsung, toccate **Ripristino**. I dati correnti vengono cancellati dal dispositivo per ripristinare gli elementi selezionati.

Utilizzo di un account Google

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino**, quindi toccate il cursore **Backup dati personali** per attivare questa funzione. Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.

Per ripristinare i dati utilizzando un account di Google, toccate il cursore **Ripristino automatico** per attivarlo. Quando reinstallate le applicazioni, verranno ripristinate le impostazioni e i dati di cui è stato eseguito il backup.

Esecuzione del ripristino dati


Eliminate tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai valori di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#).

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Modalità di emergenza

La modalità Emergenza modifica la schermata con toni grigi per ridurre il consumo di batteria. Alcune applicazioni e funzioni vengono limitate. Nella modalità emergenza, potete effettuare una chiamata di emergenza, inviare ad altri le informazioni sulla vostra posizione, emettere un suono di emergenza e altro.

Tenete premuto il tasto di Accensione e spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.

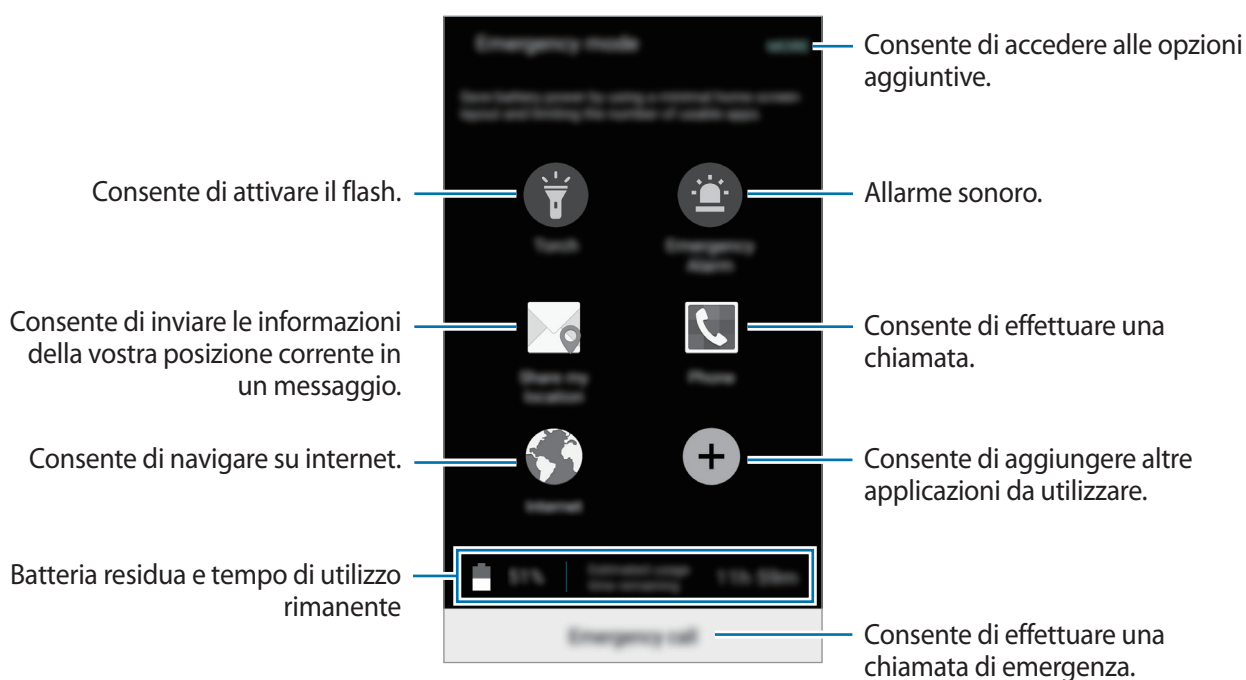

Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Disattivazione della modalità Emergenza

Per disattivare la modalità Emergenza, toccate **ALTRO** → **Disattiva Modalità di emergenza**. In alternativa, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.

Applicazioni

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Apps

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Tocate **Galaxy Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **CERCA** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate ▼ → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Tocate **Play Store** nel menu Applicazioni.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate il campo di ricerca per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate ≡ → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Sulle applicazioni che potete disattivare o disinstallare compare l'icona . Selezionate un'applicazione e toccate **DISATTIVA** o **DISINSTALLA**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **DISATTIVA** o **DISINSTALLA**.

- **DISATTIVA**: consente di disabilitare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.
- **DISINSTALLA**: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

Attivazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**, scorrete fino a **DISATTIVATO**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **ATTIVA**.

Telefono


Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

Esecuzione delle chiamate

- 1 Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.
- 2 Inserite un numero di telefono.
Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.

3 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.

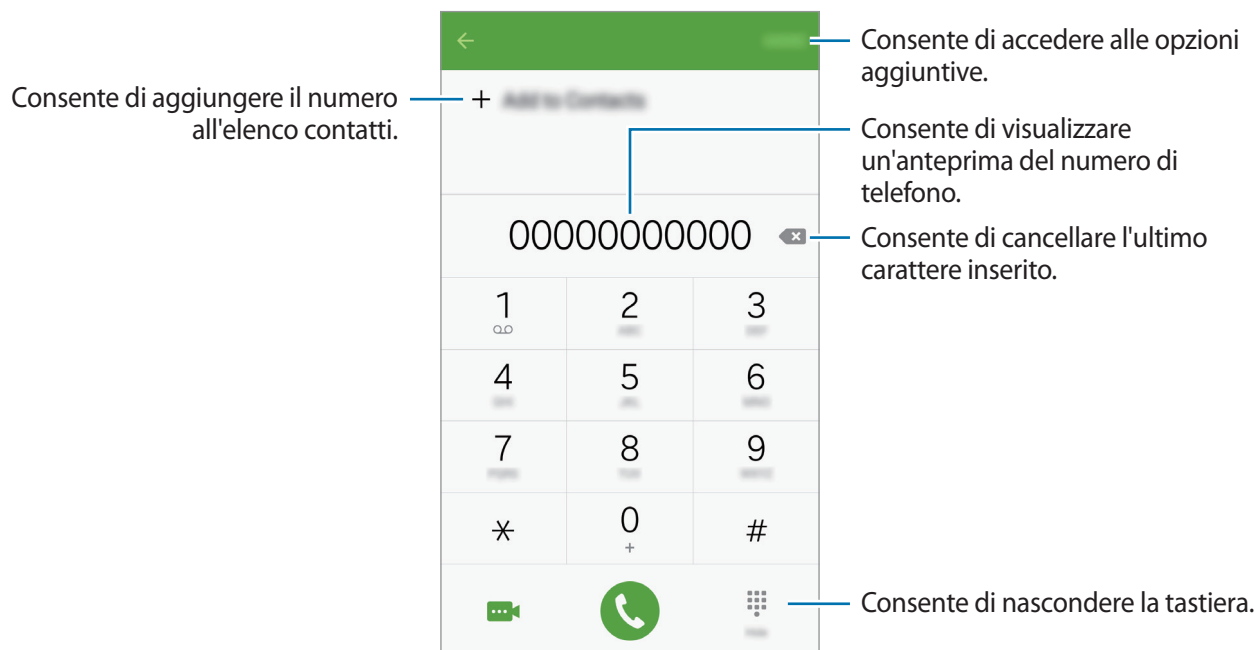

Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio grande.

Esecuzione delle chiamate da registri di chiamate o elenchi di contatti

Tocate **REGISTRO** oppure **RUBRICA**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1** Toccate  per aprire la tastiera se la tastiera non compare sullo schermo.
- 2** Tenete premuto **0** finché compare il segno +.
- 3** Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso sinistra.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso destra.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare diversi tipi di messaggi di rifiuto, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono** → **ALTRO** → **Impostazioni** → **Rifiuto chiamata** → **Msg di rifiuto chiamate**, inserite un messaggio e toccate .

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Telefono** → **REGISTRO** per visualizzare le chiamate perse.

Opzioni durante le chiamate

Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

- **ATTESA:** consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **RIPRENDI CHIAMATA** per recuperare la chiamata trattenuta.
- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata.
- **Volume agg.:** consente di aumentare il volume.
- **Bluetooth:** consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono nella parte superiore del dispositivo e mantenetelo lontano dalle orecchie.
- **Tastiera / Nascondi:** consente di aprire o chiudere la tastiera.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **E-mail:** consente di inviare un'e-mail.
- **Messaggio:** consente di inviare un messaggio.

- **Internet:** consente di esplorare pagine Web.
- **Rubrica:** consente di aprire l'elenco dei contatti.
- **Calendario:** consente di aprire il calendario.
- **Memo:** consente di creare un promemoria.
-  : consente di terminare la chiamata in corso.

Durante una videochiamata

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

-  : consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
-  : consente di terminare la chiamata in corso.
-  : consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.

Rubrica

Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

Aggiunta dei contatti

Creazione manuale di contatti

- 1 Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate  e selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
 -  : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
 -  /  : consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.
- 4 Toccate **SALVA**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti dalla tastiera, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono**. Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera. Inserite il numero e toccate **Aggiungi alla Rubrica**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti dalle chiamate ricevute o dai messaggi, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono** → **REGISTRO** → un contatto → **AGGIUNGI**.

Importazione dei contatti

Importate sul dispositivo i contatti da servizi di archiviazione.

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **ALTRO** → **Impostazioni** → **Importa/Esporta contatti** → **IMPORTA** e selezionate un'opzione di importazione.

Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
-  : consente di comporre un'e-mail.

Messaggi

Introduzione


Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.

Invio di messaggi



L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate .
- 3 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.

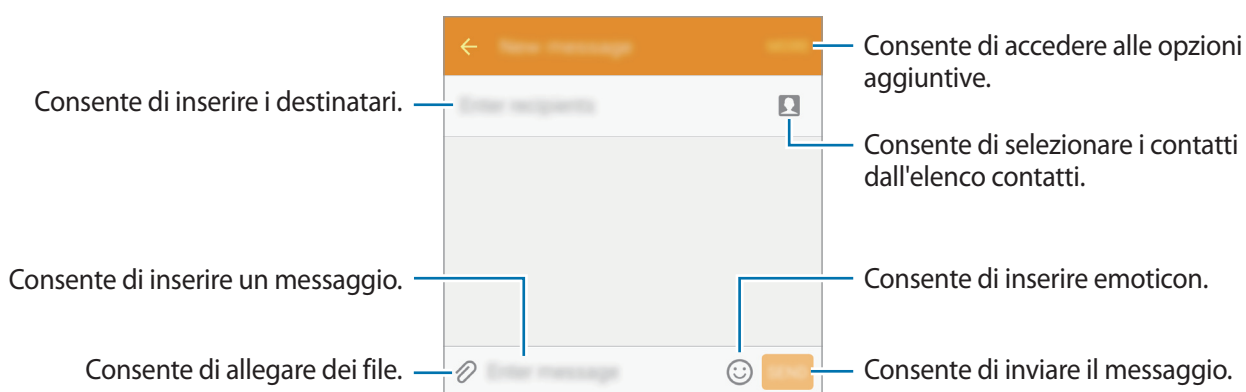

- 4 Toccate **INVIA** per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.



La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.


- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto.
- 3 Visualizzate la vostra conversazione.

Internet

Navigate in Internet per cercare informazioni e inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

- 1 Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

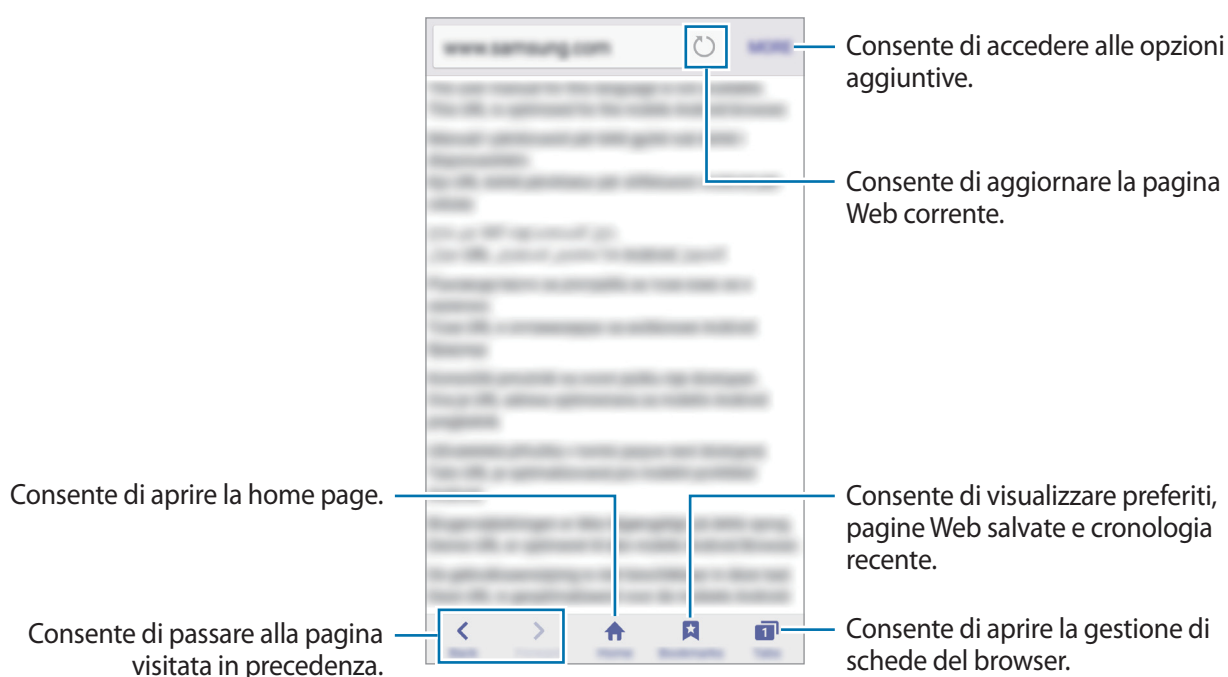

E-mail

Impostazione di un account E-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

- 1 Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **SUCCESSIVO**.
Per registrare manualmente un account e-mail aziendale, toccate **CONFIG. MANUALE**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Se disponete di più di un account di posta elettronica, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **ALTRO** → **Imposta account predefinito**.

Invio di e-mail

- 1 Toccate  per comporre un'e-mail.
- 2 Aggiungete i destinatari e inserite un testo nell'e-mail.
- 3 Toccate **INVIA** per inviare l'e-mail.

Lettura delle e-mail

Nell'elenco delle e-mail, toccate quella da leggere.

Camera

Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità e impostazioni.

Scatto base

Potete scattare foto o registrare video. Visualizzate le foto e i video nella **Galleria**.

Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto e non registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto e non registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto di foto e registrazione di video

- 1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.
- 2 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.
 - Allontanate due dita sul touch screen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo.
 - Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate **Cattura**.
 - Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate .



Nella schermata di anteprima, scorrete verso destra per accedere all'elenco delle modalità di scatto. In alternativa, scorrete verso sinistra per visualizzare le foto e i video catturati.



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera anteriore dispone di obiettivo con grandangolo. Le foto in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.
- Il tempo massimo di registrazione potrebbe diminuire quando registrate un video ad alta risoluzione.

Avvio della Fotocamera nella schermata di blocco

Per scattare foto rapidamente, avviate **Camera** sulla schermata di blocco.

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio grande.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate **Camera** dalla schermata di blocco mentre sono attivate le funzionalità di sicurezza.

Avvio rapido della Fotocamera

Premete due volte rapidamente il tasto Home per avviare **Camera**. **Camera** viene avviata sempre in modalità auto.



- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento mentre sono attivate le funzionalità di sicurezza.

Modalità Auto

La modalità Auto consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e di determinare la modalità ideale per la foto.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Auto**.

Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Pro**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto.

- **WB**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Il valore ISO controlla la sensibilità dell'obiettivo della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, impostazioni ISO maggiori possono causare rumore nelle foto.
- : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.

Panoramica

Scattate una sequenza di foto in orizzontale o verticale, quindi unitele per creare una scena ampia.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Panoramica**.



Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:


- Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

Autoscatto

Scattate autoritratti con la fotocamera anteriore.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Autoscatto**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro volto, toccate il sensore sul retro del dispositivo per scattare una foto di voi stessi. Inoltre, potete toccare lo schermo per scattare una foto.

Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo aver riconosciuto il palmo, il dispositivo scatterà una foto dopo pochi secondi.

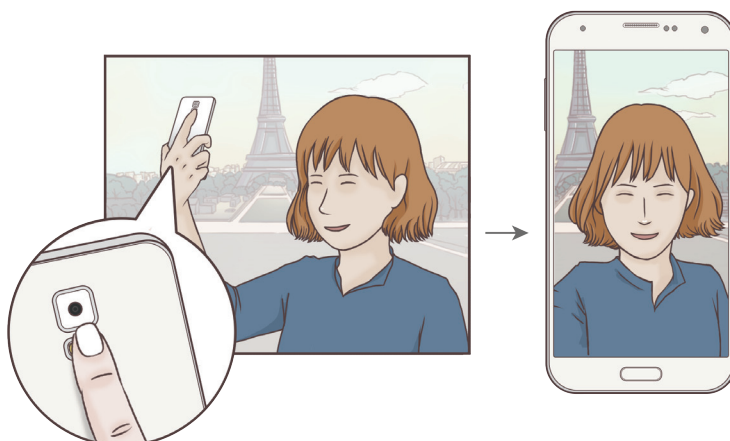


Selfie panoramico

Eseguite un selfie panoramico per includere più persone nella foto ed evitare di escludere qualcuno.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Toccate **MODO** → **Selfie panoramico**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Quando il dispositivo rileva il vostro volto, toccate il sensore sul retro del dispositivo per scattare una foto di voi stessi. Inoltre, potete toccare lo schermo per scattare una foto.
Per scattare una foto utilizzando il palmo, toccate  e toccate il cursore **Controllo con gesti** per attivare questa funzione. Esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo aver riconosciuto il palmo, il dispositivo scatterà una foto dopo pochi secondi.
- 5 Ruotate lentamente il dispositivo verso sinistra e poi verso destra, o viceversa, per scattare un autoritratto più ampio.

Il dispositivo scatterà altre foto quando la cornice bianca si sposta su ciascuna estremità della cornice del mirino.

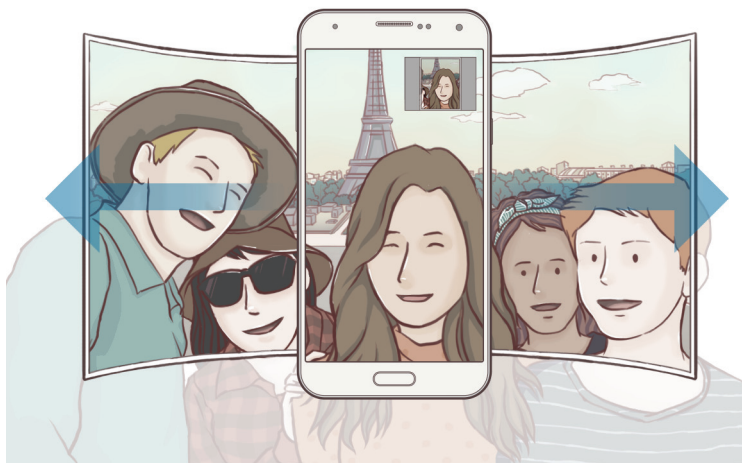

- Accertatevi di mantenere la cornice bianca all'interno della finestra del mirino.
- Mentre vengono eseguiti i selfie panoramici, i soggetti dovrebbero rimanere fermi.
- La risoluzione di una foto potrebbe essere influenzata dalle condizioni di illuminazione.
- La parte superiore e la parte inferiore dell'immagine visualizzata nella schermata di anteprima potrebbero essere tagliate dalla foto, in base alle condizioni di scatto.

Scatto mult.

Scattate una serie di foto di soggetti in movimento.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Scatto mult.**

Tenete premuto  per scattare numerose foto in sequenza.

HDR (col. ricco)

Scattate foto con colori ricchi e riproducete i dettagli anche in ambienti luminosi e bui.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **HDR (col. ricco)**.



Senza effetto



Con effetto

Download delle modalità

Scaricate altre modalità di scatto da **Galaxy Apps**.

Nella schermata di anteprima, toccate **MODO** → **Scarica**.



Alcune modalità di scatto scaricate non hanno accesso ad ogni funzionalità. Lo scorrimento verso destra per visualizzare l'elenco delle modalità e lo scorrimento verso sinistra per visualizzare le immagini e i video catturati, potrebbero non essere disponibili.

Impostazioni della fotocamera

Impostazioni rapide

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti impostazioni rapide.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

-  : consente di selezionare un effetto o un filtro da utilizzare quando si scattano foto o si registrano video.
-  : consente di selezionare la durata dell'attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
-  : consente di attivare o disattivare il flash.
-  : consente di regolare dei valori migliorando e valorizzando i volti dei soggetti raffigurati.

Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

- **Dimens. foto (posteriore) / Dimens. foto (anteriore):** consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore creerà foto di qualità più alta ma che occuperanno più memoria.
- **Dimens. video (posteriore) / Dimens. video (anteriore):** consente di selezionare la risoluzione dei video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore creerà video di qualità più alta ma che occuperanno più memoria.
- **Controllo con gesti:** consente di rilevare il vostro palmo, per scattare automaticamente la foto dopo alcuni secondi.
- **Salva foto come in anteprima:** consente di capovolgere l'immagine per creare un'immagine a specchio della scena originale, nel caso in cui le foto siano scattate con la fotocamera anteriore.
- **Griglia:** consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS relativo alla vostra posizione.



- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è debole, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Rivedi immagini:** consente di visualizzare le foto o i video dopo lo scatto o la registrazione.

- **Avvio rapido:** consente di avviare la fotocamera premendo due volte rapidamente il tasto Home.
- **Controllo vocale:** consente di scattare foto o registrare video tramite i comandi vocali. Potete dire "Sorriso", "Cheese", "Cattura" oppure "Scatta" per scattare una foto. Per registrare un video, dite "Registra video".
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Funzione tasti volume:** consente di utilizzare il tasto Volume per controllare l'otturatore o la funzione zoom.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Galleria

Introduzione


Visualizzate e gestite le foto e i video memorizzati nel dispositivo.

Visualizzazione di immagini e video

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Selezionate un'immagine o un video.

I file video mostrano l'icona ▶ sulla miniatura dell'anteprima. Per riprodurre un video, toccate ▶.

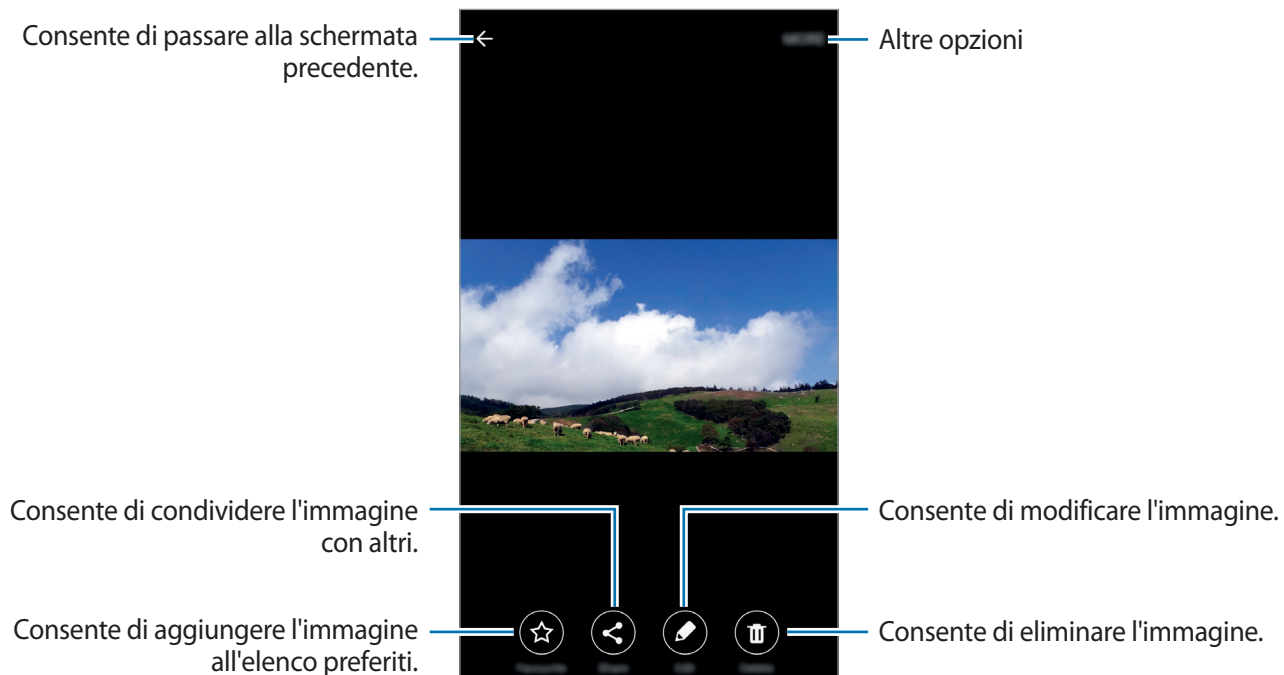

Per nascondere o mostrare i menu, toccate lo schermo.

Eliminazione di immagini e video

Eliminazione di un'immagine o un video

Selezionate un'immagine o un video e toccate **Elimina** nella parte inferiore dello schermo.


Eliminazione di più immagini e video

- 1 Nella schermata principale della Galleria, tenete premuta un'immagine o un video da eliminare.
- 2 Selezionate le immagini o i video da eliminare.
- 3 Toccate **ELIMINA**.

Smart Manager

Introduzione

Gestione Smart offre una visione completa dello stato della batteria, della RAM e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un solo tocco del dito.

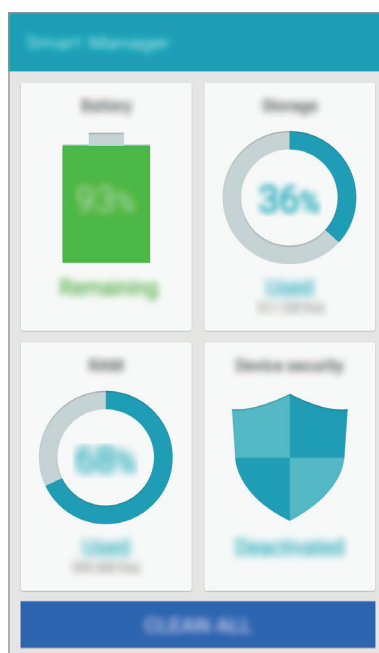

Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione rapida

Nel menu Applicazioni, toccate **Smart Manager** → **PULISCI TUTTO**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Individuazione delle applicazioni che utilizzano eccessivamente la batteria e pulizia di parte della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Ricerca di malware.

Utilizzo di Smart Manager

Nel menu Applicazioni, toccate **Smart Manager** e selezionate una funzionalità.

Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Quando il livello di batteria è basso, attivate le funzionalità di risparmio energetico e chiudete le applicazioni che consumano una quantità eccessiva di batteria.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Archiviazione

Verificate lo stato della capacità di memoria utilizzata e quella disponibile. Potete eliminare file inutilizzati e residui o disinstallare le applicazioni che non utilizzate più.

RAM

Verificate la quantità di RAM disponibile. Potete chiudere le applicazioni in background e ridurre la quantità di RAM utilizzata per velocizzare il dispositivo.

Protezione dispositivo

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità ricerca eventuale malware nel dispositivo.


Calendario

Introduzione

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario i prossimi eventi o attività.

Creazione di eventi

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **+** o toccate due volte una data.
Se sono già presenti eventi o attività, toccate la data e toccate **+**.
- 3 Inserite i dettagli dell'evento.

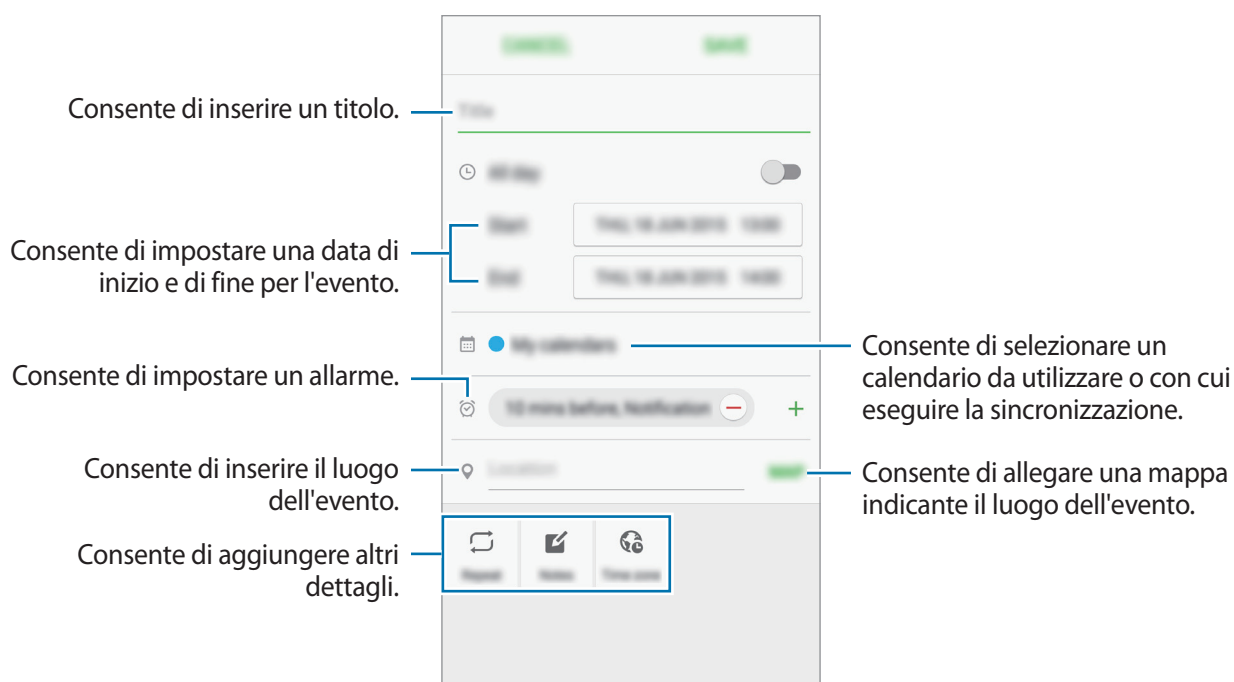

- 4 Toccate **SALVA** per salvare l'evento.

Creazione di attività

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate ▼ → **Attività**.
- 3 Inserite i dettagli dell'attività e toccate **OGGI** o **DOMANI** per impostare una data di scadenza.
Per aggiungere altri dettagli, toccate .
- 4 Toccate **SALVA** per salvare l'attività.

Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**, selezionate un servizio di account, quindi toccate il cursore **Sincronizza Calendario** per sincronizzare gli eventi e le attività con l'account.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, aprite il menu Applicazioni e toccate **Calendario** → **ALTRO** → **Gestisci calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome viene visualizzato un cerchio verde.

S Health

Introduzione

S Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale.

Avvio di S Health


Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

- 1 Toccate **S Health** nel menu Applicazioni.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Utilizzo di S Health

Potete visualizzare le informazioni chiave dai menu di S Health e i tracker per monitorare il vostro benessere e la vostra forma fisica.

Toccate **S Health** nel menu Applicazioni.

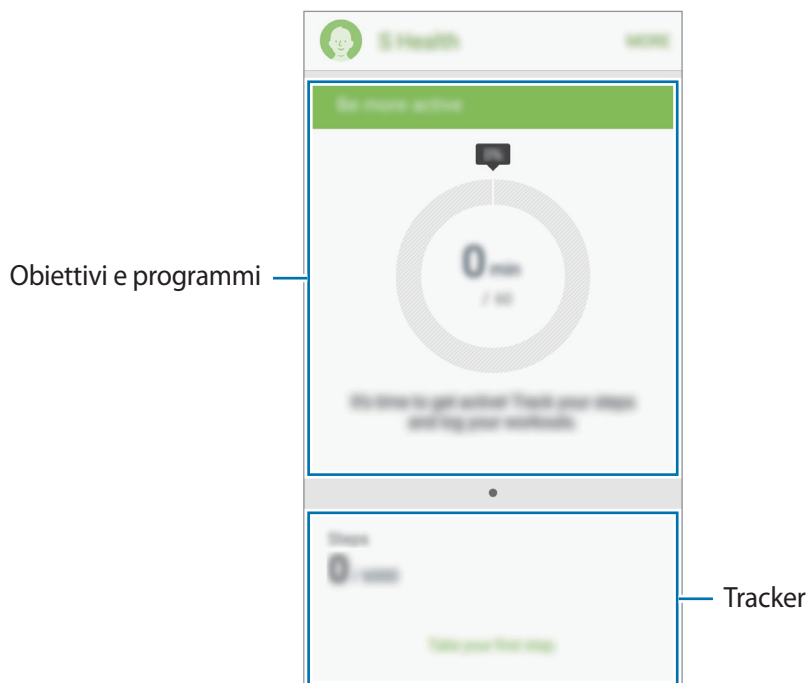

- **RILEVATORI:** consente di monitorare le vostre attività, l'apporto alimentare e le misure corporee.
- **OBIETTIVI:** consente di impostare gli obiettivi di benessere e visualizzare i vostri progressi.
- **PROGRAMMI:** consente di utilizzare i programmi di esercizio personalizzabili.

Per aggiungere rilevatori, obiettivi e programmi alla schermata di S Health, toccate **ALTRO** → **Gestisci elementi**, quindi selezionate gli elementi sotto la scheda **RILEVATORI**, **OBIETTIVI**, o **PROGRAMMI**.



Per accedere ad altre informazioni relative alle funzioni di S Health, toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Guida**.

Informazioni aggiuntive

- S Health è finalizzato esclusivamente al benessere ed alla forma fisica e non è adatta alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Le funzioni, funzionalità e applicazioni disponibili che è possibile aggiungere a S Health potrebbero variare da Paese a Paese a causa di normative e regolamenti diversi. Dovreste verificare le funzionalità e le applicazioni disponibili nel vostro Paese prima dell'uso.
- Le applicazioni di S Health e i relativi servizi possono essere modificati o interrotti senza preavviso.
- La raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedete al vostro account Samsung da S Health, i vostri dati possono essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da S Health utilizzando l'opzione Ripristino dati nel menu Impostazioni. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.
- Potete condividere e/o sincronizzare i vostri dati con altri servizi Samsung o servizi di terzi compatibili selezionati, nonché con qualsiasi altro dispositivo connesso. L'accesso alle informazioni di S Health tramite tali servizi aggiuntivi o dispositivi di terzi sarà consentito solo con il vostro consenso espresso.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se il dispositivo è collegato a dispositivi di misurazione, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come Bluetooth, il dispositivo potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- Prima di utilizzarla, leggete attentamente i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla Privacy di S Health.

S Voice

Introduzione

Eseguite varie attività semplicemente tramite voce.

Impostazione del comando di riattivazione

Potete avviare **S Voice** utilizzando il comando di riattivazione personale.

Al primo avvio di **S Voice**, toccate **AVVIO** e impostate il comando di riattivazione personale.

Per cambiare il comando di riattivazione personale, aprite il menu Applicazioni e toccate **S Voice**. Successivamente, toccate  → **Attivazione vocale** → **Elimina comando attivazione** per reimpostare l'impostazione corrente. Toccate il cursore, toccate **Comando di attivazione** → **AVVIO**, quindi seguite le istruzioni visualizzate.

Per avviare S Voice tramite il comando di riattivazione con il dispositivo bloccato, toccate  e toccate il cursore **Attiva in blocco protetto** per attivare questa funzione.

Utilizzo di S Voice

1 Pronunciate il comando di riattivazione preimpostato.

In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **S Voice**.

Quando **S Voice** viene avviato, il dispositivo inizia il riconoscimento vocale.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Impostazioni S Voice



Consente di visualizzare esempi di comandi vocali.

2 Pronunciate un comando vocale.

Se il dispositivo riconosce il comando, il dispositivo eseguirà l'azione corrispondente. Per ripetere un comando vocale o pronunciare un comando differente, toccate .



Questa applicazione si chiuderà automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Impostazione della lingua

Nel menu Applicazioni, toccate **S Voice** →  → **Lingua**, quindi selezionate una lingua.



La lingua selezionata viene applicata solo a **S Voice**, non alla lingua visualizzata sul dispositivo.


Lettore musicale

Ascoltate la musica organizzata per categoria e personalizzate le impostazioni di riproduzione.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Toccate ▼, selezionate una categoria, quindi selezionate il brano da riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore musicale.

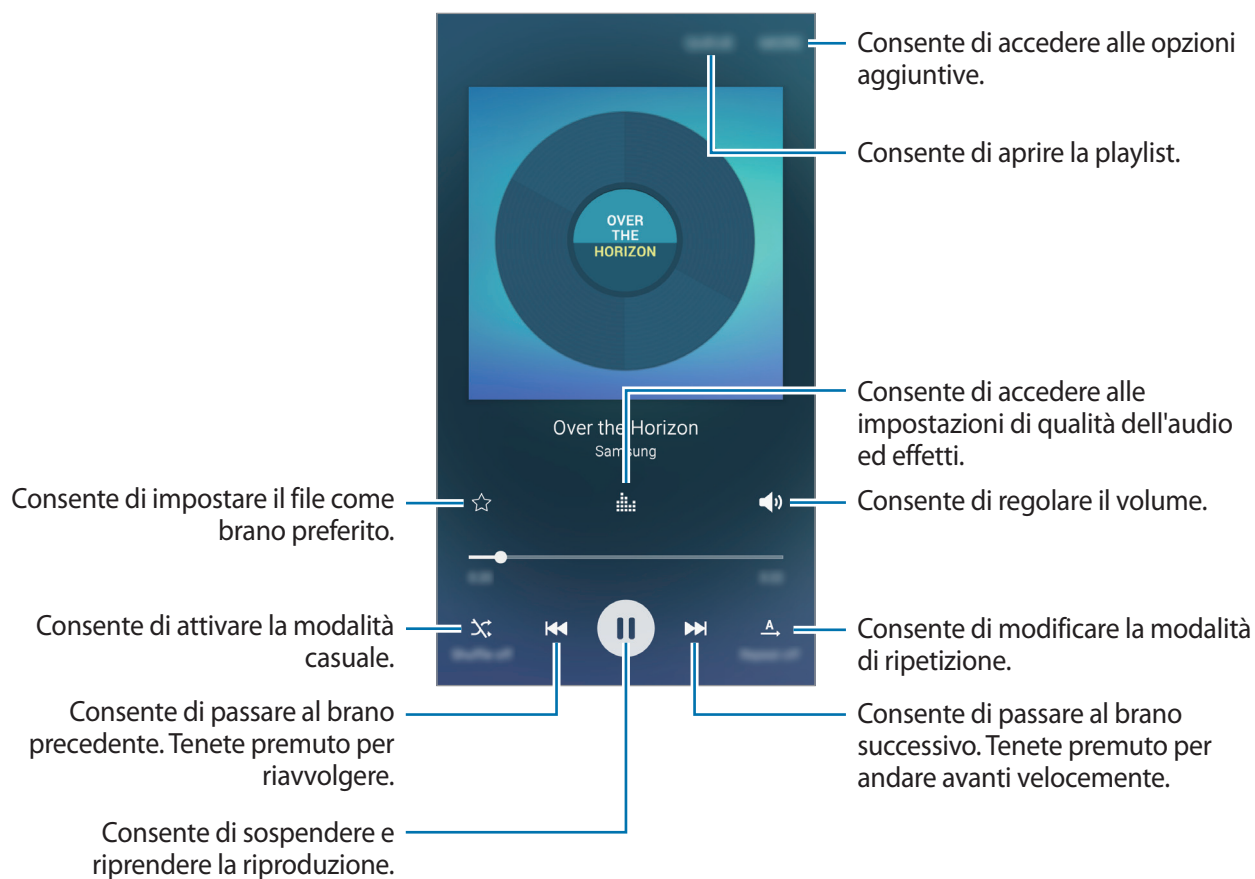


Video

Guardate i video memorizzati sul dispositivo e personalizzate le impostazioni di riproduzione.

Tocate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video da riprodurre.

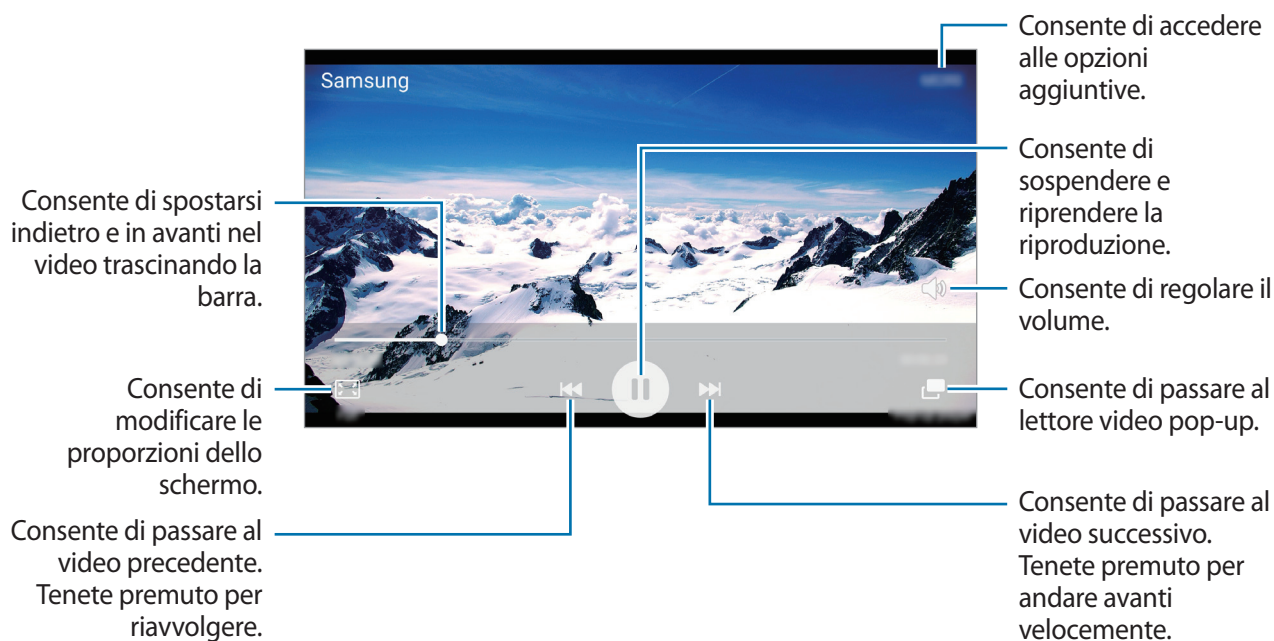

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o in avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

registratore vocale

Introduzione

Utilizzate varie modalità di registrazione per varie situazioni. Il dispositivo può convertire la voce in testo.

Registrazione dei promemoria vocali

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **registratore vocale**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
Toccate **Pausa** per sospendere la registrazione.
Durante la registrazione di un promemoria vocale, toccate **Preferito** per inserire un preferito.



- 3 Toccate  per terminare la registrazione.

Cambio della modalità di registrazione

Toccate ▼ per selezionare una modalità dall'elenco.

- **Standard:** è la modalità di registrazione normale. I promemoria vocali registrati in questa modalità compaiono con l'icona  vicino.
- **Memo vocale:** il dispositivo registra la vostra voce e contemporaneamente la converte in testo visualizzato. Per risultati migliori, mantenete il dispositivo vicino alla bocca e parlate ad alta voce e chiaramente in un luogo tranquillo. I promemoria vocali registrati in questa modalità compaiono con l'icona  vicino.



Se la lingua di sistema del promemoria vocale non corrisponde alla lingua da voi parlata, il dispositivo non riconosce la vostra voce. Prima di utilizzare questa funzionalità, toccate la lingua corrente per impostare la lingua di sistema del promemoria vocale.

Archivio

Gestite e accedete a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **Archivio**.

- **Categoria:** consente di visualizzare i file per categoria.
- **Archiviazione locale:** consente di visualizzare i file memorizzati nel dispositivo.
- **Memoria cloud:** consente di visualizzare i file memorizzati nel servizio di memoria cloud.
- **UTILIZZO DELLA MEMORIA:** consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo.

Per cercare file o cartelle, toccate **CERCA**.

Memo

Create promemoria e organizzateli per categoria.

Nel menu Applicazioni, toccate **Tools** → **Memo**.

Composizione dei promemoria

Tocate  nell'elenco dei promemoria e inserite un promemoria. Durante la composizione di un promemoria, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Categoria:** consente di creare o di impostare una categoria.
- **Immagine:** consente di inserire delle immagini.
- **Voce:** consente di creare una registrazione vocale e di inserirla nel file.
- **Attività:** consente di aggiungere una casella all'inizio di ogni fila per creare un elenco di attività.

Per salvare il promemoria, toccate **SALVA**.

Per modificare un promemoria, toccatelo, quindi toccate il contenuto.

Ricerca di promemoria

Tocate **CERCA** nell'elenco dei promemoria e inserite una parola chiave per cercare i promemoria che contengono la parola chiave.

Orologio

Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer.

Sveglia

Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Sveglia**.

Impostazione delle sveglie

Impostate un'ora per la sveglia e toccate **SALVA**.

Per aprire la tastiera per impostare un orario, toccate **TASTIERA**.

Per impostare una sveglia con varie opzioni, toccate **OPZIONI**, impostate le opzioni per la sveglia, quindi toccate **SALVA**.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia nell'elenco.

Interruzione delle sveglie

Toccate **RIFIUTA** per interrompere la sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **RINVIA** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

Eliminazione delle sveglie

Toccate ✕ su una sveglia nell'elenco delle sveglie.

Fusi orari

Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Fusi orari**.

Creazione dei fusi orari

Inserite il nome di una città o selezionate una città dal mappamondo, quindi toccate +.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate ✕ su un fuso orario.

Cronometro

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Toccate **AVVIO** per avviare il cronometro.
Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **PARZIALE**.
- 3 Toccate **INTERROMPI** per interrompere il cronometro.
Per riprendere il cronometraggio, toccate **RIPRENDI**.
Per cancellare i tempi parziali, toccate **RIPRISTINA**.

Timer

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.
Per aprire la tastiera e inserire la durata, toccate **TASTIERA**.
- 3 Toccate **RIFIUTA** quando il timer scade.

Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se la **Rotazione schermo** è disattivata, aprite il pannello delle notifiche e toccate **Rotazione schermo** per attivarla.

Per vedere la cronologia di calcolo, toccate **CRONOLOGIA**. Per chiudere la cronologia di calcolo, toccate **TASTIERA**.

Per cancellare la cronologia, toccate **CRONOLOGIA** → **CANCELLA CRONOLOGIA**.

Radio

Ascolto della Radio FM


Toccate **Radio** nel menu Applicazioni.

Prima di utilizzare questa applicazione, dovrete collegare un auricolare che avrà la funzione di antenna radio.



Radio FM ricercherà e salverà automaticamente le stazioni disponibili quando verrà avviata per la prima volta.

Toccate  per accendere Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata principale.

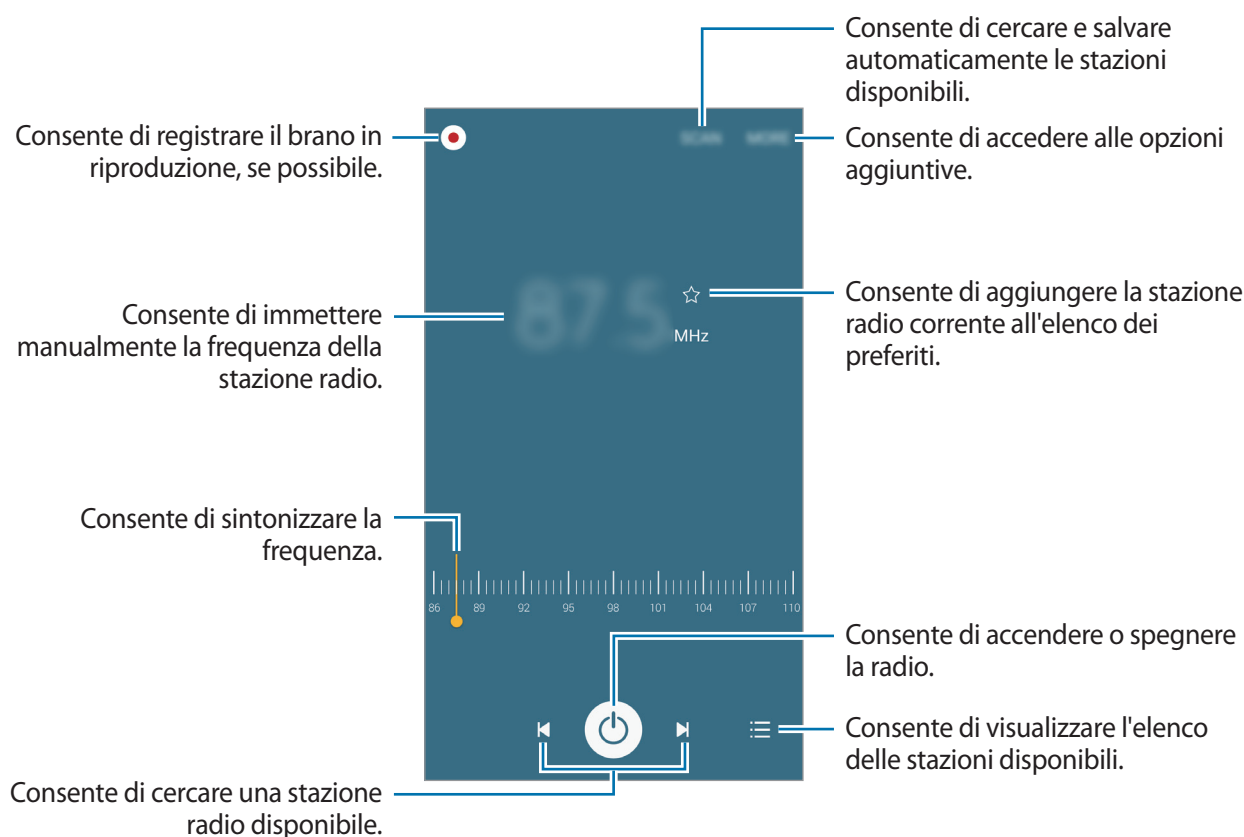

Ricerca delle stazioni radio

Toccate **Radio** nel menu Applicazioni.

Toccate **SCANSIONE**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata principale.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Account](#).

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate luoghi e visualizzate le informazioni relative alla posizione per diversi luoghi.

Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo.

Play Film

Consente di guardare i video memorizzati sul dispositivo e scaricare da **Play Store** diversi contenuti da guardare.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Cercate, gestite e modificate tutte le vostre foto e i video di varie sorgenti in un'unica ubicazione.

Hangout

Chattate con i vostri amici singolarmente o in gruppo ed utilizzate immagini, emoticon e chiamate video mentre chattate.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Ricerca vocale

Cercate rapidamente elementi pronunciando una parola chiave o una frase.

Impostazioni Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Impostaz.

Introduzione

Personalizzate le impostazioni per le funzioni e le applicazioni. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **CERCA**.

Per modificare l'elenco delle impostazioni utilizzate di frequente, toccate **MODIFICA**.

Successivamente, selezionate gli elementi da aggiungere o deselectionate gli elementi da rimuovere.

Wi-Fi

Connessione ad una rete Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

3 Toccate **CONNETTI**.



Dopo il primo accesso alla rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **RIMUOVI**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.
I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Wi-Fi Direct.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **Condividi** → **Wi-Fi Direct**, selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine, quindi toccate **CONDIVIDI**.
- 4 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.
Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata all'altro dispositivo senza la procedura di richiesta di connessione.

Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Toccate **Wi-Fi** nel menu Impostazioni.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettere i dispositivi.

Bluetooth

Introduzione

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Bluetooth**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità. Fate riferimento al manuale dell'utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile ad altri dispositivi quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Bluetooth.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate **Condividi** → **Bluetooth**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.
- 4 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

- 1 Toccate **Bluetooth** nel menu Impostazioni.
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità offline**.

Router Wi-Fi e tethering

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering**.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem wireless per il computer.

Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.

Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.

Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate **ALTRO** → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di sicurezza. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.

3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.

4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzatene le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Imposta limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.

Per modificare la data di azzeramento mensile per il periodo di monitoraggio, toccate ▼ → **Cambia ciclo**.

Limitazione dell'utilizzo dati

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati** e toccate il cursore **Imposta limite utilizzo dati** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione del limite verso l'alto o il basso per impostare il limite.
- 3 Trascinate la barra di regolazione dell'avviso in alto o in basso per impostare un livello di avviso dell'utilizzo dati.

Il dispositivo vi avviserà quando è stato raggiunto il livello di avviso.

Reti mobili

Configurate le impostazioni per la rete mobile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Reti mobili**.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili:** consente la configurazione del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di ricercare le reti disponibili o di registrarne una manualmente.

NFC e pagamento

Introduzione

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti e acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.




Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

Utilizzo della funzione NFC

Utilizzate la funzione NFC per inviare immagini o contatti ad altri dispositivi e per leggere le informazioni sui prodotti dai tag NFC. Se inserite una scheda SIM o USIM con funzioni di pagamento, potete utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti comodamente.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC.
Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.

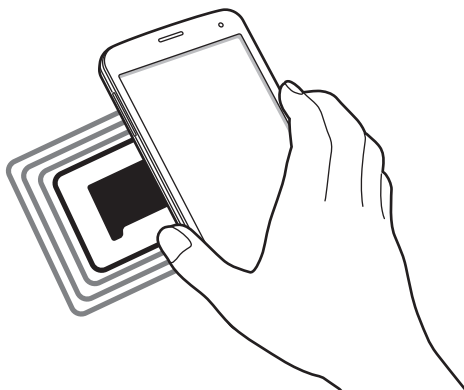

Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione a un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo al lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite le impostazioni e toccate **NFC e pagamento** → **Tocca e paga**, quindi selezionate un'applicazione.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.


Invio di dati

Autorizzate lo scambio di dati quando l'antenna NFC del vostro dispositivo è a contatto con l'antenna NFC dell'altro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate **Android Beam** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Selezionate un elemento e avvicinate l'antenna NFC dell'altro dispositivo all'antenna NFC del vostro dispositivo.
- 4 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.



Se entrambi i dispositivi tentano di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

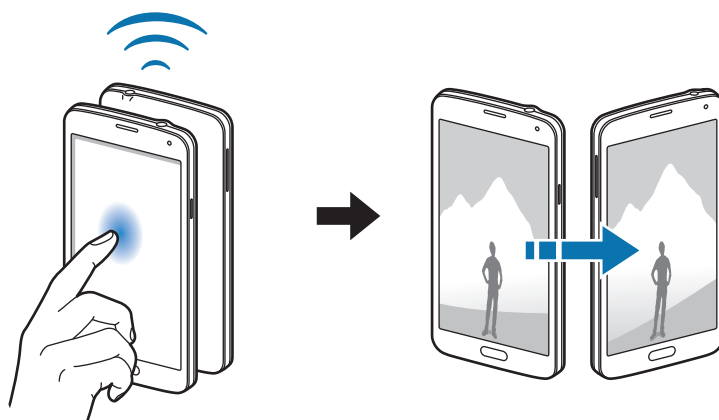

Altre impostazioni di connessione

Opzioni

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione**.

- **Stampa:** configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file. per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa](#).
- **MirrorLink:** utilizzate la funzione MirrorLink per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul display dell'unità principale del veicolo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [MirrorLink](#).
- **Download booster:** scaricate file superiori a 30 MB più velocemente tramite Wi-Fi e reti mobili contemporaneamente. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Download booster](#).
- **VPN:** configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).
- **App messaggi predefinita:** selezionate l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione** → **Stampa**.

2 Selezionate un plug-in per stampante e toccate il cursore per attivarlo.

Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.

Per aggiungere stampanti manualmente, toccate **ALTRO** → **Aggiungi stampante** → **AGGIUNGI STAMPANTE**.

Per modificare le impostazioni della stampante, toccate **ALTRO** → **Impostazioni di stampa**.

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, toccate **Condividi** → **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.

MirrorLink

Connettete il vostro dispositivo ad un veicolo per controllare le applicazioni MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio del veicolo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione** → **MirrorLink**.



Il dispositivo è compatibile con veicoli che supportano la versione MirrorLink 1.1 o superiore.

Connessione del dispositivo a un veicolo tramite MirrorLink

Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi o mobile.

- 1 Abbinare il dispositivo a un veicolo tramite Bluetooth.
Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#).
- 2 Collegare il dispositivo al veicolo utilizzando il cavo USB.
Quando sono collegati, effettuate l'accesso all'applicazione MirrorLink del dispositivo sul monitor dell'autoradio.

Interruzione della connessione MirrorLink

Scollegate il cavo USB dal dispositivo e dal veicolo.

Download booster

Scaricate file superiori a 30 MB più velocemente tramite Wi-Fi e reti mobili contemporaneamente. Un segnale Wi-Fi più potente consentirà una velocità di download maggiore.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione** → **Download booster**.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.
- Il download di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- Quando scaricate file di grandi dimensioni, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Se il dispositivo supera una temperatura definita, la funzione si spegne.
- Se i segnali di rete sono instabili, la velocità e le prestazioni di questa funzione potrebbero risentirne.
- Se il Wi-Fi e le connessioni dati di rete mobile hanno velocità di trasferimento dati notevolmente diverse, il dispositivo potrebbe utilizzare soltanto la connessione più veloce.
- Questa funzione supporta Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 e Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Questa funzione non può essere utilizzata con altri protocolli, come FTP.

Suoni e notifiche

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e notifiche**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono o la modalità silenziosa.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video e le notifiche.
- **Suonerie e suoni:** consente di modificare le impostazioni relative alle suonerie e ai suoni di sistema.
- **Vibrazioni:** consente di modificare le impostazioni relative alle vibrazioni.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di configurare impostazioni audio aggiuntive.
- **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni per notifiche e chiamate in entrata, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Notifiche sulla schermata di blocco:** consente di impostare se visualizzare o meno i contenuti delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Notifiche applicazioni:** consente di modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.
- **LED:** consente di accendere l'indicatore LED del dispositivo durante la carica della batteria, in caso di notifiche o quando si registrano promemoria vocali.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Carattere:** consente di cambiare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Standby Intelligente:** consente di evitare lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display.
- **Pausa schermo:** consente di impostare l'attivazione di uno screen saver quando il dispositivo è in carica.

Movimenti e controlli

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Movimenti e controlli**.



Lo scuotimento eccessivo o l'urto sul dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.

- **Chiamata diretta:** consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre state visualizzando i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto.
- **Notifica Intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

- **Disattiva audio:** consente la disattivazione dei suoni relativi alle chiamate in arrivo o alle sveglie utilizzando i movimenti del palmo o rivolgendo lo schermo del dispositivo verso il basso.
- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando trascinate la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire una schermata.

Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

- **Gestione applicazioni:** visualizzate e gestite le applicazioni installate sul dispositivo.
- **Applicazioni predefinite:** selezionate un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.
- **Applicazioni:** consente di personalizzare le impostazioni per ciascuna applicazione.

Sfondo

Modificate le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo**.

Temi

Applicate vari temi al dispositivo per cambiare gli elementi visivi della schermata Home, della schermata di blocco e le icone.

Nel menu Impostazioni, toccate **Temi**.

Per scaricare altri temi, toccate **ALTRI TEMI**.

Scherm. blocco e sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Mostra informazioni:** consente di modificare le impostazioni per gli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
- **Effetto sblocco:** consente di selezionare un effetto da visualizzare quando sbloccate lo schermo.
- **Protezione dispositivo:** consente di verificare lo stato di sicurezza del dispositivo e ricerca eventuale malware.
- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Find My Mobile. Questa funzionalità è in grado di aiutarvi a localizzare il dispositivo se viene smarrito o rubato. Inoltre, potete accedere al sito Web di Find My Mobile (findmymobile.samsung.com) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di installare applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.

Privacy ed emergenza

Opzioni

Modificate le impostazioni per mantenere la privacy e la sicurezza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza**.

- **Posizione:** modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.
- **Invio info di diagnostica:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.
- **Invia messaggi SOS:** consente di impostare l'invio di messaggi di aiuto premendo il tasto di Accensione e spegnimento tre volte. Inoltre, potete inviare ai destinatari registrazioni audio insieme al messaggio. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Invia messaggi SOS](#).

Invia messaggi SOS

In caso di emergenza, premete rapidamente il tasto Accensione o spegnimento tre volte. Il dispositivo invia messaggi ai contatti di emergenza. I messaggi contengono le informazioni sulla vostra posizione.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza** → **Invia messaggi SOS**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti primari se non lo avete già fatto. Per inviare i messaggi di aiuto completi di registrazioni audio o foto, toccate il cursore **Allega registraz. audio** per attivare questa funzione.

Aggiunta dei contatti di emergenza

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy ed emergenza** → **Invia messaggi SOS** → **Invia messaggi a** → **AGGIUNGI**. Toccate **Aggiungi** e inserite le informazioni relative al contatto oppure toccate **Seleziona da rubrica** per aggiungere un contatto esistente come contatto di emergenza.

Modalità facile

La Modalità facile consente un'esperienza d'uso più agevole grazie a un layout più semplice e ad icone più grandi nella schermata Home.

Attivazione della modalità facile

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità facile** → **Modalità facile**.
- 2 Selezionate le applicazioni sotto **Applicazioni facili** per applicare un layout semplice.
- 3 Toccate **FATTO**.

Ritorno alla modalità standard

Scorrete verso sinistra nella schermata Home e toccate **Impostaz.** → **Modalità facile** → **Modalità standard** → **FATTO**.

Gestione dei collegamenti

Per aggiungere un collegamento a un'applicazione sulla schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate , quindi selezionate un'applicazione.

Per aggiungere un collegamento a un contatto nella schermata Home, scorrete verso destra e toccate .

Per eliminare un collegamento dalla schermata Home, toccate **MODIFICA** e selezionate un'applicazione o un contatto con .

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Vista:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
- **Udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.
- **Manualità e interazione:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.
- **Blocco direzione:** consente di modificare le impostazioni di combinazione direzionale per sbloccare lo schermo.
- **Accesso diretto:** consente di aprire i menu di accessibilità selezionati quando premete rapidamente per tre volte il tasto Home.
- **Promemoria di notifica:** consente al dispositivo di avvisarvi delle notifiche non ancora visualizzate.
- **Risposta/Chiusura chiamate:** consente di modificare il metodo per rispondere o terminare le chiamate.
- **Modalità singolo tocco:** controllate le sveglie e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **Gestisci accessibilità:** consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **Servizi:** visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.

Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Per sincronizzare i contenuti con gli account, selezionate un account e selezionate gli elementi da sincronizzare.

Registrazione degli account Samsung

Quando si utilizzano alcune applicazioni Samsung è necessario un account Samsung. Sull'account Samsung potete effettuare il backup o ripristinare i dati salvati sul dispositivo. Registrare il vostro account Samsung sul dispositivo per utilizzare in maniera più conveniente i servizi Samsung.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Toccate **Samsung account**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Dopo aver registrato il vostro account Samsung, potrete utilizzare le applicazioni senza la procedura di accesso.

Eliminazione degli account

Nel menu Impostazioni, toccate **Account**, selezionate il nome di un account, selezionate l'account da rimuovere, quindi toccate **ALTRO** → **Rimuovi account**.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati personali e dei dati delle applicazioni sul server Samsung. Inoltre, potete impostare il backup automatico dei dati.
- **Ripristino:** consente di ripristinare dal vostro account Samsung i dati personali e delle applicazioni di cui è stato effettuato il backup in precedenza.
- **Utilizzo della memoria:** consente di visualizzare le informazioni della memoria dell'account Samsung.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Ripristino automatico:** consente di impostare il ripristino automatico sul dispositivo delle impostazioni e dei dati delle applicazioni dal server Google quando vengono reinstallate le applicazioni.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

- **Lingua:** selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.
- **Tastiera predefinita:** selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.
- **Tastiera Samsung:** consente di modificare le impostazioni della tastiera Samsung.
- **Google Digitazione vocale:** consente di modificare le impostazioni di inserimento vocale.
- **Inserimento vocale:** consente di selezionare un servizio di inserimento vocale predefinito. Inoltre, potete modificare le impostazioni per ciascun servizio.
- **Opzioni Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni Da testo a voce.
- **Velocità puntatore:** regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative alla batteria residua e cambiate le opzioni del risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

- **USO BATTERIA:** visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.
- **Risparmio energetico:** attivate la modalità risparmio energetico e modificatene le impostazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Risparmio energetico](#).
- **Risparmio energetico avanzato:** consente di aumentare la durata dello standby e di ridurre il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Risparmio energetico avanzato](#).
- **Uso anomalo della batteria:** consente di visualizzare un elenco di applicazioni che consumano una quantità eccessiva di batteria.
- **Mostra carica su bar. stato:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Memoria**.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Data e ora**.



Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora vengono reimpostate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi orari.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate tra i fusi orari.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.

Manuale utente

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manuale utente**.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni, cambiate il nome o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sul dispositivo**.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete ad un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati ed inserite di nuovo la batteria.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una pellicola protettiva o degli accessori opzionali sullo schermo, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o toccate il touch screen con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.