

htc

# Guida utente



HTC U Ultra

# Contenuto

---

## Funzioni da provare

---

Dual Display	11
Quali sono le funzioni speciali della Fotocamera	11
Audio immersivo	13
HTC Sense Companion	14
Sensore impronte digitali	15
Realmente personale	15
Boost+	17
Android 7.0 Nougat	17

---

## Apertura della confezione e impostazione

---

Panoramica di HTC U Ultra	19
Supporto scheda	20
Scheda nano SIM	21
Scheda di memoria	24
Caricare la batteria	27
Accendere o spegnere	27
Scegliere quale scheda nano SIM usare per la connessione alla rete 4G LTE	28
Gestire le schede nano SIM con Gestione rete doppia	28
Configurare HTC U Ultra per la prima volta	28
Aggiungere social network, account e-mail e altro	29
Scanner impronte digitali	30

---

## La prima settimana con il nuovo telefono

---

HTC Sense Home	32
Modalità Sleep	32
Blocco schermo	33
Gesti	33
Movimenti touch	35
Panoramica delle impostazioni	39
Utilizzare Impostazioni rapide	40
Catturare la schermata del telefono	41
Modalità viaggio	42
Riavviare il HTC U Ultra (Reset software)	42
Notifiche	42
Motion Launch	45
Selezionare, copiare e incollare il testo	48
Immettere un testo	48
Come è possibile digitare più velocemente?	49
Ulteriori informazioni e risoluzione dei problemi	51

---

## Schermo secondario

---

Cosa è lo schermo secondario?	52
Impostazioni dello schermo secondario	53

Usare lo schermo secondario	54
Aggiungere un'applicazione o un contatto	55
<hr/>	
<b>HTC Sense Companion</b>	
Cosa è HTC Sense Companion?	56
Configurare HTC Sense Companion	56
Visualizzare le schede dettagli	57
<hr/>	
<b>Aggiornamenti</b>	
Aggiornamenti software e applicazioni	59
Installare un aggiornamento software	60
Installare un aggiornamento dell'applicazione	60
Installare gli aggiornamenti delle applicazioni da Google Play	61
<hr/>	
<b>Layout e caratteri della schermata home</b>	
Aggiungere o rimuovere un pannello widget	62
Cambiare la schermata Home principale	62
Impostare lo sfondo della Home	63
Cambiare la dimensione predefinita del carattere	63
<hr/>	
<b>Widget e collegamenti</b>	
Barra di avvio	64
Aggiungere i widget alla schermata Home	64
Aggiungere collegamenti alla schermata Home	65
Raggruppare le applicazioni sul pannello widget e sulla barra di avvio	66
Spostare un elemento della schermata Home	67
Rimuovere un elemento della schermata Home	67
<hr/>	
<b>Preferenze audio</b>	
Cambiare la suoneria	68
Cambiare i suoni di notifica	68
Impostare il volume predefinito	68
HTC BoomSound per altoparlanti	69
Sintonizzare gli auricolari HTC USonic	69
<hr/>	
<b>Scattare foto e registrare video</b>	
Schermata fotocamera	70
Scegliere una modalità di cattura	71
Scattare una foto	73
Impostare la qualità e le dimensioni della foto	73
Suggerimenti per catturare foto migliori	74
Registrare i video il 3D Audio o in audio in alta risoluzione	75
Autoritratti	76
Regolare rapidamente l'esposizione delle foto	78
Scattare foto continue	79
Usare HDR	79
Scattare una autoritratto panoramico	79
Scattare autoritratti panoramici super ampi	81
Scattare una foto panoramica	82

---

## Funzioni fotocamera avanzate

---

Registrare i video al rallenty	83
Utilizzare Fotocamera Zoe	83
Registrare un video Hyperlapse	84
Scegliere una scena	84
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera	85
Scattare una foto RAW	85
In che modo l'applicazione Fotocamera cattura le foto RAW?	86

---

## Chiamate

---

Effettuare una chiamata con Composizione rapida	87
Comporre un numero di interno	88
Composizione veloce	88
Chiamare un numero in un messaggio, e-mail o evento del calendario	88
Ricevere le chiamate	89
Chiamata di emergenza	90
Cosa è possibile fare durante una chiamata?	90
Configurare una conferenza audio	91
Cronologia chiamate	91
Passare alla modalità silenzioso, vibrazione e normale	92
Composizione casa	92

---

## SMS e MMS

---

Inviare un SMS	94
Come è possibile aggiungere una firma nei messaggi di testo?	95
Inviare un MMS	96
Inviare un messaggio di gruppo	96
Inoltrare un messaggio	97
Spostare i messaggi nella casella sicura	97
Bloccare i messaggi indesiderati	98
Copiare un SMS sulla scheda nano SIM	98
Eliminare i messaggi e le conversazioni	99

---

## Contatti

---

Il proprio elenco contatti	100
Aggiungere un nuovo contatto	101
Modificare le informazioni di un contatto	102
Rimanere in contatto con un contatto	103
Importare o copiare i contatti	103
Unire le informazioni del contatto	104
Inviare le informazioni di contatto	105
Gruppi di contatti	105
Contatti privati	106

---

## Batteria

---

Suggerimenti per prolungare la durata della batteria	108
Usare la modalità risparmio energetico	110
Modalità risparmio energia estremo	110
Visualizzare la percentuale di batteria	110
Controllare l'utilizzo della batteria	111

Controllare la cronologia della batteria	111
Ottimizzazione della batteria per le applicazioni	111

---

## Memoria

---

Liberare spazio nello spazio di memoria	113
Tipi di memorie	114
È necessario usare la scheda di memoria come memoria rimovibile o interna?	114
Impostare la scheda di memoria come memoria interna	115
Spostare le applicazioni e i dati tra la memoria del telefono e la scheda di memoria	115
Spostare un'applicazione da o sulla scheda di memoria	116
Copiare o spostare i file tra la memoria del telefono e la scheda di memoria	116
Copiare i file tra HTC U Ultra e il computer	117
Smontare la scheda di memoria	118

---

## Backup e ripristino

---

Metodi per eseguire il backup di file, dati e impostazioni	119
Usare il servizio Backup Android	120
Eseguire il ripristino da un telefono HTC precedente	121
Eseguire il backup di contatti e messaggi	122
Ripristinare le impostazioni di rete	123
Ripristinare HTC U Ultra (Reset hardware)	124

---

## Trasferimento

---

Modi per trasferire i contenuti dal telefono precedente	125
Trasferire i contenuti da un telefono Android	125
Trasferire i contenuti iPhone tramite iCloud	126
Altri modi per aggiungere i contatti e altri contenuti	126
Trasferire le foto, i video e la musica tra telefono e computer	127

---

## Installare e rimuovere le applicazioni

---

Scaricare le applicazioni da Google Play	128
Scaricare le applicazioni dal web	129
Disinstallare un'applicazione	130

---

## Gestire le applicazioni

---

Ordinare le applicazioni	131
Multi-tasking	132
Controllare le autorizzazioni delle applicazioni	133
Impostazione delle applicazioni predefinite	134
Impostare i collegamenti alle applicazioni	134
Disattivare un'applicazione	134

---

## HTC BlinkFeed

---

Cosa è HTC BlinkFeed?	135
Attivare o disattivare HTC BlinkFeed	136
Ristoranti consigliati	136
Modi per aggiungere i contenuti a HTC BlinkFeed	137
Personalizzare il feed In Primo piano	138
Riprodurre i video su HTC BlinkFeed	139

Pubblicare sui social network	139
Rimuovere i contatti da HTC BlinkFeed	139

---

## Temi

---

Cosa è HTC Temi?	140
Scaricare i temi o i singoli elementi	140
Creare un tema personale	140
Cercare i temi	141
Modificare il tema	141
Eliminare un tema	142
Scegliere un layout per la schermata Home	143
Usare gli adesivi come icone applicazioni	143
Sfondi multipli	144
Sfondo basato sul tempo	145
Sfondo blocco schermo	145

---

## Boost+

---

Informazioni su Boost+	146
Attivare o disattivare Ottimizzatore intelligente	146
Cancellare manualmente i file indesiderati	147
Ottimizzare le applicazioni in esecuzione in primo piano	147
Gestire le attività irregolari delle applicazioni scaricate	148
Gestire le applicazioni in esecuzione in background	148
Creare una sequenza di sblocco per alcune applicazioni	148

---

## Orologio e meteo

---

Controllare il Meteo	150
Cambiare la città sull'orologio meteo	150
Attivare i servizi di localizzazione dall'orologio meteo	151
Usare l'Orologio	151
Impostare manualmente la data e l'ora	151
Impostare un allarme	151

---

## Google Photos

---

Cosa è possibile fare su Google Photos	152
Visualizzare foto e video	152
Modificare le foto	153
Migliorare le foto RAW	153
Ritagliare un video	153
Cambiare la velocità di riproduzione di un video al rallenty	154
Modificare un video Hyperlapse	154

---

## Posta

---

Controllare le e-mail	156
Inviare un messaggio e-mail	157
Leggere e rispondere a un messaggio e-mail	157
Gestire i messaggi e-mail	158
Cercare i messaggi e-mail	159
Lavorare con la posta Exchange ActiveSync	159
Aggiungere un account e-mail	160

Cosa è la Sincronizzazione intelligente?	160
--	-----

---

## Registratore vocale

---

Registrare clip vocali	161
Attivare la registrazione audio in alta risoluzione	161

---

## Connessioni Internet

---

Attivare o disattivare la connessione dati	162
Gestire l'utilizzo dei dati	162
Connessione Wi-Fi	164
Connessione a un VPN	165
Installare un certificato digitale	167
Usare il HTC U Ultra come hotspot Wi-Fi	167
Condividere la connessione Internet del telefono con il tethering USB	168

---

## Condivisione wireless

---

Cosa è HTC Connect?	169
Usare HTC Connect per condividere i media	170
Trasmettere la musica agli altoparlanti AirPlay o Apple TV	171
Trasmettere la musica sugli altoparlanti conformi a Blackfire	171
Trasmettere la musica agli altoparlanti gestiti dalla piattaforma multimediale intelligente Qualcomm AllPlay	172
Attivare o disattivare Bluetooth	172
Collegare un auricolare Bluetooth	173
Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth	173
Ricevere i file usando il Bluetooth	174
Usare l'NFC	175

---

## Impostazioni comuni

---

Modalità Non disturbare	177
Attivare o disattivare i servizi di localizzazione	179
Modalità aereo	179
Rotazione automatica dello schermo	180
Impostare la disattivazione dello schermo	180
Luminosità schermo	180
Modalità notte	180
Regolare la dimensione di visualizzazione	181
Suoni touch e vibrazione	181
Cambiare la lingua di visualizzazione	182
Modalità guanti	182

---

## Impostazioni di sicurezza

---

Assegnare un PIN a una scheda nano SIM	183
Impostare un blocco schermo	183
Impostare il blocco intelligente	184
Disattivare il blocco schermo	185

---

## Impostazioni di accesso facilitato

---

Funzioni di accesso facilitato	186
Impostazioni di accesso facilitato	187

Attivare o disattivare i gesti di ingrandimento	187
TalkBack	187

---

## **Marchi e copyright**

---

## **Indice**

---

## Informazioni sulla guida

Nella presente guida utente, vengono utilizzati i seguenti simboli per indicare informazioni utili e importanti:



Questa è una nota. Spesso una nota contiene informazioni aggiuntivi, come ad esempio cosa accade quando si decide di compiere ovvero di non compiere una certa azione. Una nota fornisce anche informazioni che possono essere applicabili solo ad alcune situazioni.



Questo è un suggerimento. Un suggerimento offre un modo alternativo per eseguire un passo o una procedura particolare, oppure informa in merito a un'opzione che potrebbe essere utile.



Indica un'informazione importante è qualcosa di cui si ha bisogno per poter completare una certa attività o per far funzionare correttamente una funzione.



Questo fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza, ovvero, informazioni di cui si ha bisogno per prevenire problemi potenziali.

Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni o con l'operatore di telefonia mobile.

## Note importanti sui dati recuperabili

I file e dati che sono stati eliminati, cancellati o rimossi dal dispositivo possono ancora essere recuperati utilizzando software per il recupero dei dati di terze parti. Un ripristino di fabbrica non cancella definitivamente tutti i dati dal dispositivo mobile, incluse le informazioni personali.

# Funzioni da provare

## Dual Display

HTC U Ultra introduce uno schermo secondario che offre le informazioni necessarie sulla punta delle dita. Lo schermo più grande sul telefono è ideale per le attività giornaliere; mentre lo schermo secondario è perfetto per l'accesso rapido e comodo alle cose utilizzate con maggiore frequenza, come i contatti preferiti, i collegamenti alle applicazioni, le notifiche degli eventi e altro.




Per ulteriori informazioni su cosa è possibile fare sullo schermo secondario, consultare [Cosa è lo schermo secondario?](#) a pagina 52.

## Quali sono le funzioni speciali della Fotocamera

Scattare foto stupende con la fotocamera dell'HTC U Ultra. L'applicazione Fotocamera ha un'interfaccia semplice e organizzata per rendere più semplice il cambio delle modalità e la modifica delle impostazioni.

### Interfaccia fotocamera nitida e lineare

L'interfaccia della fotocamera raggruppa insieme tutte le modalità di cattura, ad esempio le modalità di cattura delle foto, in modo da poter trovare rapidamente la modalità desiderata, e affiancare le modalità e le relative impostazioni per accedervi rapidamente.

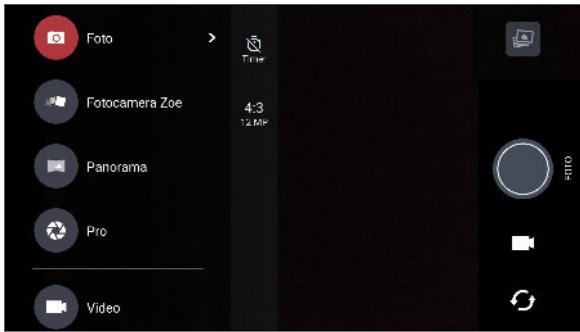


Senza dover aprire il menu scorrevole, è possibile tornare rapidamente alla modalità Foto o Video da altre modalità toccando o sotto al pulsante otturatore. È inoltre possibile toccare per passare rapidamente alla fotocamera frontale o principale.

Consultare [Scattare foto e registrare video](#) a pagina 70.

## Messa a fuoco automatica laser

Grazie alla messa a fuoco automatica laser, l'HTC U Ultra consente di scattare foto rapide con dettagli eccezionali.

## Due modi per regolare l'esposizione

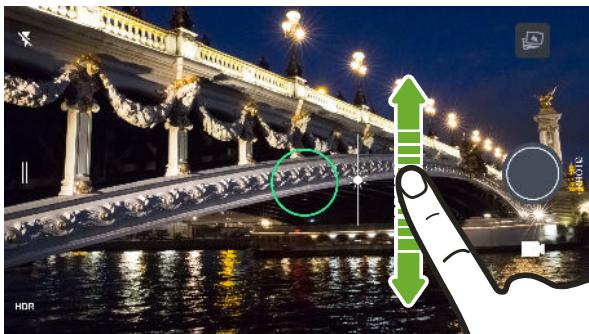

Per regolare manualmente l'esposizione, toccare lo schermo e trascinare il dito verso l'alto o il basso. Oppure attivare l'opzione **Esposizione automatica tocco** nelle impostazioni della fotocamera in modo da poter toccare semplicemente lo schermo per impostare automaticamente l'esposizione.

Consultare [Regolare rapidamente l'esposizione delle foto](#) a pagina 78.

## Stabilizzazione dell'obiettivo

OIS (Stabilizzazione immagine ottica) riduce la sfocatura dovuta ai movimenti della mano durante lo scatto. È possibile ottenere foto più nitide e luminose con maggiori dettagli anche in caso di scarsa illuminazione.

## Autoritratti

- Catturare fantastici autoritratti con la fotocamera frontale. Consultare [Autoritratti](#) a pagina 76.
- Ritocco Instantaneo – Prima di scattare l'autoritratto, usare Ritocco Instantaneo per levigare la pelle. Consultare [Correggere la pelle con Ritocco Instantaneo](#) a pagina 76.

- Autoritratto immediato – Basta sorridere e la fotocamera scatta immediatamente il volto sorridente. Oppure, basta dire "Scatta!" Consultare [Scattare automaticamente gli autoritratti](#) a pagina 77 e [Scattare autoritratti con i comandi vocali](#) a pagina 77.
- Scattare autoritratti ampi con la famiglia o gli amici e con scenari panoramici alle spalle. Consultare [Scattare una autoritratto panoramico](#) a pagina 79.

## Catturare video in 3D Audio o audio in alta risoluzione

HTC U Ultra dispone di quattro microfoni omnidirezionali altamente sensibili che catturano l'audio durante le registrazioni video. Questo vuol dire che è possibile registrare audio a 360° per ottenere un audio immersivo, per avere l'impressione di esser lì. Oppure, registrare un video con audio a alta risoluzione a 24 bit. Consultare [Registrare i video il 3D Audio o in audio in alta risoluzione](#) a pagina 75.

## Funzionalità di livello professionale

La modalità Pro offre controlli di livello professionale sulla fotografia. Catturare foto RAW e avere il pieno controllo delle impostazioni della fotocamera. Consultare [Scattare una foto RAW](#) a pagina 85 e [Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera](#) a pagina 85.

La fotocamera cattura foto RAW nel formato DNG. Il file RAW offre maggiori informazioni relative all'immagine per la post-elaborazione nell'applicazione Google Photos™ o con un programma di grafica sul computer.

## Hyperlapse

Hyperlapse consente di velocizzare l'azione fino a 12 volte e di selezionare le sezioni del video per cambiarne la velocità. Consultare [Registrare un video Hyperlapse](#) a pagina 84.

## Audio immersivo

Scoprire l'audio sull'HTC U Ultra attraverso i suoi auricolari. È possibile collegare in modo semplice gli altoparlanti wireless al telefono.

## HTC USonic

Ascoltare la musica adatta alle proprie orecchie. Quando si collegano gli auricolari HTC USonic all'HTC U Ultra, viene eseguita la scansione delle orecchie per determinare il livello di uscita più adatto. Questo processo di definizione è pressoché immediato. Gli auricolari possono inoltre regolare dinamicamente l'audio in base ai livelli audio circostanti.

Consultare [Sintonizzare gli auricolari HTC USonic](#) a pagina 69 per informazioni.



Gli auricolari HTC USonic possono essere utilizzati solo l'HTC U Ultra e altri telefono compatibili HTC che supportano HTC USonic.

## Registrare l'audio in alta risoluzione

Attivare l'audio in alta qualità in Registratore vocale per rendere le registrazioni audio più nitide e cristalline. Per informazioni, consultare [Attivare la registrazione audio in alta risoluzione](#) a pagina 161.

## HTC Connect

È sufficiente scorrere verso l'alto sullo schermo con tre dita per trasmettere la musica o i video dall'HTC U Ultra agli altoparlanti o alla TV. Controllare il volume e riprodurre con il telefono! È inoltre possibile ascoltare la musica preferita su più altoparlanti. Consultare [Cosa è HTC Connect?](#) a pagina 169.

## HTC Sense Companion


HTC Sense Companion è il compagno persona che impara da voi e dalle attività svolte ogni giorno. È creato per evolvere e apprendere nel corso del tempo in modo da poter offrire consigli e informazioni migliori e più rilevanti.



Per informazioni, vedere [Cosa è HTC Sense Companion?](#) a pagina 56.

## Sensore impronte digitali

È possibile usare lo scanner impronte digitali sull'HTC U Ultra per riattivare e sbloccare rapidamente il telefono con l'impronta digitale.

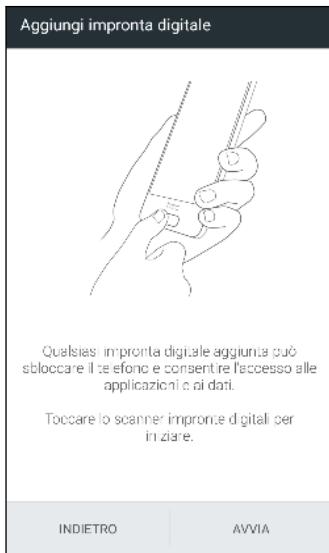

È possibile registrare fino a 5 impronte digitali. Consultare [Scanner impronte digitali](#) a pagina 30.

## Realmente personale

Studiato pensando all'utente, l'HTC U Ultra presenta una serie di innovazioni che consentono al dispositivo di adattarsi al proprio stile di vita.

### Temi

È possibile rendere personale l'HTC U Ultra personalizzandone l'aspetto con le foto personali e abbinandole con diversi set di icone, suoni, schemi colore e altro.




Nello store sono disponibili anche altri tipi di sfondi, ad esempio Sfondi multipli e sfondi per la schermata Applicazioni!


Per ulteriori informazioni, consultare [Cosa è HTC Temi?](#) a pagina 140.

### Schermata home libera

Per portare il design della schermata Home a un livello superiore, provare il layout della schermata home Libero per non avere alcuna limitazione e usare adesivi divertenti per sostituire le icone dell'applicazione.

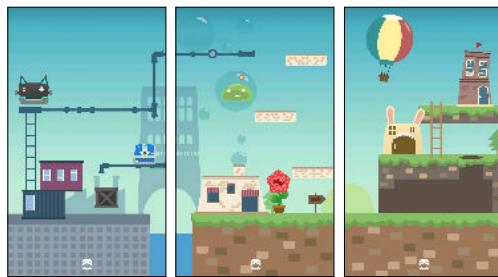

## HTC BlinkFeed

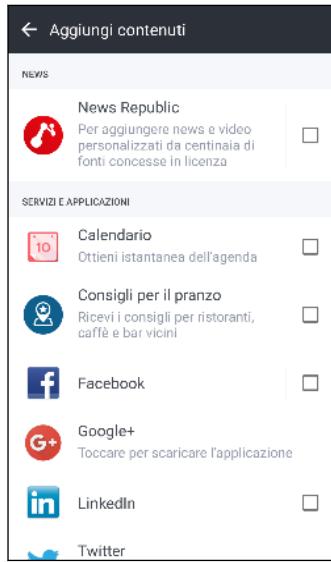

Ricevere gli argomenti preferiti, le news, i social media e altro in un solo posto sul telefono. Ricevere inoltre i consigli sui luoghi dove mangiare! È anche possibile riprodurre i video integrati direttamente su HTC BlinkFeed™. Consultare [Cosa è HTC BlinkFeed?](#) a pagina 135.

## Boost+

Usare l'applicazione Boost+ per ottimizzare le prestazioni del telefono allocando le risorse, rimuovendo i file indesiderati, interrompendo le attività irregolari delle applicazioni e disinstallando le applicazioni non più utilizzate.

È anche possibile impostare l'applicazione in modo da prolungare la durata della batteria mentre si gioca ai giochi preferiti sull'HTC U Ultra.



Consultare [Informazioni su Boost+](#) a pagina 146.

## Android 7.0 Nougat

Android™ 7.0 Nougat presenta nuove funzioni che rendono il lavoro con le applicazioni e le impostazioni ancora più comodo.

### Il multi-tasking diventa semplice

Oltre a poter scorrere le applicazioni in esecuzione, ci sono modi più veloci per usare il pulsante APPLICAZIONI RECENTI □ per scorrere tra le applicazioni.

- Guardare un video e allo stesso tempo chattare? Usare la vista con schermo diviso per visualizzare due applicazioni in esecuzione affiancate.
- Toccare due volte per passare rapidamente all'applicazione precedente.

Per informazioni consultare [Multi-tasking](#) a pagina 132.

### Notifiche migliorate

Vedere le informazioni in arrivo in una notifica senza dover aprire l'applicazione. Quando si riceve un nuovo messaggio, è possibile inviare una risposta direttamente dalla notifica. Consultare [Pannello notifiche](#) a pagina 44.

## Impostazioni migliorate

- Limitare la quantità di dati mobile utilizzati dal telefono. Quando Risparmio dati è attivo, le applicazioni in background non potranno utilizzare la connessione dati, ad eccezione delle applicazioni per cui è stato consentito l'accesso dai dati mobile. Consultare [Risparmio dati](#) a pagina 163.
- Usare la barra delle Impostazioni rapide per attivare o disattivare Wi-Fi® e altre impostazioni rapide. Consultare [Utilizzare Impostazioni rapide](#) a pagina 40.
- Non sarà più necessario tornare alla schermata principale delle impostazioni scorrendo una schermata alla volta. È possibile aprire il menu scorrevole in qualsiasi momento per accedere direttamente alle impostazioni principali. Consultare [Panoramica delle impostazioni](#) a pagina 39.
- Nella parte superiore della schermata Impostazioni sono presenti dei suggerimenti su come ottenere il massimo dal telefono.
- Oltre a poter cambiare la dimensione del carattere, è anche possibile regolare la dimensione di visualizzazione degli elementi come le icone e le immagini. Consultare [Regolare la dimensione di visualizzazione](#) a pagina 181.


# Apertura della confezione e impostazione

## Panoramica di HTC U Ultra

Una volta estratto l'HTC U Ultra dalla confezione, è possibile familiarizzare con la posizione dei supporti delle schede e i diversi pulsanti di controllo.



Il supporto per la scheda SIM doppia varia in relazione al modello di telefono, alla regione e al paese.

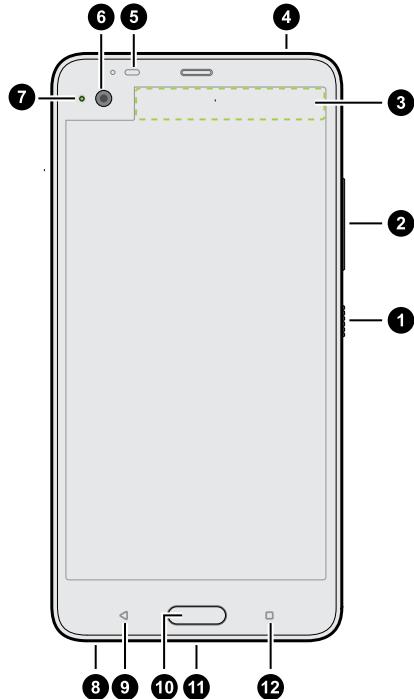

1. ACCENSIONE
2. Pulsanti VOLUME
3. Schermo secondario
4. Supporto nano SIM e scheda di memoria
5. Sensore di prossimità
6. Fotocamera frontale
7. LED di notifica
8. Altoparlanti edizione HTC BoomSound™ Hi-Fi
9. INDIETRO
10. HOME / scanner impronte digitali
11. Connettore USB tipo C™
12. APPLICAZIONI RECENTI



Per usare la rete 4G/LTE™ dell'operatore per le chiamate voce e i servizi dati, è necessario un piano 4G/LTE. Contattare l'operatore per i dettagli.

- Per utilizzare una custodia o una protezione per lo schermo, non coprire o bloccare il sensore di prossimità. Acquistare una custodia o una protezione per lo schermo studiata appositamente per HTC U Ultra.
- Evitare che liquidi e polvere entrino nell'apertura del microfono per evitare di danneggiare il microfono stesso.
- Non smontare alcuna parte del telefono. Non provare ad aprire il telefono o rimuovere con forza la batteria. Si potrebbe danneggiare il telefono o le componenti elettroniche e invalidare la garanzia.

### Pannello posteriore




1. Sensore messa a fuoco laser
2. Flash LED doppio
3. Fotocamera principale con OIS e PDAF

- OIS è l'acronimo di Stabilizzazione immagine ottica.
- PDAF è l'acronimo di Messa a fuoco automatica con rilevamento della fase.

### Supporto scheda


Quando viene inserito lo strumento per la rimozione nel foro per la rimozione del supporto per rimuovere la scheda, assicurarsi di non premere sul supporto per evitare di danneggiare il meccanismo di rimozione all'interno dello slot.

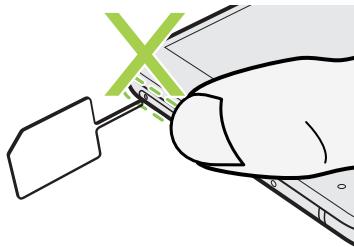

Inoltre, se si sceglie di usare una custodia protettiva, assicurarsi di acquistare una custodia studiata appositamente per HTC U Ultra e che non blocchi il supporto.


## Scheda nano SIM

Utilizzare una scheda nano SIM standard. Una scheda modificata più spessa rispetto a una scheda nano SIM standard non entra perfettamente nel supporto e può danneggiare lo slot scheda.

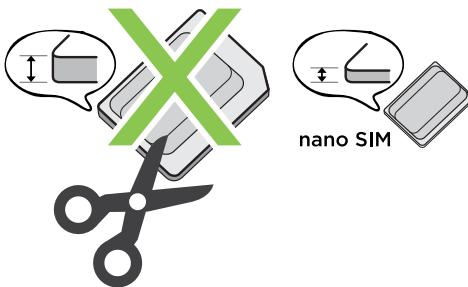

### Inserire la scheda nano SIM


1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto.
2. Inserire la punta dello strumento per la rimozione del supporto fornito con il telefono, o un piccolo fermaglio, nell'apertura per la rimozione del supporto.

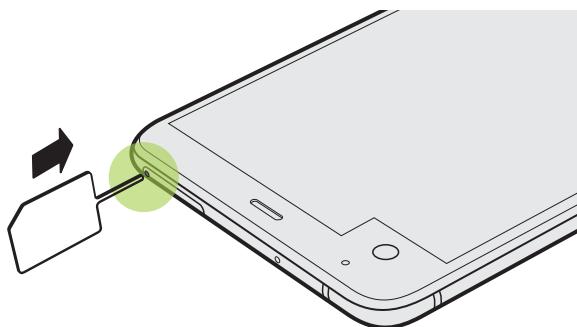

3. Premere completamente la punta nell'apertura fino a espellere l'alloggiamento, quindi estrarre lo stesso.


4. Procedere come segue per posizionare la scheda nano SIM nel supporto:

- **Modello SIM singola:** Con i contatti dorati della scheda nano SIM rivolti verso il basso, posizionare il supporto della scheda SIM dell'alloggiamento. Assicurarsi di allineare l'angolo tagliato con la tacca sul supporto.

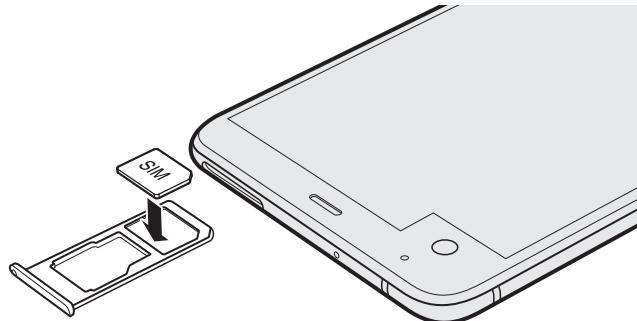

Posizionare la scheda microSD™ nel supporto SD dell'alloggiamento. Consultare [Inserire la scheda microSD](#) a pagina 24.

- **Modello SIM doppia:** Con i contatti dorati rivolti verso il basso, posizionare le schede nano SIM nei supporti SIM 1 e SIM 2 dell'alloggiamento. Assicurarsi di allineare gli angoli tagliai con le tacche sui supporti.

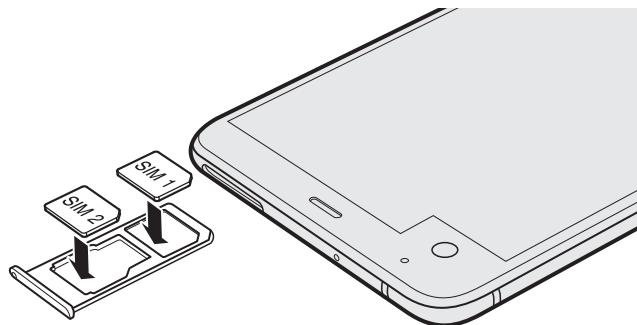


#### Modello SIM doppia:

- Per impostazione predefinita, la SIM 1 si connette alla rete 4G LTE/3G mentre la SIM 2 si connette al 3G/2G. Per conoscere come impostare la scheda preferita per la connessione al 4G LTE, consultare [Gestire le schede nano SIM con Gestione rete doppia](#) a pagina 28.
- SIM 2 e SD sono indicati sullo stesso supporto nell'alloggiamento. Posizionare la seconda scheda nano SIM o una scheda microSD in questo supporto. Non è possibile installare contemporaneamente entrambe le schede.

5. Durante il reinserimento del supporto, assicurarsi che sia rivolto verso l'alto in modo che le scheda non cadano. Tenere il supporto con il lato esterno della scheda tra le dita, quindi farlo scorrere completamente nello slot.

**Modello SIM doppia:**

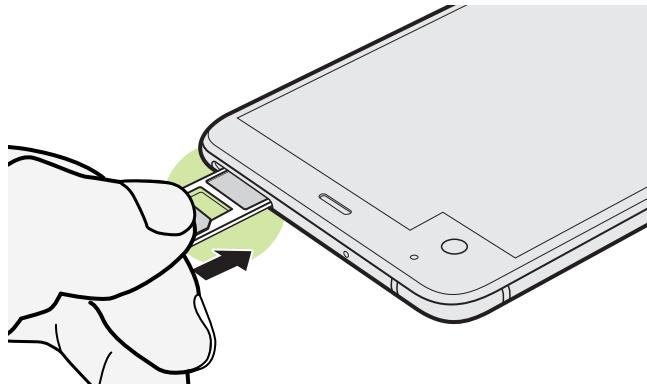


6. Premere il coperchio fissato al supporto per chiuderlo saldamente.

---

### Rimuovere la scheda nano SIM

---

1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto.
2. Inserire la punta dello strumento per la rimozione del supporto o un piccolo fermaglio, nell'apertura per la rimozione del supporto.

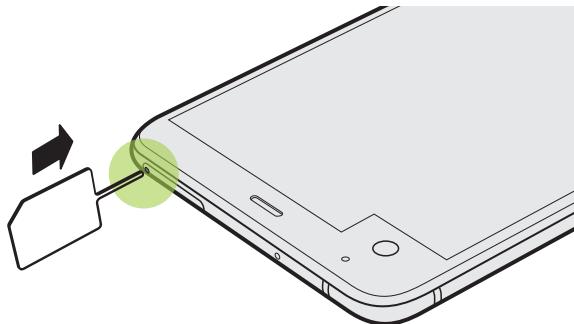

3. Premere completamente la punto nel foro fino a espellere il supporto della scheda.
4. Estrarre il supporto e rimuovere la scheda nano SIM.
5. Per inserire nuovamente il supporto, centrare lo slot e fare scorrere completamente il supporto.
6. Assicurarsi che il supporto sia inserito completamente e che non fuoriesca dallo slot.

## Scheda di memoria


È possibile usare una scheda di memoria per salvare foto, video e musica. Se è necessario liberare spazio nella memoria del telefono, è possibile spostare alcune applicazioni sulla scheda di memoria, se la funzione è supportata dalle applicazioni.



La scheda di memoria è opzionale e venduta separatamente.



### Inserire la scheda microSD

1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto.
2. Inserire la punta dello strumento per la rimozione del supporto fornito con il telefono, o un piccolo fermaglio, nell'apertura per la rimozione del supporto.

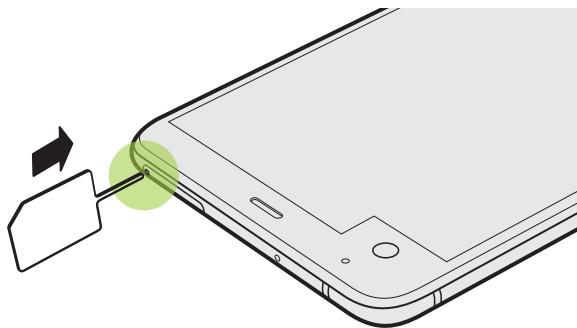


3. Premere completamente la punta nell'apertura fino a espellere l'alloggiamento, quindi estrarlo.


**Modello SIM doppia:** SIM 2 e SD sono indicati sullo stesso supporto nell'alloggiamento. Rimuovere la seconda scheda nano SIM quando si desidera usare la scheda microSD. Non è possibile installare contemporaneamente entrambe le schede.

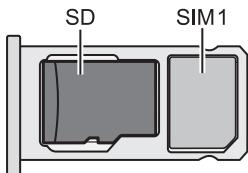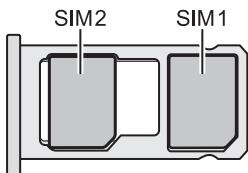

- Posizionare la scheda microSD con i contatti dorati rivolti verso il basso e il lato più stretto verso l'interno nel supporto SD dell'alloggiamento.

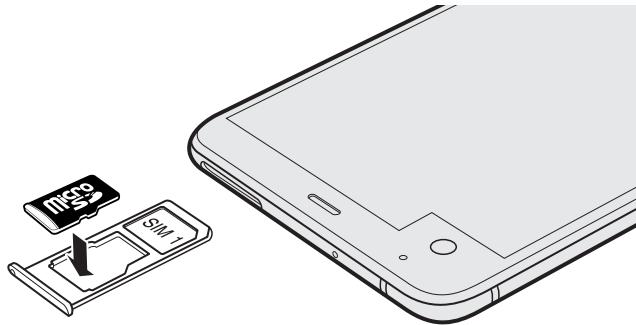

- Durante il reinserimento del supporto, assicurarsi che sia rivolto verso l'alto in modo che le schede nano SIM e microSD non cadano. Tenere il supporto con il lato esterno della scheda tra le dita, quindi farlo scorrere completamente nello slot.

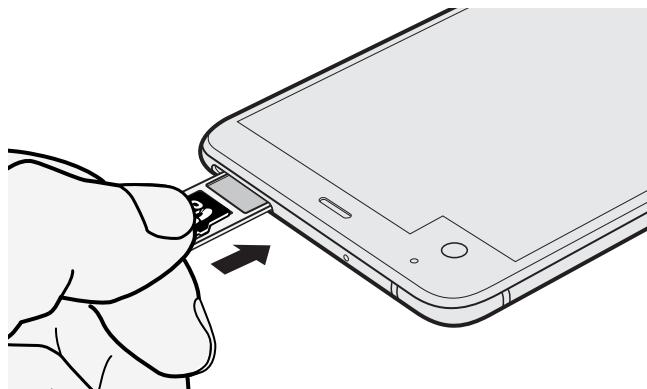

- Premere il coperchio fissato al supporto per chiuderlo saldamente.

Se è la prima volta che viene inserita una scheda microSD, sarà chiesto di configurarla.

### **Smontare la scheda di memoria**

Per rimuovere la scheda di memoria quando HTC U Ultra è acceso, è innanzitutto necessario disinstallare la scheda di memoria per evitare di rovinare o danneggiare i file nella scheda di memoria.



Se la scheda di memoria è utilizzata come memoria interna e nella scheda sono state spostate delle applicazioni, non sarà possibile aprire tali applicazioni dopo aver smontato la scheda.


- Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Memoria**.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se la scheda di memoria è visualizzata in Memoria rimovibile, toccare accanto al nome della scheda, quindi toccare **Espelli**.
  - Se la scheda di memoria è presente in Memoria interna, toccare il nome della scheda, quindi toccare > **Espelli**.

## Rimuovere la scheda microSD



Assicurarsi di disinstallare la scheda microSD prima di rimuoverla. Consultare [Smontare la scheda di memoria](#) a pagina 25.

1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto.
2. Inserire la punta dello strumento per la rimozione del supporto fornito con il telefono, o un piccolo fermaglio, nell'apertura per la rimozione del supporto.

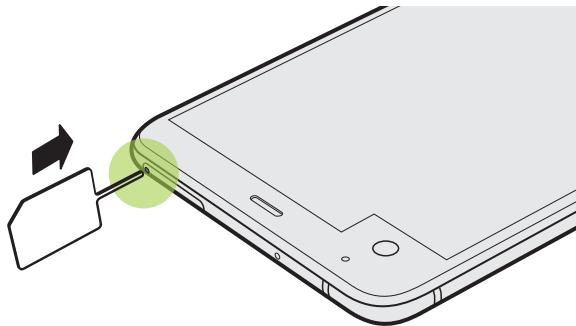

3. Premere completamente la punto nel foro fino a espellere il supporto.
4. Estrarre il supporto e rimuovere la scheda microSD.

Una volta rimossa la scheda microSD, assicurarsi di inserire nuovamente il supporto vuoto nello slot.


## Caricare la batteria

Prima di accendere e iniziare a usare HTC U Ultra, si consiglia di caricare la batteria.



- Se la batteria è rimasta scarica per diversi giorni, è necessario caricare l'HTC U Ultra per diversi minuti prima di poterlo accendere.
- Usare solamente l'adattatore e il cavo USB tipo C forniti con l'HTC U Ultra per caricare la batteria. Quando la batteria è scarica, assicurarsi di usare l'adattatore di alimentazione per eseguire la ricarica e non la connessione tramite il cavo USB con il computer.

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB tipo C nel connettore USB tipo C.

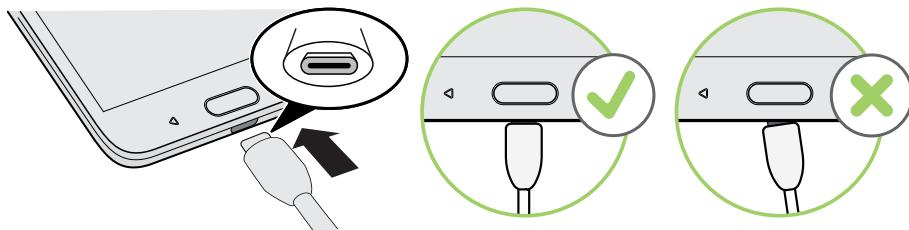

2. Inserire l'altra estremità del cavo USB tipo C nell'adattatore di alimentazione.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.



- Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica per evitare il surriscaldamento.
- Evitare di caricare la batteria in ambienti caldi.
- Durante l'uso del browser web e il caricamento della batteria, l'HTC U Ultra potrebbe diventare caldo. È normale.
- Per conservare l'energia, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica una volta terminata la carica.

## Accendere o spegnere

### Accensione

Premere il pulsante ACCENSIONE fino a quando HTC U Ultra vibra.



Quando si accende HTC U Ultra per la prima volta, viene richiesto di eseguire la configurazione.

## Spegnimento

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE per alcuni secondi.
3. Toccare **Spegni** nel menu opzioni.

## Scegliere quale scheda nano SIM usare per la connessione alla rete 4G LTE

Quando vengono inserite due schede nano SIM nel telefono, solo una delle schede può connettersi alla rete 4G LTE. L'altra scheda si conserverà alla rete 3G/2G.

È possibile scegliere quale scheda connettere alla rete 4G LTE.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Gestione rete doppia**.
2. Toccare **Rete dati preferita**.
3. Scegliere la scheda da connettere alla rete 4G LTE.

## Gestire le schede nano SIM con Gestione rete doppia



Il supporto per la scheda SIM doppia varia in relazione al modello di telefono, alla regione e al paese.

Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Gestione rete doppia**. È possibile attivare o disattivare tutti gli slot, cambiare i nomi degli slot e altro.

## Configurare HTC U Ultra per la prima volta

Quando viene acceso per la prima volta l'HTC U Ultra, o a seguito di un ripristino di fabbrica, sarà chiesto di eseguire la configurazione.



È anche possibile attivare TalkBack per navigare utilizzando i feedback vocali prima di selezionare la lingua. Tenere premute due dita sullo schermo fino a sentire un messaggio che informa che la modalità accesso facilitato è attiva.

Scorrere la configurazione sul dispositivo per scegliere la connessione Internet, accedere all'account Google®, impostare la protezione dispositivo per l'HTC U Ultra e altro.

Usare il servizio Backup Android nel caso sia stato utilizzato in precedenza per eseguire il backup del vecchio telefono. Nella schermata che chiede da quale dispositivo eseguire il ripristino, toccare il nome del vecchio telefono. Toccare per scegliere il tipo di elementi da ripristinare, quindi toccare **Ripristina** per continuare.

In caso contrario, toccare **Non ripristinare**.

Se sono presenti contenuti come i file multimediali e i dati che devono essere trasferiti dal vecchio telefono, consultare [Modi per trasferire i contenuti dal telefono precedente](#) a pagina 125.



Alcune funzioni che hanno bisogno della connessione a Internet come servizi basati sulla posizione e la sincronizzazione automatica degli account online potrebbero richiedere costi aggiuntivi significativi. Per evitare di incorrere in costi aggiuntivi dei dati, disattivare queste funzioni in Impostazioni. Per ulteriori informazioni sui servizi di localizzazione, consultare [Attivare o disattivare i servizi di localizzazione](#) a pagina 179.

## Aggiungere social network, account e-mail e altro

È possibile sincronizzare contatti, calendari e altre informazioni dai social network, account e-mail e servizi online su HTC U Ultra. In relazione al tipo di account, l'accesso agli account online consente di sincronizzare gli aggiornamenti tra HTC U Ultra e il web.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Account & sincronizzazione**.
2. Toccare .
3. Toccare il tipo di account che si desidera aggiungere.
4. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per inserire le informazioni dell'account.



Possono essere aggiunte più account Google.

### Sincronizzare gli account

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Account & sincronizzazione**.
2. Toccare il cursore Sincronizzazione automatica On/Off per attivare o disattivare la sincronizzazione automatica di tutti gli account.
3. Per sincronizzare manualmente singoli account, toccare un tipo di account, quindi toccare > **Sincronizza ora** nella schermata Impostazioni account.



Nella schermata Impostazioni account, è anche possibile modificare le impostazioni di sincronizzazione per un account.

## Rimuovere un account

Rimuovere gli account da HTC U Ultra quando non vengono più utilizzati. La rimozione di un account non elimina gli account e le informazioni dal medesimo servizio online.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Account & sincronizzazione**.
2. Toccare un tipo di account.

Se è stato eseguito l'accesso a più account di un tipo di account, toccare l'account da rimuovere.



In alcuni tipi di account, potrebbe essere necessario prima toccare il nome dell'account da rimuovere, anche se è presente solo un account.



Alcuni dati personali potrebbero essere conservati dalle applicazioni di terze parti una volta rimosso l'account da HTC U Ultra.

## Scanner impronte digitali

È possibile riattivare e sbloccare rapidamente l'HTC U Ultra utilizzando l'impronta digitale. È possibile aggiungere fino a 5 impronte digitali.

Quando viene impostato e utilizzato lo scanner impronte digitale, seguire i suggerimenti di seguito:

- Assicurarsi che il dito e lo scanner impronte digitali siano puliti.
- Usare l'intera superficie del dito, inclusi i lati e la punta.
- Durante la registrazione dell'impronta digitale, toccare lo scanner fino a quando vibra.
- Lo scanner impronte digitali ha una leggibilità di 360°, è possibile posizionare il dito registrato sullo scanner a qualsiasi angolazione per attivare lo schermo e sbloccare l'HTC U Ultra.



Non sarà possibile impostare lo scanner impronte digitali per sbloccare l'HTC U Ultra, se è stato eseguito l'accesso a un account Exchange ActiveSync® che richiede l'impostazione di un blocco schermo diverso (ad esempio una password). Contattare l'amministratore di Exchange Server per verificare se l'account Exchange ActiveSync supporta lo scanner impronte digitali.

## Aggiungere una impronta digitale per la prima volta

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi toccare **Impostazioni** > **Scanner impronte digitali**.
2. Toccare **Aggiungi impronta digitale**.

Se ancora non è stata impostata una sequenza blocco schermo, un PIN o una password, sarà chiesto di farlo. Consultare [Impostare un blocco schermo](#) a pagina 183.

3. Toccare **Start**.

4. Scegliere il dito o il pollice da usare, toccare lo scanner fino alla vibrazione, quindi sollevare il dito o il pollice.
5. Toccare ripetutamente lo scanner fino a completare la registrazione dell'impronta digitale. I risultati saranno migliori se il dito viene tenuto nella stessa direzione durante il tocco dello scanner.
6. Una volta registrata l'impronta digitale, toccare **Fine**.

È ora possibile usare l'impronta digitale per riattivare e sbloccare l'HTC U Ultra.



Sarà necessario inserire la sequenza di sblocco dello schermo, PIN o password nel caso lo scanner non riesca a identificare l'impronta digitale dopo cinque tentativi. Saranno disponibili altri 10 tentativi prima che i dati vengano eliminati dall'HTC U Ultra.

### Aggiungere, rimuovere o modificare le impronte digitali

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi toccare **Impostazioni > Scanner impronte digitali**.
2. Inserire una sequenza, PIN o password.
3. Procedere come segue:
  - Toccare **Aggiungi impronta digitale** per aggiungere un'impronta digitale.
  - Toccare l'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.
  - Toccare **Ripristina scanner impronte digitali** per eliminare le impronte digitali registrate.
  - Selezionare **Riattiva schermo** per poter toccare lo scanner impronte digitali per riattivare e sbloccare lo schermo.

# La prima settimana con il nuovo telefono

## HTC Sense Home

Una volta acceso e configurato l'HTC U Ultra prima volta, viene visualizzata la schermata Home.

- Scorrere verso destra e cercare HTC BlinkFeed. È possibile personalizzare HTC BlinkFeed per mostrare i post dai social network, intestazioni dai media di news preferiti e altro. Per i dettagli, vedere [Cosa è HTC BlinkFeed?](#) a pagina 135.
- Scorrere verso sinistra per visualizzare gli spazi dove aggiungere i widget preferiti, le applicazioni e altro in modo da averle a portata di un tocco. È anche possibile aggiungere i pannelli. Per informazioni, consultare [Aggiungere o rimuovere un pannello widget](#) a pagina 62.
- È possibile cambiare le applicazioni nella barra di avvio nella parte inferiore della schermata Home. Consultare [Barra di avvio](#) a pagina 64.



Quando ci si trova in un'altra schermata o applicazione, premere HOME per tornare all'ultima schermata home visitata.

## Modalità Sleep

La modalità Sleep consente di risparmiare la carica della batteria ponendo HTC U Ultra in uno stato di basso consumo mentre lo schermo è disattivo. Consente anche di evitare di premere involontariamente i pulsanti quando HTC U Ultra è nella borsa.

### Passare alla modalità Sleep

Per disattivare la visualizzazione e passare alla modalità Sleep, premere brevemente il pulsante ACCENSIONE. È anche possibile toccare due volte il blocco schermo.

HTC U Ultra passa automaticamente alla modalità Sleep anche quando non viene usato per un dato periodo di tempo. È possibile cambiare l'orario prima che l'HTC U Ultra acceda alla modalità sleep impostando il timeout schermo. Per informazioni, consultare [Impostare la disattivazione dello schermo](#) a pagina 180.

### Uscire dalla modalità Sleep

- Premere il pulsante ACCENSIONE.
- Usare Motion Launch™ per riattivare e sbloccare il telefono direttamente su un'applicazione o schermata. Consultare [Motion Launch](#) a pagina 45.

## Blocco schermo

- Scorrere verso l'alto sul blocco schermo per sbloccare lo schermo. Oppure, tenere premuto sul sensore impronte digitali.
- Toccare due volte la notifica per passare direttamente all'applicazione correlata.
- Scorrere verso sinistra o destra sulla notifica per rimuoverla.
- Tenere premuta una notifica per disattivarla o bloccare le notifiche dall'applicazione. Toccare **Altre impostazioni** per personalizzare le impostazioni delle notifiche.  
Per non visualizzare il contenuto delle notifiche sul blocco schermo, andare su **Impostazioni > Suoni e notifiche > Su blocco schermo**, quindi toccare **Non mostrare più le notifiche**.
- Per impostare un blocco schermo intelligente, con consultare [Impostare un blocco schermo](#) a pagina 183 per informazioni.

## Gesti


Usare i gesti per disattivare l'audio dell'HTC U Ultra, ridurre il volume della suoneria e altro.

### Sollevare il telefono per rispondere automaticamente a una chiamata

Per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo, sollevare il telefono e guardare lo schermo per vedere chi sta chiamando prima di avvicinarlo all'orecchio.

È possibile attivare o disattivare questa funzione. In **Impostazioni > Chiamata**, selezionare o deselectionare **Risposta automatica chiamate**.

### Capovolgere per disattivare l'audio

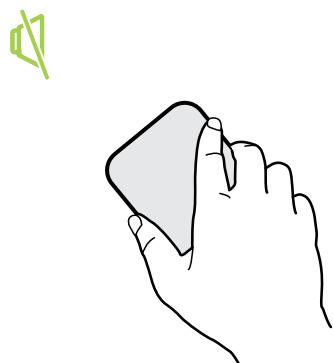

Se il telefono è rivolto verso l'alto quando si riceve una chiamata, capovolgerlo per disattivare l'audio.

Andando su Impostazioni e toccando **Suoni e notifiche > Capovolgere per disattivare l'audio** è possibile impostare il telefono su:

<b>Disattiva audio una volta</b>	Disattiva l'audio solo una volta dopo aver capovolto il telefono. Se il telefono è ancora capovolto, suonerà ancora alla ricezione di altre chiamate.
<b>Disattiva audio sempre</b>	Una volta capovolto il telefono per disattivare la suoneria di una chiamata, l'audio rimarrà disattivo alla ricezione di nuove chiamate quando il telefono viene lasciato capovolto.

## Sollevare per ridurre il volume



Durante una riunione di lavoro o al ristorante è possibile sollevare l'HTC U Ultra quando è in arrivo una chiamata per ridurre automaticamente il volume della suoneria.

È possibile attivare o disattivare questa funzione. Andare su Impostazioni, toccare **Suoni e notifiche** e selezionare o deselectrionare **Riduci volume quando si solleva il telefono**.

## Aumentare automaticamente il volume della suoneria quando il telefono è in tasca o nella borsa



La Modalità pocket consente all'HTC U Ultra di riconoscere quando il telefono viene risposto in borsa o nella tasca in modo da aumentare il volume della suoneria e sentirlo anche in ambienti rumorosi.

È possibile attivare o disattivare questa funzione. Andare su Impostazioni, toccare **Suoni e notifiche** e selezionare o deselectrionare **Modalità pocket**.

## Ruotare HTC U Ultra per una visualizzazione migliore




In quasi tutte le schermate è possibile cambiare automaticamente l'orientamento da verticale in orizzontale ruotando HTC U Ultra lateralmente.

Durante l'immissione di testo, è possibile ruotare HTC U Ultra lateralmente per visualizzare una tastiera più grande.

## Movimenti touch


Utilizzare i movimenti touch per scorrere la schermata Home, aprire le applicazioni, scorrere gli elenchi e molto altro.

### Toccare

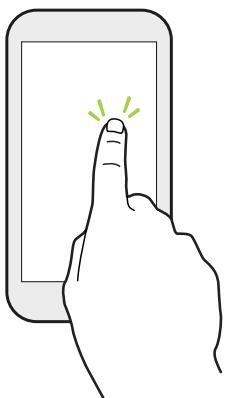


Toccare lo schermo con un dito per selezionare gli elementi su schermo come le icone delle applicazioni e delle impostazioni, oppure premere i pulsanti sullo schermo.

### Tenere premuto

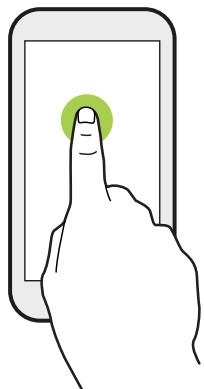


Per aprire le opzioni disponibili per un elemento (per esempio un contatto o un collegamento a una pagina web) è sufficiente toccare e tenere premuto l'elemento.

### Scivolamento o scorrimento

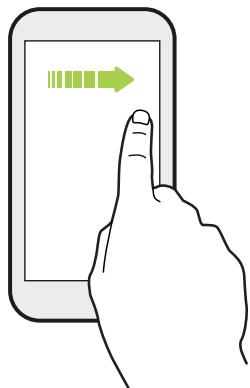


Scorrere rapidamente il dito in orizzontale sullo schermo per passare a altri pannelli della schermata Home. Scorrere verticalmente per scorrere un elenco, un documento e altro.

## Trascinamento

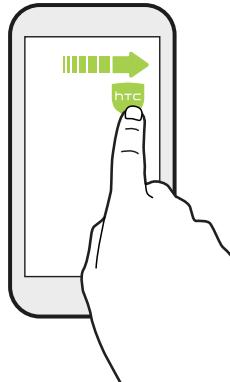


Tenere premuto il dito facendo un pò di pressione prima di iniziare a trascinare. Durante il trascinamento, rilasciare il dito solo dopo aver raggiunto la posizione di destinazione.

## Scorrimento rapido

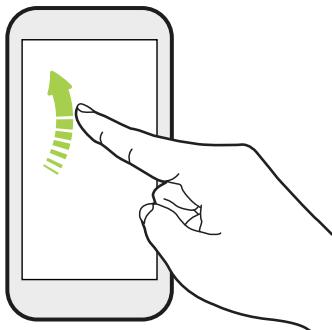

Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero, ad esempio quando si scorrono le schermate Home verso sinistra o destra, i contatti o l'elenco di messaggi.

## Premere e scorrere

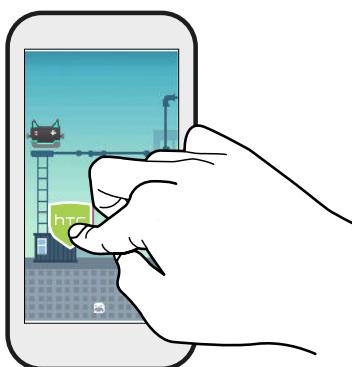

Nella schermata Home, è possibile spostare in modo semplice un widget o icona da una schermata all'altra.

Tenere premuto il widget o icona con un dito, quindi scorrere sullo schermo fino alla nuova posizione utilizzando un altro dito.

## Scorrere due dita




In alcune applicazioni, allargare due dita per eseguire lo zoom avanti durante la visualizzazione di un'immagine o un testo.




Scorrere due dita insieme per eseguire lo zoom indietro dell'immagine o testo.

## Scorrimento con due dita

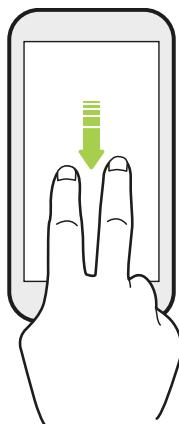

Scorrere verso il basso dalla barra di stato utilizzando due dita per accedere alle Impostazioni rapide.

## Scorrimento con tre dita

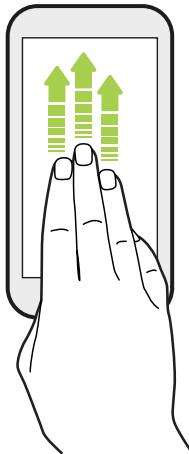

- Scorrere verso l'alto sullo schermo con tre dita per consentire a HTC Connect™ di trasmettere la musica o il video dal HTC U Ultra rispettivamente agli altoparlanti o alla TV. È anche possibile condividere lo streaming multimediale dalle applicazioni con YouTube®.
- Scorrere verso il basso per disconnettersi dagli altoparlanti o dalla TV.



Per impostazione predefinita, **Movimenti multimediali** in Impostazioni è attivo e consente di usare i movimenti con tre dita per la condivisione dei media.

## Panoramica delle impostazioni

Cambiare la suoneria, configurare una connessione Wi-Fi o aggiungere un account? È possibile fare questo ed altro in Impostazioni.

1. Aprire Impostazioni dalla schermata Applicazioni o dal pannello Notifiche.
  - Dalla schermata Home, toccare per passare alla schermata Applicazioni, quindi toccare **Impostazioni**.
  - Scorrere dall'alto al basso dello schermo per aprire il pannello delle Notifiche e toccare .
2. Di seguito sono descritte alcune impostazioni di base che è possibile cambiare:
  - Toccare il cursore **On/Off** vicino a un elemento ad esempio il Wi-Fi per attivarlo o disattivarlo. Toccare l'elemento per configurerne le impostazioni.
  - Toccare **Suoni & notifiche** per impostare una suoneria, scegliere un profilo audio e configurare le impostazioni per le notifiche.
  - Toccare **Personalizza** per cambiare lo sfondo, aggiungere applicazioni e widget alla schermata Home e altro.
  - Toccare **Account & sincronizzazione** per aggiungere e accedere ai diversi account, ad esempio e-mail, social network e altro.
  - Toccare **Protezione** per proteggere l'HTC U Ultra con il blocco schermo.
  - Toccare un elemento in Suggerimenti per conoscere le impostazioni nuove o consigliate da personalizzare.
3. È anche possibile scorrere verso destra sulla schermata Impostazioni per visualizzare l'elenco delle impostazioni principali e passare rapidamente da una impostazione all'altra. Oppure, toccare in Impostazioni per trovare in modo semplice le opzioni e le impostazioni.

## Utilizzare Impostazioni rapide

Nel pannello Impostazioni rapide, è possibile attivare o disattivare le impostazioni come Wi-Fi e Bluetooth®.

1. Scorrere dall'alto al basso dello schermo per aprire il pannello delle Notifiche.

Direttamente sotto il pulsante **Impostazioni** è presente il primo dei sei riquadri di Impostazioni rapide.

2. Per visualizzare tutti i riquadri di Impostazioni rapide, procedere come segue:

- Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato.



- Scorrere due volte verso il basso dalla barra di stato.

3. Scorrere a sinistra o destra per visualizzare altri riquadri.

4. Per attivare o disattivare un'impostazione, è sufficiente toccare il relativo riquadro.

## Personalizzare le Impostazioni rapide

È possibile rimuovere, sostituire o organizzare i riquadri in Impostazioni rapide.

1. Con due dita, scorrere dall'alto verso il basso sullo schermo per aprire le Impostazioni rapide.



2. Toccare  , quindi toccare una delle seguenti:

- Tenere premuto un riquadro e trascinarlo nella posizione desiderata.
- Tenere premuto un riquadro, quindi trascinarlo verso il basso nella sezione Trascinare per aggiungere riquadri per nasconderlo dal pannello Impostazioni rapide.
- Nella sezione Trascinare per aggiungere riquadri, trascinare un riquadro verso l'alto per mostrarlo nel pannello Impostazioni rapide.

3. Premere .



Il numero di riquadri che è possibile visualizzare nel primo pannello di Impostazioni rapide è limitato. È necessario scorrere verso sinistra sul pannello Impostazioni rapide per visualizzare altri riquadri in Impostazioni rapide.

## Catturare la schermata del telefono

Desideri mostrare il tuo miglior punteggio o scrivere un post sulle funzioni di HTC U Ultra? Basta scattare una foto dello schermo da condividere.

1. Tenere premuti contemporaneamente ACCENSIONE e VOLUME GIÙ.
2. Aprire il pannello delle Notifiche, quindi allargare due dita sulla notifica Instantanea catturata.
3. Toccare **Condividi**.

## Modalità viaggio

Si viaggia spesso tra diversi fusi orari? Attivare la Modalità viaggio nelle Impostazioni per visualizzare due orologi sulla schermata Home e sul blocco schermo che mostrano il fuso orario domestico e corrente.



- Assicurarsi di attivare i servizi di localizzazione nelle impostazioni del telefono.
- Impostare prima il fuso orario domestico nell'applicazione Orologio.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Data & ora**.
2. Toccare il cursore Modalità viaggio On/Off per attivare o disattivare la modalità viaggio.

I due orologi per le posizioni casa e corrente viene visualizzato una volta che il telefono rileva un fuso orario diverso dal fuso orario domestico impostato.

## Riavviare il HTC U Ultra (Reset software)

Se il HTC U Ultra è più lento del normale, non risponde o un'applicazione non viene eseguita correttamente, provare a riavviare il dispositivo e vedere se il problema viene risolto.

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE, quindi toccare **Riavvia**.

### L'HTC U Ultra non risponde?

Se HTC U Ultra non risponde quando viene toccato lo schermo o premuto uno dei pulsanti, è ancora possibile riavviarlo.

Tenere premuti ACCENSIONE e VOLUME GIÙ fino a quando il telefono vibra, quindi rilasciare i pulsanti.




Potrebbe essere necessario tenere premuti i pulsanti 12-15 secondi prima che il telefono vibri.

## Notifiche

### LED di notifica

Il LED di notifica mostra una:

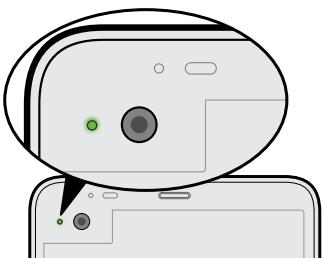

- Luce verde fissa quando HTC U Ultra è collegato all'adattatore di alimentazione o al computer e la batteria è completamente carica.
- Luce verde lampeggiante quando sono presenti notifiche in sospeso.
- Luce arancione fissa durante la procedura di carica della batteria.
- Luce arancione lampeggiante quando la batteria è quasi scarica.

#### Scegliere quando far lampeggia il LED di notifica

È possibile scegliere quando e con quali applicazioni attivare il LED quando sono presenti nuove notifiche.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Suoni & notifiche**.
2. In Notifiche, toccare **LED flash per notifiche**. Scegliere se attivare sempre o meno il LED o se attivarlo solo quando lo schermo è spento.
3. Toccare **Gestisci notifiche LED**. Scegliere per quali notifiche delle applicazioni attivare il LED.



Nelle altre applicazioni, verificare le relative impostazioni per vedere se dispongono dell'opzione per l'attivazione del LED.


## Pannello notifiche

Le icone in Notifiche informano su nuovi messaggi, eventi del calendario, allarmi e attività in corso, ad esempio i download.



Quando vengono visualizzate le icone di notifica, aprire il pannello Notifiche per visualizzare i dettagli delle notifiche ricevute.

Per aprire il pannello delle Notifiche, scorrere dall'alto verso il basso sullo schermo.

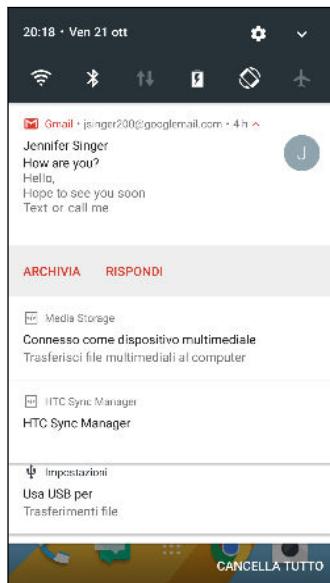

- Toccare una notifica per aprire l'applicazione corrispondente.
- Per ignorare solo una notifica nell'elenco, trascinarla verso sinistra o destra.
- Allargare due dita sulla notifica per espanderla e visualizzare altri dettagli o vedere se sono presenti altre notifiche all'interno. Avvicinare due dita sulla notifica per ridurla.
- Alcune notifiche consentono di eseguire azioni immediate. Ad esempio, toccare la notifica di una chiamata senza rispostare per tornare alla chiamata o rispondere con un SMS.
- Se sono presenti numerose notifiche, scorrere la schermata dell'elenco per visualizzarle tutte.
- Per ignorare tutte le notifiche non persistenti, toccare **Cancella tutto**.
- Tenere premuta una notifica per personalizzare le impostazioni di notifica dell'applicazione corrispondente. È possibile scegliere quali notifiche delle applicazioni ricevere. Consultare [Gestire le notifiche delle applicazioni](#) a pagina 45.

## Gestire le notifiche delle applicazioni

È possibile scegliere i tipi di notifiche delle applicazioni da disattivare, bloccare o cambiare le impostazioni di Non disturbare.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Suoni & notifiche**.

2. Toccare **Notifiche**, quindi toccare le applicazioni da impostare.

È anche possibile tenere premuta una notifica nel pannello Notifiche o sul blocco schermo per visualizzare le impostazioni delle notifiche che è possibile personalizzare.

3. Toccare il cursore **On/Off** accanto all'opzione da attivare o disattivare.

Le impostazioni per le notifiche delle applicazioni vengono applicate alle notifiche nel pannello delle Notifiche e al blocco schermo.

## Motion Launch

Motion Launch è una combinazione di gesti seguita da movimenti del dito. Utilizzando una combinazione di gesti semplici è possibile riattivare la schermata home, HTC BlinkFeed e altro.

Consultare quanto segue:

- [Riattivare e visualizzare il blocco schermo](#) a pagina 45
- [Riattivare e sbloccare](#) a pagina 46
- [Riattivare e visualizzare il pannello widget della home](#) a pagina 46
- [Riattivare e visualizzare HTC BlinkFeed](#) a pagina 47
- [Avviare la fotocamera](#) a pagina 48

## Attivare o disattivare i movimenti Motion Launch

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Display & gesti** o **Display, gesti & pulsanti**.
2. Toccare **Movimenti Motion Launch**.
3. Selezionare i movimenti Motion Launch desiderati.


## Riattivare e visualizzare il blocco schermo

Passare dalla modalità sleep al blocco schermo senza premere il pulsante ACCENSIONE.



Se è stato impostato il blocco schermo con credenziali, verrà chiesto di fornire le credenziali prima di sbloccare HTC U Ultra.

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Toccare subito due volte lo schermo.

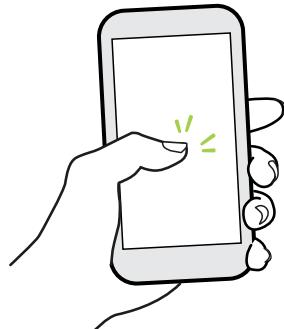

---

### Riattivare e sbloccare


---

Uscire dalla modalità sleep e sbloccare l'HTC U Ultra sull'ultima schermata utilizzata senza premere il pulsante ACCENSIONE.



Se è stato impostato il blocco schermo con credenziali, verrà chiesto di fornire le credenziali prima di sbloccare HTC U Ultra.

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Scorrere subito verso l'alto dalla metà inferiore dello schermo.

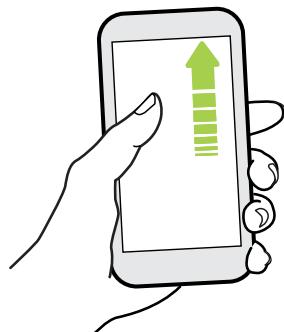

---

### Riattivare e visualizzare il pannello widget della home


---

Passare dalla modalità sleep al pannello widget della home senza premere il pulsante ACCENSIONE.



Se è stato impostato il blocco schermo con credenziali, verrà chiesto di fornire le credenziali prima di sbloccare HTC U Ultra.

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Scorrere subito da sinistra verso destra sullo schermo.

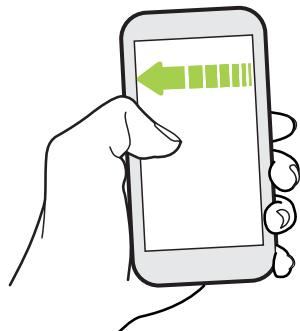

---

### Riattivare e visualizzare HTC BlinkFeed


---

Passare dalla modalità sleep a HTC BlinkFeed senza premere il pulsante ACCENSIONE.



Se è stato impostato il blocco schermo con credenziali, verrà chiesto di fornire le credenziali prima di sbloccare HTC U Ultra.

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Scorrere subito da destra verso sinistra sullo schermo.

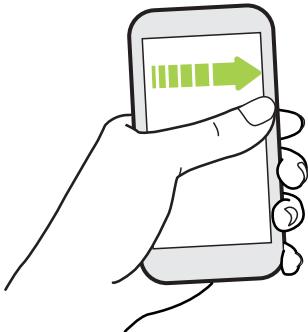

## Avviare la fotocamera

Passare dalla modalità sleep all'applicazione Fotocamera senza premere il pulsante ACCENSIONE.

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Scorrere subito due volte sullo schermo.



Se è stato impostato un blocco schermo con le credenziali, sarà chiesto di fornire le credenziali quando viene chiusa l'applicazione Fotocamera.

## Selezionare, copiare e incollare il testo

1. Tenere premuta una parola.
2. Trascinare gli indicatori di inizio e fine per evidenziare il testo da selezionare.
3. Toccare o Copia.
4. In un campo di inserimento del testo (ad esempio durante la composizione di una e-mail), tenere premuto il punto dove si desidera copiare il testo.
5. Toccare o Incolla.

## Condividere il testo

1. Una volta selezionato il testo, toccare o o Condividi.
2. Scegliere dove condividere il testo selezionato.

## Immettere un testo

La tastiera diventa disponibile quanto si tocca un campo di testo in un'applicazione.

- È sufficiente toccare i tasti sulla tastiera su schermo per inserire lettere e numeri così come segni di punteggiatura e simboli.
- Toccare per immettere una lettera in maiuscolo. Toccare due volte per attivare il blocco maiuscole (Bloc Maiusc).

- Tenere premuti i tasti con i caratteri di colore grigio nella parte superiore o inferiore per digitare numeri, simboli o lettere accentate. Alcuni tasti sono associati a più di un carattere o accenti.
- Toccare **12#** per visualizzare i tasti numerici e i simboli. Toccare **abc** per tornare alla tastiera principale.
- Toccare  per scegliere da una vasta gamma di emojis.
- Toccare  per altre funzioni, opzioni e impostazioni. È possibile ridimensionare lo spazio della tastiera, cambiare il layout e il design, scaricare i dizionari e altro.
- Premere  per chiudere la tastiera su schermo.

---

### Immettere un testo parlando

---

1. Toccare l'area dove inserire il testo.
2. Sulla tastiera su schermo, tenere premuto .
3. Quando viene visualizzato il pulsante del microfono e le parole "Parla ora", pronunciare le parole da inserire.
4. Inserire i segni di punteggiatura pronunciando il nome. Ad esempio, pronunciare "virgola".

---

### Attivare le opzioni della tastiera smart

---

Attivare le funzioni avanzate della tastiera per digitare più rapidamente, ad esempio il suggeritore contestuale, la correzione automatica e altro.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Lingua e tastiera**.
3. Toccare **Tastiera virtuale > TouchPal - Versione HTC Sense > Immissione smart**.
4. Selezionare le opzioni da attivare.

## Come è possibile digitare più velocemente?


La tastiera su schermo del telefono è personalizzabile. È possibile modificarne le impostazioni e le opzioni per migliorare l'esperienza di digitazione.

Di seguito alcuni suggerimenti che è possibile provare:

- **Mostrare i tasti numerici sulla riga superiore della tastiera.** Andare su Impostazioni e toccare **Lingua e tastiera**. Toccare **Tastiera virtuale > TouchPal - Versione HTC Sense > Impostazioni generali**. Selezionare **Riga numeri**.
- **Attivare il Suggeritore contestuale.** Andare su Impostazioni e toccare **Lingua e tastiera**. Toccare **Tastiera virtuale > TouchPal - Versione HTC Sense > Immissione smart** e assicurarsi che **Suggeritore contestuale** sia selezionato. Questa opzione attiva il suggerimento della parola successiva e consente alla tastiera di apprendere le sequenze di parole digitate per suggerire al meglio le parole.

- **Passare alla modalità orizzontale.** Con due dita, scorrere in basso dalla barra di stato e verificare che **Rotazione automatica** sia attiva. Aprire l'applicazione necessaria, quindi toccare un campo di testo per mostrare la tastiera. Ruotare il telefono su un lato per visualizzare una tastiera più grande.

È possibile toccare > **Dividi**.

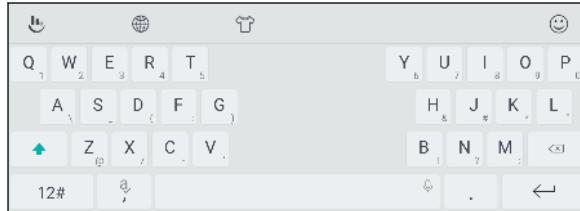


- **Ridimensionare o riposizionare la tastiera.**



Aprire l'applicazione necessaria, quindi toccare un campo di testo per mostrare la tastiera. Toccare , quindi toccare **Ridimensiona**. Trascinare una delle frecce del bordo per ridimensionare la tastiera.

Per spostare la tastiera in alto, trascinare il pulsante centrale verso l'alto.

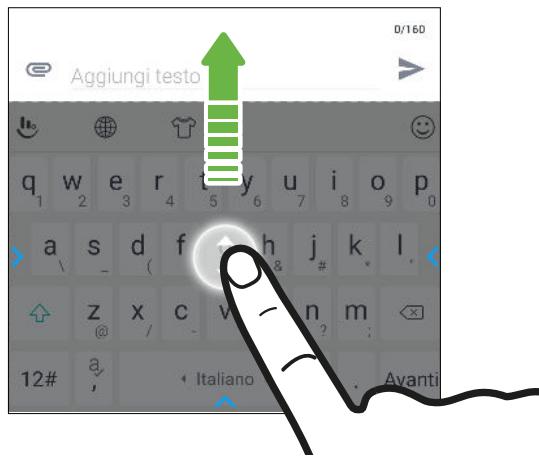

## Ulteriori informazioni e risoluzione dei problemi

### Serve un aiuto rapido mentre si utilizza il telefono?

Controllare le spiegazioni e le FAQ nell'applicazione Guida per imparare a usare il telefono.

- Quando viene visualizzato un riquadro Guida in HTC BlinkFeed, è sufficiente toccare il riquadro per avere altre informazioni sul suggerimento.
- Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Guida**.  
È quindi possibile toccare **Cerca articoli della guida e video** e scrivere ciò che si sta cercando. Oppure toccare  per scorrere i come fare per, FAQ e altro.



Se la Guida HTC non è preinstallata sul telefono, scaricarla da Google Play™.

### Problemi hardware o di connessione?


Prima di contattare l'assistenza, è possibile usare l'applicazione Guida per risolvere il problema o eseguire la diagnostica del telefono. Aiuta a trovare la causa del problema e a determinare se il problema può essere risolto da soli o se è necessario contattare l'assistenza.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Guida**.
2. Nella schermata Guida, toccare , quindi toccare **Risoluzione dei problemi** o **Strumenti di diagnostica** per usare la procedura guidata per la risoluzione dei problemi e controllare le funzioni hardware di base.
3. È anche possibile toccare **Aggiornamenti software** per verificare la presenza di nuovi aggiornamenti software. Gli aggiornamenti software possono contenere correzioni di bug o miglioramenti delle funzioni.

# Schermo secondario

## Cosa è lo schermo secondario?

Lo schermo secondario consente di visualizzare rapidamente e in modo comodo le informazioni importanti e attivare rapidamente funzioni come Wi-Fi e Bluetooth, oltre alle applicazioni preferite e i contatti senza dover usare lo schermo principale. Lo schermo secondario può essere visualizzato anche quando lo schermo principale è spento.

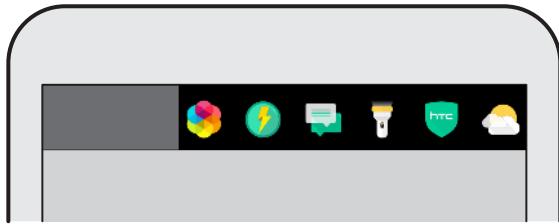

Nello schermo secondario è possibile:

- Controllare l'orario corrente, il meteo e la carica della batteria semplicemente sollevando il telefono o toccando due volte sullo schermo secondario quando il telefono è in modalità sleep.
- Attivare o disattivare le funzioni come Bluetooth, Wi-Fi e la torcia.
- Vedere le notifiche.
- Vedere gli eventi del calendario in scadenza.
- Controllare le previsioni meteo del giorno.
- Aggiungere le applicazioni preferite per eccedervi rapidamente.
- Aggiungere i contatti in modo da poterli chiamare o inviare rapidamente i messaggi.
- Controllare la riproduzione della musica.
- Scrivere una nota per ricordare qualcosa.

## Impostazioni dello schermo secondario

Scegliere quando attivare lo schermo secondario e a quali funzioni è possibile accedere.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Schermo secondario**.
3. In Impostazioni, scegliere quando attivare lo schermo secondario toccando il cursore **On/Off** accanto all'opzione.

Procedere come segue:

- Toccare **Attiva quando lo schermo principale è acceso** per selezionare i tipi di contenuti da mostrare sullo schermo secondario quando lo schermo principale è acceso.
- Toccare **Attiva quando lo schermo principale è spento** per selezionare i tipi di contenuti da mostrare sullo schermo secondario quando lo schermo principale è spento.




Una volta selezionati gli elementi da mostrare, è possibile organizzare la sequenza di visualizzazione da mostrare sullo schermo secondario trascinando l'elemento nella posizione preferita.

## Usare lo schermo secondario

Usare lo schermo secondario per controllare il meteo, aprire le applicazioni utilizzate con maggiore frequenza, contattare un amico, riprodurre la musica e altro.

1. Quando lo schermo principale è spento, sollevare il telefono in posizione verticale o toccare due volte lo schermo secondario per accenderlo.
2. Scorrere a sinistra o destra per scorrere lo schermo secondario. Per personalizzare i tipi di contenuti mostrati su questo schermo, consultare [Impostazioni dello schermo secondario](#) a pagina 53.

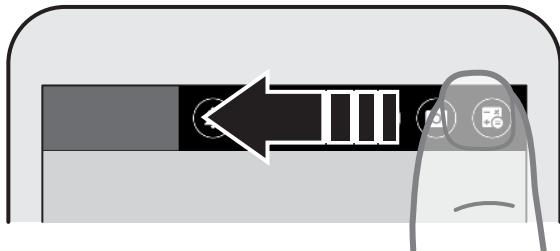

3. È possibile:

- Toccare un'icona per aprire un'applicazione, comunicare con un contatto o attivare o disattivare un'impostazione del telefono.
- Aprire l'applicazione predefinita per la musica e usare i pulsanti di riproduzione per controllare la riproduzione della musica.
- Rispondere immediatamente a un messaggio appena ricevuto quando lo schermo principale è attivo toccando > **Rispondi**.
- Quando lo schermo principale è attivo, tenere premuto **Crea un promemoria personale** per scrivere una nota.



Quando lo schermo principale è spento, è possibile solo visualizzare le note scritte.

## Aggiungere un'applicazione o un contatto

Con lo schermo secondario è possibile aprire rapidamente le applicazioni e chiamare o inviare un messaggio agli amici.

1. Sullo schermo secondario, scorrere verso sinistra o destra fino a vedere  o  per aggiungere un contatto o un'applicazione.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare  e scegliere un contatto da aggiungere dall'elenco.
  - Toccare  e scegliere un'applicazione da aggiungere dall'elenco.



- Per rimuovere un'applicazione o un contatto, tenere premuto l'applicazione o il contatto, quindi toccare **Rimuovi da schermo secondario**.
- Per sostituire un collegamento a un'applicazione o contatto esistente, tenere premuto il collegamento, quindi scegliere il sostituto dall'elenco.

# HTC Sense Companion

## Cosa è HTC Sense Companion?



I contenuti visualizza qui si basano sulla seguente versione dell'applicazione: 1.00.91.

HTC Sense Companion è il compagno persona che impara da voi e dalle attività svolte ogni giorno. Ricorda quando sono presenti impegni serali nel calendario e la batteria potrebbe non essere sufficientemente carica, informa sulle condizioni del meteo che possono condizionare i programmi per il fine settimana, tiene traccia dei passi per offrire un rapporto settimanale sulla salute con dettagli come il numero di passi e la distanza percorsa, e altro. Meglio ancora, è stato studiato per evolvere e conoscerti meglio nel tempo.



- HTC Sense Companion recupera le informazioni da siti web e database di terze parti. HTC non è responsabile per la precisione di tali contenuti di terze parti.
- Altre funzioni saranno aggiunte mediante l'aggiornamento di sistema HTC o l'aggiornamento applicazione.

## Configurare HTC Sense Companion

Durante la prima configurazione di HTC Sense Companion, accedere all'account HTC in modo da poter collegare HTC Sense Companion a tutte le applicazioni e servizi HTC. Consente di ricevere consigli e informazioni utili adatti alle proprie necessità.

1. Dalla schermata Home, toccare ::::, quindi cercare e toccare **HTC Sense Companion**.
2. Toccare **Continua**.
3. Quando richiesto, scegliere le autorizzazioni, selezionare tutte le opzioni per ricevere consigli, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare **Accedi** o **SÌ** per collegare HTC Sense Companion all'account HTC.
5. Una volta impostato, toccare **Continua**.



Per cambiare le impostazioni di HTC Sense Companion, aprire nuovamente l'applicazione, quindi toccare ::.

## Visualizzare le schede dettagli

Una volta impostato HTC Sense Companion, richiede del tempo per apprendere dall'uso giornaliero e dalle attività del telefono prima di poter offrire consigli e informazioni. Quando inizia a visualizzarli come schede dettagli, ecco alcuni modi per visualizzare le schede.

- Toccare la notifica da HTC Sense Companion quando viene visualizzata nello schermo secondario. È visualizzata solo per alcuni secondi.




HTC Sense Companion può inoltre visualizzare le notifiche mediante una schermata flottante visualizzata sul lato destro dello schermo.



Per ricevere la notifica dalla finestra flottante, aprire l'applicazione HTC Sense Companion, toccare **:** > **Notifica con**, quindi selezionare l'opzione **Schermata flottante**.

- Aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica HTC Sense Companion. Potrebbe essere necessario scorrere il pannello in basso per visualizzarlo, nel caso siano presenti diverse notifiche dell'applicazione.
- Aprire l'applicazione HTC Sense Companion per visualizzare le schede dettagli.

Assicurarsi di rispondere alle schede dettagli in modo che HTC Sense Companion possa apprendere continuamente e offrire consigli e informazioni.

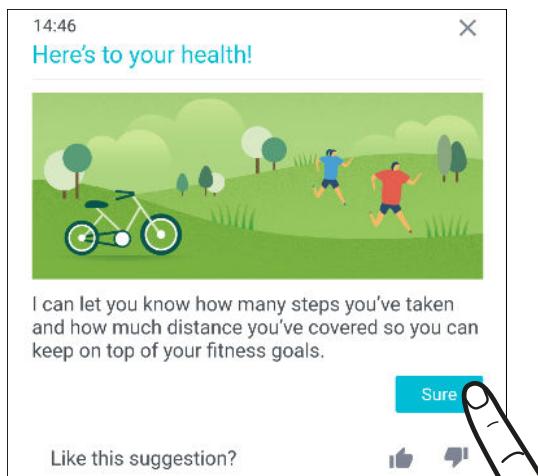



- HTC Sense Companion controlla i dati del calendario, ad esempio eventi serali e del fine settimana, per visualizzare i promemoria. Sarà necessario inserire gli eventi con le rispettive date e posizioni prima nel calendario.
- Per consentire a HTC Sense Companion di apprendere e fornire informazioni utili in base alla posizione e alle attività, toccare  >**Autorizzazioni** e concedere all'applicazione l'accesso ai dati, se ancora non è stato fatto. Inoltre, assicurarsi che i servizi di localizzazione siano attivati. Consultare [Attivare o disattivare i servizi di localizzazione](#) a pagina 179.

# Aggiornamenti

## Aggiornamenti software e applicazioni

Scaricare e installare gli aggiornamenti software per i miglioramenti più recenti alle prestazioni, correggere bug e migliorare la sicurezza. HTC U Ultra è in grado di controllare e notificare la presenza di nuovi aggiornamenti.

Alcuni aggiornamenti alle applicazioni sono disponibili da HTC o dall'operatore di telefonia mobile, sarà ricevuta una notifica sul telefono quando saranno disponibili nuovi aggiornamenti. Oppure, installare gli aggiornamenti delle applicazioni da Google Play. Alcune applicazioni HTC che non sono precaricate in alcuni telefoni possono essere scaricate da Google Play.



Le informazioni in questo manuale potrebbero non essere le più aggiornate nel caso siano disponibili aggiornamenti più recenti per le applicazioni e il software.

### Verificare la versione software del sistema

Prima di installare un aggiornamento software del sistema, è possibile verificare la versione di Android presente sul telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Informazioni su**.
2. Toccare **Informazioni software**.

### Attivare gli aggiornamenti automatici

È possibile scegliere di scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti software per le applicazioni HTC o dell'operatore mobile.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Informazioni su** > **Aggiornamenti software**.
3. Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, è possibile scegliere di eseguire l'aggiornamento solo tramite Wi-Fi.
4. Scegliere se scaricare automaticamente gli aggiornamenti di sistema, gli aggiornamenti delle applicazioni o entrambi.

Gli aggiornamenti delle applicazioni vengono installati automaticamente. È sempre necessario confermare l'installazione degli aggiornamenti software di sistema.

## Controllare manualmente gli aggiornamenti



Attivare i dati mobile o connettere l'HTC U Ultra a una rete Wi-Fi prima verificare gli aggiornamenti.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Informazioni su >Aggiornamenti software**. HTC U Ultra verifica la disponibilità degli aggiornamenti.

## Installare un aggiornamento software

Quando l'HTC U Ultra è collegato a Internet ed è disponibile un nuovo aggiornamento software, nella barra di stato viene visualizzata la notifica dell'aggiornamento .

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento del sistema.
2. Per non scaricare gli aggiornamenti utilizzando la connessione dati, selezionare **Aggiorna solo tramite Wi-Fi**.
3. Toccare **Download**.
4. Una volta completato il download, selezionare **Installa ora** quindi toccare **OK**.

Una volta eseguito l'aggiornamento, l'HTC U Ultra viene riavviato.

## Installare un aggiornamento dell'applicazione

Quando è disponibile una connessione Internet e sono disponibili aggiornamenti per HTC o le applicazioni dell'operatore mobile, nella barra di stato viene visualizzata l'icona per notificare la presenza di aggiornamenti.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento. Si apre la schermata Aggiornamenti con un elenco degli aggiornamenti per le applicazioni da installare.
2. Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli, quindi toccare .
3. Una volta terminato di controllare gli aggiornamenti, toccare **Installa**. Se necessario, sarà chiesto di riavviare l'HTC U Ultra.

## Installare gli aggiornamenti delle applicazioni da Google Play

Alcune applicazioni HTC e applicazioni di terze parti vengono aggiornate con miglioramenti e correzioni di bug tramite Google Play. È possibile aggiornare manualmente le applicazioni o impostare il telefono per scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti quando disponibili.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Play Store**.
  2. Toccare  per aprire il menu scorrevole.
  3. Toccare **Le mie applicazioni e giochi**.
- Viene visualizzato un elenco delle applicazioni installate sul telefono.
4. In **Aggiornamenti**, toccare l'applicazione.
  5. Toccare **Aggiorna**.
  6. Se richiesto, toccare **Accetto**.



In Play Store, toccare  > **Impostazioni** > **Aggiornamento automatico applicazioni** per scegliere come aggiornare le applicazioni tramite Google Play.

# Layout e caratteri della schermata home

## Aggiungere o rimuovere un pannello widget



- Non sarà possibile aggiungere un nuovo pannello widget se è già stato raggiunto il numero massimo.
- HTC BlinkFeed è visualizzato sempre come primo pannello (se non è stato rimosso). Un pannello widget non può essere aggiunto prima di HTC BlinkFeed.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto in un pannello widget.
2. Toccare **Modifica pagina**.
3. Per aggiungere un nuovo pannello widget, scorrere verso sinistra fino a visualizzare l'icona **+**, quindi toccarlo.
4. Per rimuovere un pannello widget, scorrere verso sinistra o destra fino a visualizzare il pannello, quindi toccare **Rimuovi**.
5. Una volta terminato, premere **⊖**.

---

### Ordinare i pannelli widget

---



Un pannello widget non può essere aggiunto e inserito prima di HTC BlinkFeed.

1. Nel pannello HTC BlinkFeed o in qualsiasi pannello widget, scorrere due dita insieme per personalizzare la schermata Home.
2. Tenere premuta la miniatura del pannello widget, quindi trascinarla verso sinistra o destra nella posizione desiderata.
3. Una volta terminato di ordinare i pannelli widget, premere **⊖**.

## Cambiare la schermata Home principale

Impostare HTC BlinkFeed o un widget come schermata home principale.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto in un pannello widget.
2. Toccare **Modifica pagina**.

3. Scorrere verso sinistra o destra fino a visualizzare il pannello da usare come schermata home principale.
4. Toccare **Imposta come home**.
5. Premere .



Premendo HOME da un'applicazione, si ritorna all'ultimo pannello in cui si ci trovata. Premere nuovamente HOME per passare alla schermata Home principale.

## Impostare lo sfondo della Home

Scegliere tra gli sfondi disponibili o utilizzare una delle foto scattate con la fotocamera.



È possibile cambiare lo sfondo solo nel layout schermata home Classico.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Personalizza**.
2. Toccare **Cambia sfondo**.
3. Scegliere da dove selezionare lo sfondo.
4. Toccare **Applica** o **Imposta sfondo**.
5. Toccare **Schermata Home**. Oppure, per usare lo stesso sfondo per il blocco schermo, toccare **Schermata home e blocco schermo**.

## Cambiare la dimensione predefinita del carattere

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Personalizza**.
2. Toccare **Dimensioni carattere**, quindi selezionare la dimensione desiderata.

# Widget e collegamenti


## Barra di avvio

La barra di avvio consente di accedere con un solo tocco alle applicazioni utilizzate con maggiore frequenza e altri collegamenti. È possibile sostituire le applicazioni nella barra di avvio con quelle utilizzate con maggiore frequenza.



- È possibile personalizzare la barra di avvio solo in Layout classico.
- Se si sta utilizzando il layout libero, la barra di avvio sarà visualizzata solo sul blocco schermo. Le icone visualizzate saranno le stesse del layout Classico.

1. Tenere premuta l'applicazione da sostituire, quindi trascinarla su .

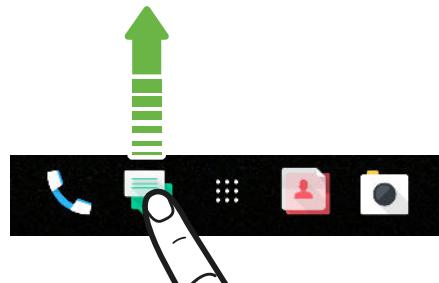

2. Toccare  per passare alla schermata Applicazioni.
3. Tenere premuta l'applicazione, quindi trascinarla sullo slot vuoto nella barra di avvio.



- È anche possibile raggruppare le applicazioni sulla barra di avvio in una cartella. Consultare [Raggruppare le applicazioni sul pannello widget e sulla barra di avvio](#) a pagina 66.
- Le applicazioni o i collegamenti visualizzati sul blocco schermo sono gli stessi presenti nella barra di avvio.

## Aggiungere i widget alla schermata Home

I widget consentono di avere a portata di mano le informazioni importanti e di accedere in modo semplice ai contenuti multimediali.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto in un pannello widget.
2. Nel menu pop-up, toccare **Aggiungi applicazioni e widget**.

3. Toccare  > **Widget**.
4. Scorrere i widget, o toccare  per cercare un widget specifico.
5. Tenere premuto un widget, quindi trascinarlo sul pannello widget su cui aggiungerlo.

---

### Cambiare le impostazioni del widget

---

È possibile modificare le impostazioni di base di alcuni widget.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home, quindi trascinarlo su .
2. Personalizzare le impostazioni dei widget.

---

### Ridimensionare un widget

---

Alcuni widget possono essere ridimensionati una volta aggiunti alla schermata Home.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home, quindi rilasciare il dito. Se viene visualizzato un bordo, vuol dire che il widget è ridimensionabile.
2. Trascinare i bordi per ingrandire o ridurre la dimensione del widget.

## Aggiungere collegamenti alla schermata Home

In qualsiasi pannello widget della schermata Home possono essere posizionate le applicazioni utilizzate più spesso. È anche possibile aggiungere i collegamenti alle impostazioni utilizzate più di frequente, pagine web con segnalibri e altro.


1. Tenere premuto uno spazio vuoto in un pannello widget.
2. Nel menu pop-up, toccare **Aggiungi applicazioni e widget**.
3. Toccare  > **Applicazioni o Collegamenti**.
4. Scorrere le applicazioni o i collegamenti, o toccare  per cercarne uno.
5. Tenere premuta un'applicazione o collegamento, quindi trascinarlo sul pannello widget su cui aggiungerlo.



Per aggiungere un'applicazione dalla vista Applicazioni, tenere premuto e trascinare l'applicazione su un pannello widget.

## Raggruppare le applicazioni sul pannello widget e sulla barra di avvio

1. Tenere premuta l'applicazione e trascinarla su un'altra applicazione per creare automaticamente una cartella.

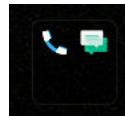

2. Toccare la cartella per aprirla.
3. Toccare la barra del titolo della finestra, quindi inserire un nuovo nome per la cartella.
4. Aggiungere altre applicazioni nella cartella. Toccare **+**, selezionare le applicazioni, quindi toccare **Fine**.

È anche possibile aggiungere collegamenti alle impostazioni o informazioni per una cartella. Aggiungere prima il collegamento a un pannello widget, quindi trascinarlo nella cartella.

---

### Rimuovere gli elementi da una cartella


---

1. Nella barra di avvio o nel pannello widget, toccare una cartella per aprirla.
2. Tenere premuta l'applicazione o il collegamento nella cartella, quindi trascinarlo su **■**.

## Spostare un elemento della schermata Home

È possibile spostare in modo semplice widget, icone o adesivi da un pannello widget all'altro.

1. Tenere premuto l'elemento della schermata Home con un dito.
2. Con l'altro dito, scorrere verso sinistra o destra per passare la schermata a un altro pannello widget.

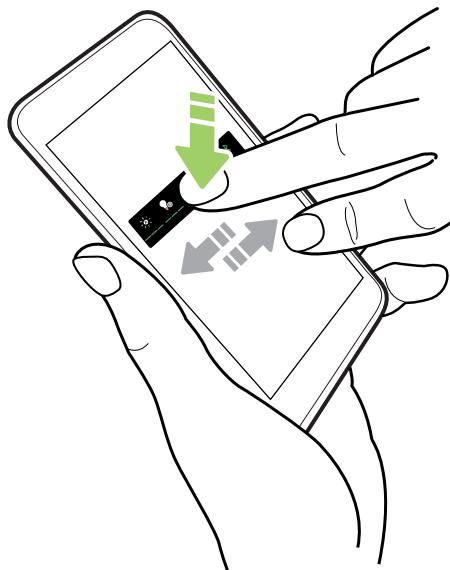

3. Rilasciare l'elemento nel punto dove spostarlo.

## Rimuovere un elemento della schermata Home

1. Tenere premuto il widget, icona o adesivo da rimuovere, quindi trascinarlo su .
2. Quando l'elemento diventa rosso, sollevare il dito.

# Preferenze audio

## Cambiare la suoneria



Assicurarsi che il volume sia acceso.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Suoni & notifiche**.
2. Toccare **Suoneria**.  
Oppure in modalità SIM doppia, toccare **Suoneria slot 1** o **Suoneria slot 2**.
3. Selezionare una suoneria dall'elenco.
4. Per aggiungere una suoneria, toccare , quindi scegliere da dove aggiungere la suoneria.
5. Una volta selezionata la suoneria, toccare **Applica**.

## Cambiare i suoni di notifica



Assicurarsi che il volume sia acceso.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Suoni & notifiche**.
2. Toccare **Suono notifica**, quindi selezionarne uno dall'elenco.
3. Una volta selezionata la suoneria, toccare **Applica**.

## Impostare il volume predefinito

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Suoni & notifiche**.
2. Toccare **Volumi**.
3. Scorrere le barre del volume per ciascun tipo di sorgente audio.
4. Toccare **Fine**.

## HTC BoomSound per altoparlanti

Immersersi nell'audio surround tutte le volte che si ascolta la musica o durante i film e i giochi.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **HTC BoomSound per altoparlanti integrati** per passare alla modalità Teatro o Musica.



HTC BoomSound per gli altoparlanti non è disponibile per l'uscita audio HDMI, Bluetooth, Miracast™ o USB.

## Sintonizzare gli auricolari HTC USonic

Ascoltare la musica adattata alle proprie orecchie quando si utilizzano gli auricolari HTC USonic con l'HTC U Ultra. Gli auricolari scansionano le orecchie per determinare il livello di uscita più adatto.



Gli auricolari HTC USonic possono essere utilizzati solo l'HTC U Ultra e altri telefono compatibili HTC che supportano HTC USonic.

1. Collegare gli auricolari HTC USonic al telefono e inserire i gommini nelle orecchie.
2. Se è la prima volta che vengono collegati gli auricolari e viene chiesto di configurare un profilo audio personale, toccare **Avvia**.  
Oppure, andare su Impostazioni e toccare **HTC USonic**.
3. Toccare **Avviare ora la scansione** e seguire le istruzioni su schermo per configurare il profilo audio.

Per attivare o disattivare il profilo audio personale per gli auricolari, è sufficiente toccare il cursore **HTC USonic On/Off** in Impostazioni.



- È possibile aggiungere un altro profilo per gli stessi o altri auricolari HTC USonic. È sufficiente toccare **HTC USonic > +**.
- HTC USonic non è disponibile per l'uscita audio HDMI, Bluetooth, Miracast o USB.

### Bilanciare i suoni ambientali con gli auricolari

Quando ci si trova in un ambiente rumoroso, o quando ci si sposta in un ambiente più silenzioso, gli auricolari HTC USonic sono in grado di adattarsi ai livelli audio circostanti in base al profilo audio personale.

Per consentire agli auricolari di rilevare e bilanciare l'audio circostante durante l'ascolto di musica o la visione di un video, aprire il pannello delle Notifiche e toccare la notifica **HTC USonic**.

# Scattare foto e registrare video

## Schermata fotocamera

Scattare fantastiche foto e registrare video con la fotocamera.

Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera. Sarà visualizzata la modalità **Foto**, che è la modalità di cattura predefinita.



- Cambiare la modalità flash.
- Aprire il menu scorrevole per selezionare la modalità di cattura e scegliere le impostazioni della fotocamera.
- Scorrere le modalità foto HDR.
- Passare dalla fotocamera frontale a quella principale e viceversa.
- Passare alla modalità **Video** e **Foto**.
- Scattare una foto.
- Visualizzare l'ultima foto o video catturato.



Premere due volte ACCENSIONE con il telefono in modalità sleep per aprire subito l'applicazione Fotocamera. Assicurarsi che **Premere 2 volte accensione per fotocam.** sia selezionato in **Impostazioni > Display, gesti e pulsanti.**

## Zoom

Prima di scattare una foto o registrare un video, aprire due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro. Durante la registrazione è inoltre possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro.

## Attivare o disattivare il flash della fotocamera

Toccare l'icona del flash per scegliere l'impostazione del flash.

Durante l'uso di  $\text{Flash}$  o  $\text{Flash}^+$ , la fotocamera imposta in modo intelligente la luminosità migliore del flash per la foto.

In modalità **Autoritratto foto** è possibile toccare l'icona del flash per attivare o disattivare il flash.

## Usare i pulsanti volume per la cattura


Nell'applicazione Fotocamera, è possibile impostare i pulsanti VOLUME per utilizzarli come rilascio otturatore e controlli per lo zoom.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Toccare  $\parallel$  per aprire il menu scorrevole.
3. Toccare **Impostazioni > Opzioni pulsante volume**.
4. Scegliere come usare i pulsanti volume quando ci si trova nell'applicazione Fotocamera.

## Scegliere una modalità di cattura

Passare a una modalità di cattura da usare per scattare le foto o registrare i video. La fotocamera sull'HTC U Ultra separa le modalità di cattura in categorie in modo da poter trovare rapidamente la modalità desiderata.

1. Toccare  $\parallel$  per aprire il menu scorrevole.  
È anche possibile scorrere da sinistra a destra in orizzontale o scorrere dall'alto al basso in verticale.
2. Scorrere il menu per visualizzare le modalità di cattura disponibili.

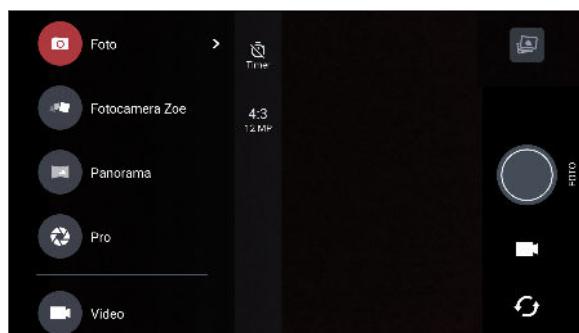


3. Toccare la modalità di cattura da usare.

4. Per passare rapidamente dalla fotocamera frontale alla principale, toccare  nella schermata Mirino.
5. È possibile tornare rapidamente alla modalità Foto o Video quando ci si trova in una delle modalità di cattura senza dover aprire il menu scorrevole. Direttamente sotto al pulsante otturatore principale, è sufficiente toccare  per tornare alla modalità Foto o  per tornare alla modalità Video.

### Impostazioni per la modalità di cattura


È possibile gestire le impostazioni per alcune modalità di cattura come la modalità **Foto** o **Video**. Per cambiare le impostazioni, selezionare una modalità e toccare  per visualizzare e scegliere le impostazioni disponibili per la modalità.

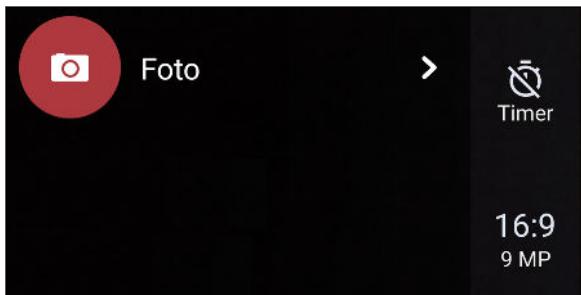

Modalità	Impostazione	Descrizione
Foto		Scorrere le impostazioni dell'orario per impostare l'autoscatto o disattivare l'autoscatto. Per informazioni, consultare <a href="#">Scattare foto utilizzando il timer autoscatto</a> a pagina 78.
Autoritratto foto		
Pro		
Foto	<b>16:9</b>	Impostare la qualità e il formato della foto. Per informazioni, consultare <a href="#">Impostare la qualità e le dimensioni della foto</a> a pagina 73.
Autoritratto foto		
Pro		
Video		Impostare la qualità video. Per informazioni, consultare <a href="#">Impostare la risoluzione del video</a> a pagina 76.
Autoritratto video		
Video		Scegliere tra l'audio ad alta risoluzione o 3D Audio durante la registrazione di un video. Per informazioni, consultare <a href="#">Registrazione del video con 3D Audio o in audio in alta risoluzione</a> a pagina 75.
Autoritratto video		
Pro		Scegliere il formato RAW o JPG per le foto. Per informazioni, consultare <a href="#">Scattare una foto RAW</a> a pagina 85.
Autoritratto foto		Attivare e disattivare Ritocco Istantaneo. Per informazioni, consultare <a href="#">Correggere la pelle con Ritocco Istantaneo</a> a pagina 76.
Panorama autoritratto		

## Scattare una foto

- Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
- Passare alla modalità **Foto** se non ci si trova in questa modalità. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
- È sufficiente puntare la fotocamera sul soggetto da catturare. La fotocamera regola automaticamente la messa a fuoco quando ci si sposta. È anche possibile toccare lo schermo per cambiare la messa a fuoco su un soggetto diverso.
- Per regolare manualmente l'esposizione, toccare lo schermo e trascinare il dito verso l'alto e il basso.

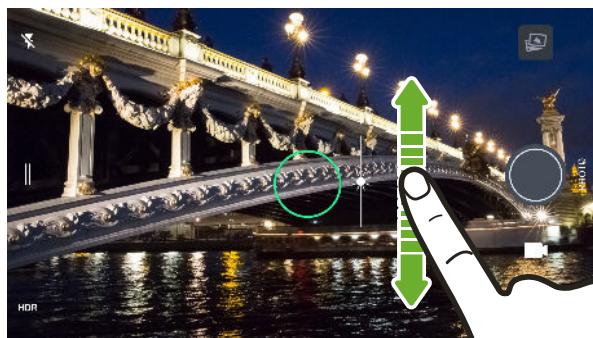

Oppure attivare **Esposizione automatica tocco** per poter schiarire o scurire immediatamente un soggetto con un solo tocco. Consultare [Regolare rapidamente l'esposizione delle foto](#) a pagina 78.

- Quando si è pronti a scattare la foto, toccare ●.



Nelle impostazioni della modalità Foto, toccare **Opzioni della fotocamera**, quindi attivare **Cattura sorriso automatica** per impostare la fotocamera per scattare automaticamente una foto quando il soggetto sorride.

## Impostare la qualità e le dimensioni della foto

- Passare alla modalità **Foto** o **Autoritratto foto**. Oppure, selezionare la modalità **Pro**.
- Toccare || per aprire il menu scorrevole.
- Toccare l'impostazione corrente, ad esempio **16:9**, per cambiare la qualità e le dimensioni della foto o il formato.

La modalità Panorama autoritratto esegue la cattura con risoluzione fissa.

Sia la modalità Autoritratto foto che Panorama autoritratto possono eseguire la cattura con risoluzione UltraPixel, ideale in condizioni di scarsa illuminazione. Consultare [Autoritratti](#) a pagina 76 e [Scattare una autoritratto panoramico](#) a pagina 79 per informazioni.

## Suggerimenti per catturare foto migliori

Per ottenere scatti migliori con l'applicazione Fotocamera, di seguito sono disponibili alcuni suggerimenti su cosa fare durante la cattura delle foto.

### Prima di eseguire la cattura

- Assicurarsi che la fotocamera e il flash siano puliti e senza impronte digitali. Lo stesso per il sensore della messa a fuoco automatica laser. Usare un panno soffice, pulito e in microfibra per pulirli.
- Tenere il telefono in modo che le dita non ostruiscano la fotocamera e il flash. Assicurarsi inoltre che le dita non siano vicine al sensore di messa a fuoco automatica laser.

### Per scatti più nitidi

- La messa a fuoco automatica laser trova in modo intelligente lo scatto migliore in base alla posizione e alla direzione puntata.
- Toccare lo schermo per mettere a fuoco e regolare dinamicamente il contrasto dell'immagine, a volte è utile per scattare una macro e ottenere un effetto fioritura dal centro o per scattare foto quando si è in movimento. Regolare l'esposizione per rendere più luminoso il soggetto o renderlo più scuro e ricco di particolari. Per i dettagli, consultare [Regolare rapidamente l'esposizione delle foto](#) a pagina 78.
- Se il soggetto è in movimento, sul Mirino tenere premuto il soggetto per bloccare la messa a fuoco.
- Se nell'immagine sono presenti delle parti in ombra e altre illuminate, usare l'HDR per catturare più scatti con diverse esposizioni e combinarli in un unico scatto. Tenere il HTC U Ultra fermo o posizionarlo su una superficie stabile durante l'uso dell'HDR. Consultare [Usare HDR](#) a pagina 79 per i dettagli.
- Quando si scatta una foto panoramica, considerare l'intera scena e mettere a fuoco un oggetto con toni naturali in modo da ottenere un'esposizione bilanciata nell'immagine composita.
- Assicurarsi di non spostare la fotocamera durante lo scatto di una foto, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione. Tenere il telefono fermo e non spostare la fotocamera durante lo scatto di foto RAW in modalità Pro.

### Altri suggerimenti

- Nelle impostazioni della Fotocamera, toccare **Griglia** per inquadrare meglio il soggetto e migliorare la composizione.
- Una terminata la cattura, è possibile migliorare la foto nell'applicazione Google Photos.


## Registrare i video il 3D Audio o in audio in alta risoluzione

Scegliere di registrare i video, inclusi gli autoritratti video, con audio in alta risoluzione o 3D Audio.



- L'audio in alta risoluzione è disponibile solo quando la qualità video è impostata su HD (720p) o superiore.
- Non è possibile sospendere la registrazione di un video quando è in uso l'audio a risoluzione elevata.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Video**.
3. Per impostazione predefinita, il video viene registrato utilizzando 3D Audio. Sul Mirino viene visualizzato **3D**.
4. Per la registrazione con audio in alta risoluzione, toccare **||** per aprire il menu scorrevole, quindi toccare **Audio alta risoluzione**.
5. Quando si è pronti ad avviare la registrazione, toccare **●**. Durante la registrazione utilizzando 3D Audio, assicurarsi di non coprire i microfoni quando si tiene il telefono.

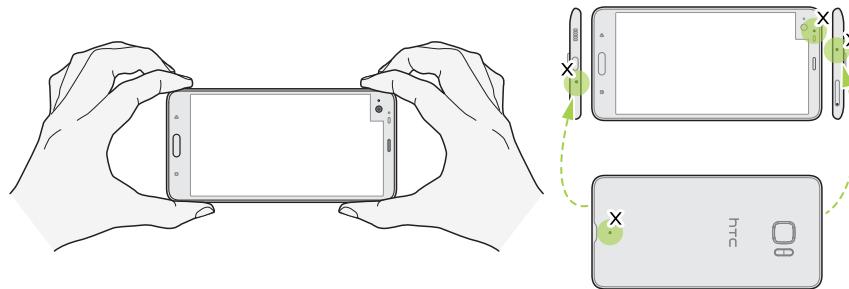

6. Mettere a fuoco diversi soggetti o aree toccando la schermata del Mirino. È anche possibile cambiare l'esposizione toccando e trascinando verso l'alto e il basso sullo schermo.
7. Toccare **||** per sospendere la registrazione, quindi toccare **■** per riprendere.
8. Per interrompere la registrazione toccare **□**.



I video registrati in 3D Audio sono contrassegnati con **3D** in Google Photos. Usare gli auricolari durante la riproduzione dei video per un'audio immersivo.

I video registrati con audio in alta risoluzione vengono salvati nel formato file MKV (video Matroska)

## Impostare la risoluzione del video

1. Passare alla modalità **Video**.
2. Toccare  per aprire il menu scorrevole.
3. Toccare **Qualità** per cambiare la risoluzione video.

## Scattare una foto durante la registrazione del video - VideoPic

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Video**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Toccare  per iniziare a registrare.
4. Durante la registrazione, toccare  tutte le volte che si desidera scattare una foto.
5. Toccare  per interrompere la registrazione.

## Autoritratti

Scattare sempre fantastici autoritratti. La modalità Autoritratto foto sull'HTC U Ultra consente di passare dalle risoluzioni foto standard a UltraPixel.

Usare l'impostazione predefinita UltraPixel in situazioni di scarsa illuminazione come ad esempio le cene a lume di candela. Scegliere le altre risoluzioni standard quando si scattano autoritratti in condizioni normali. Per conoscere come cambiare le risoluzioni, consultare [Impostare la qualità e le dimensioni della foto](#) a pagina 73.

## Correggere la pelle con Ritocco Istantaneo

Ritoccare la pelle prima di scattare un autoritratto. Ritocco Istantaneo leviga la pelle in tempo reale.



Ritocco Istantaneo è disattivato quando l'HDR automatico è attivo.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Autoritratto foto**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Se non viene visualizzata la barra di regolazione Ritocco Istantaneo nella schermata Mirino, toccare  per aprire il menu scorrevole, quindi toccare .
4. Per cambiare il livello di levigatura della pelle, trascinare il cursore della barra di regolazione.



La prossima volta che si scatta un autoritratto senza utilizzare Ritocco Istantaneo, toccare  per aprire il menu scorrevole, quindi toccare  per disattivare Ritocco Istantaneo.

## Scattare automaticamente gli autoritratti

Continuare a scattare un auto selfie, o semplicemente sorridere! È sufficiente attivare la funzione nella impostazioni della fotocamera.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Autoritratto foto**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Toccare  per aprire il menu scorrevole.
4. Toccare **Impostazioni > Opzioni della fotocamera**.
5. Selezionare l'opzione **Cattura automatica autoritratto**, quindi toccare fuori dal menu scorrevole per chiuderlo.
6. Assumere una posa e inquadrare nella schermata Mirino.
7. Per scattare automaticamente un autoritratto, guardare verso la fotocamera e:
  - Restare fermi fino a quando il riquadro bianco nella schermata Mirino diventa verde.
  - Oppure sorridere verso la fotocamera. Continuare a sorridere per alcuni secondi fino a quando viene eseguito lo scatto.

## Scattare autoritratti con i comandi vocali

È possibile scattare autoritratti o video utilizzando i semplici comandi vocali. È sufficiente attivare la funzione nella impostazioni della fotocamera.



La funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Autoritratto foto** o **Autoritratto video**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Toccare  per aprire il menu scorrevole.
4. Toccare **Impostazioni > Opzioni della fotocamera**.
5. Selezionare l'opzione **Cattura vocale**, quindi toccare fuori dal menu scorrevole per chiuderlo.
6. Assumere una posa e inquadrare nella schermata Mirino.
7. Guardare verso la fotocamera frontale e:
  - Pronunciare **Sorridi** o **Scatta** per scattare un autoritratto.
  - Pronunciare **Registra** o **Azione** per registrare un autoritratto video.



I comandi vocali possono anche essere usati con la fotocamera principale. Passare alla modalità **Foto** e selezionare l'opzione **Cattura vocale** nelle impostazioni della fotocamera.

---

## Scattare foto utilizzando il timer autoscatto

---

Quando viene utilizzato il timer autoscatto, l'applicazione Fotocamera esegue il conto alla rovescia prima di scattare la foto. È possibile impostare il conto alla rovescia.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
  2. Scegliere una modalità di cattura da usare. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
  3. Toccare  per aprire il menu scorrevole.
  4. Toccare **Timer** per impostare la durata del conto alla rovescia.
  5. Per avviare il timer, toccare . La fotocamera scatta una foto al termine del conto alla rovescia.
- 

## Cambiare l'angolazione degli autoritratti

---

Desiderate angolare lo scatto in modo da essere esattamente come vi vedete nella schermata Mirino?

1. Passare alla modalità **Autoritratto foto**. Per conoscere come cambiare le modalità di cattura, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
2. Toccare  per aprire il menu scorrevole.
3. Toccare **Impostazioni > Opzioni della fotocamera**.
4. Assicurarsi che l'opzione **Salva autoritratti riflessi** sia selezionata.

## Regolare rapidamente l'esposizione delle foto

HTC U Ultra dispone di un modo rapido per regolare il livello di esposizione o la luminosità in tempo reale. Attivare **Esposizione automatica tocco** per consentire alla fotocamera di regolare automaticamente l'esposizione quando si tocca un'area scura o sovraesposta della schermata Mirino.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Foto o Panorama**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Toccare  per aprire il menu scorrevole.
4. Toccare **Impostazioni**.
5. Selezionare l'opzione **Esposizione automatica tocco**.
6. Toccare un'area scura per schiarirla, o toccare l'area sovraesposta per renderla più scura.  
Per definire ulteriormente, è possibile regolare manualmente l'esposizione trascinando il dito verso l'alto e il basso.
7. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .

## Scattare foto continue

Si desidera scattare foto di soggetti in movimento? Sia durante la partita di calcio del proprio bambino che durante una gara automobilistica, è possibile catturare le azioni.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Foto**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Tenere premuto .

La fotocamera scatta una serie di foto consecutive del soggetto.

## Usare HDR

Durante lo scatto di ritratti contro uno sfondo luminoso, è possibile utilizzare l'HDR, acronimo di High Dynamic Range, per catturare i soggetti in modo più nitido. HDR accentua i dettagli dell'aree illuminate e delle aree in ombra, anche in caso di forte contrasto.



HDR funziona al meglio quando il soggetto è fermo. La fotocamera scatta più foto con diversi livelli di esposizione e le unisce in una sola foto ottimizzata.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Foto**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Assicurarsi che  o  sia selezionato. In caso contrario toccare  per cambiare lo stato.

**HDR automatico** è disponibile anche in modalità Autoritratto foto, ed è attivo per impostazione predefinita.

4. Toccare .

## Scattare una autoritratto panoramico

Con la modalità Panorama autoritratto, è possibile invitare molte persone e scattare un autoritratto insieme.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili in modalità Panorama autoritratto, ad esempio lo zoom.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Panorama autoritratto**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.

3. Toccare  per aprire il menu scorrevole.
4. Assicurarsi che  sia selezionato.
5. Tenere il telefono a livello del volto e in verticale.
6. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .
7. Tenendo il telefono fermo, ruotare lentamente verso sinistra o destra il telefono fino a vedere la casella di cattura bianca che si sposta sul pannello laterale del panorama.



La casella di cattura diventa verde e viene emesso il suono dell'otturatore quando viene scattata la foto.

8. Quindi, ruotare lentamente verso il lato opposto fino a vedere la casella di cattura bianca che si sposta sull'altro lato del panorama.



La casella di cattura diventa verde e viene emesso il suono dell'otturatore quando viene scattata la foto.

La fotocamera unisce i fotogrammi in un'unica foto.



Per risultati migliori, eseguire un movimento lineare lungo la linea retta della casella di cattura nel panorama. Provare a non inclinare il telefono verso l'alto o il basso o spostare la casella di cattura fuori dal suo percorso.

## Scattare autoritratti panoramici super ampi

Quando è necessario scattare foto di molti amici o di scenari ampi, impostare la modalità Panorama autoritratto su **Più ampio** per unire cinque foto invece di tre.




Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili in modalità Panorama autoritratto, ad esempio lo zoom.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Panorama autoritratto**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Toccare per aprire il menu scorrevole.
4. Toccare per passare a .
5. Tenere il telefono a livello del volto e in verticale.
6. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .
7. Tenendo il telefono fermo, ruotare lentamente verso sinistra o destra il telefono fino a vedere la casella di cattura bianca che si sposta sul pannello laterale del panorama.

La casella di cattura diventa verde e viene emesso il suono dell'otturatore quando viene scattata la foto. Quando viene scattata la seconda foto, il panorama diventa più ampio.

8. Continuare a girare lentamente il telefono verso sinistra e destra per creare completare il panorama con le foto.

Per risultati migliori, seguire la sequenza di cattura indicata nell'illustrazione di seguito.

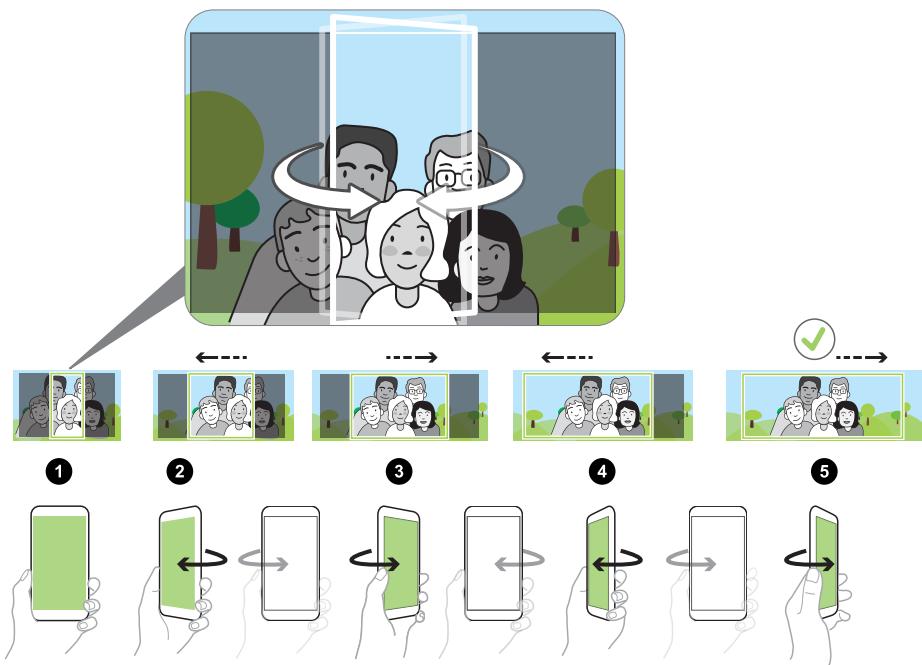

La fotocamera unisce i fotogrammi in un'unica foto.

## Scattare una foto panoramica

Ottenere una visione più ampia dei paesaggi con un solo scatto.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili in modalità Panorama ampio, ad esempio lo zoom.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Panorama**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .
4. Eseguire la panoramica verso sinistra o destra nella visualizzazione orizzontale o verticale. Spostare l'HTC U Ultra lentamente in modo da catturare automaticamente i fotogrammi.  
È anche possibile toccare  per interrompere la cattura in qualsiasi momento.

La fotocamera unisce i fotogrammi in un'unica foto.

# Funzioni fotocamera avanzate

## Registrare i video al rallenty

Rivivi le azioni ad alta velocità bit dopo bit e aggiungi un tocco di suspense ai video.



L'audio viene registrato quando ci si trova in questa modalità, ma sarà disponibile solo quando il video viene riprodotto in velocità normale.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Rallenty**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Toccare  per iniziare a registrare.
4. Per interrompere la registrazione toccare .

## Utilizzare Fotocamera Zoe

Scattare più di una foto. Con Fotocamera Zoe, è possibile catturare i momenti vivi con una foto e un video HD di 3 secondi.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili quando si utilizza Fotocamera Zoe, ad esempio lo zoom.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Fotocamera Zoe**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Quando si è pronti ad avviare la cattura, toccare .

Quando l'icona di rilascio dell'otturatore diventa lentamente di colore rosso, continuare a tenere fermo il telefono in modo che la fotocamera possa scattare una foto e registrare il video da 3 secondi.



Durante lo scatto usando Fotocamera Zoe, è buona norma tenere l'HTC U Ultra fermo per catturare i soggetti in movimento contro uno sfondo statico.

## Registrare un video Hyperlapse

Cercare un effetto di movimento rapido nel video? Usare la modalità Hyperlapse per velocizzare fino a 12 volte il video.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Hyperlapse**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Quando si è pronti ad avviare la registrazione, toccare 
4. Mettere a fuoco diversi soggetti o aree toccando la schermata del Mirino.
5. Toccare l'icona flash per attivare o disattivare il flash.
6. Per interrompere la registrazione toccare 

## Scegliere una scena

Invece di regolare manualmente le impostazioni della fotocamera, è possibile selezionare una scena con impostazioni predefinite che meglio si adatti all'ambiente di acquisizione.


1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Pro**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Toccare  e scegliere una scena predefinita. Seleziona:
  -  durante l'acquisizione di paesaggi notturni, ad esempio lo skyline della città o strade illuminate. Tenere la fotocamera ferma durante l'acquisizione per risultati migliori.
  -  durante l'acquisizione di soggetti in movimento, ad esempio bambini che fanno sport o un auto in movimento.
  -  durante l'acquisizione di scatti ravvicinati di un soggetto, ad esempio un fiore o un insetto.
4. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .

Per regolare manualmente una scena e salvarla come nuovo predefinito, vedere [Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera](#) a pagina 85.

## Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera

Gestire da esperti le impostazioni della fotocamera per diversi ambienti e condizioni di illuminazione. Usare la modalità Pro per regolare manualmente i valori per le impostazioni come il bilanciamento del bianco, l'esposizione, ISO e altro. È possibile salvare le regolazioni per utilizzarle in seguito.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Pro**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.
3. Toccare un'impostazione, quindi trascinare il cursore per apportare le regolazioni.

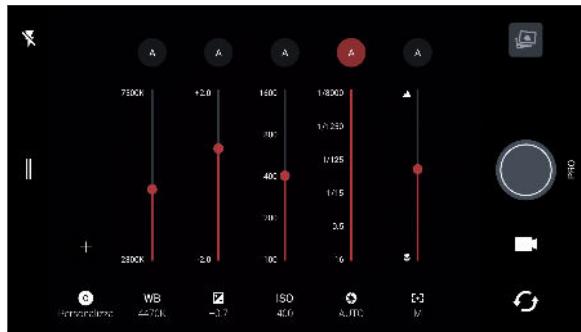

Toccare nuovamente un'impostazione per nascondere il cursore.

4. Per salvare le regolazioni come impostazioni personalizzate, toccare **+**, selezionare Personalizzato 1, 2 o 3 e toccare **Salva**.  
Per usare una delle impostazioni personalizzate, toccare **A** o **C** e selezionare l'impostazione personalizzata (**C1**, **C2** o **C3**).
5. Per riportare l'impostazione su automatico, toccare **A**.
6. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare **●**.

## Scattare una foto RAW

Per conservare più dettagli negli scatti o correggere l'illuminazione durante la post-elaborazione? In modalità Pro, è possibile scattare le foto che saranno salvate come file immagine RAW nel formato DNG oltre alla versione JPG compressa.



I file immagine RAW occupano molto spazio in memoria. Si consiglia di usare una scheda di memoria come memoria predefinita per foto e video.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona della fotocamera per aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Pro**. Per informazioni, consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 71.

3. Toccare  per aprire il menu scorrevole.
4. Assicurarsi che sia selezionato . In caso contrario toccare  per cambiare lo stato.  
Oppure, toccare  per passare a  per salvare solo una versione JPG compressa.
5. Toccare .

## In che modo l'applicazione Fotocamera cattura le foto RAW?

L'applicazione Fotocamera cattura una foto sia nel formato DNG RAW che JPG.

Digital Negative (DNG) è un formato immagine RAW standard aperto senza perdita di dati. Poiché un file RAW in genere è da 2 a 6 più grande di un file JPEG e non è visualizzabile in molte applicazioni di visualizzazione delle foto, la foto viene catturata sia nel formato DNG che JPG. Quando si utilizza l'applicazione Google Photos, viene visualizzata l'icona  sulla foto per indicare che è presente una versione nel formato DNG RAW del file.

Le foto RAW non vengono elaborate durante la cattura per conservare la maggior parte dei dati immagine originali, ad esempio la gamma dinamica, in modo da poter regolare l'illuminazione o apportare regolazioni di livello professionale utilizzando gli strumenti di editing avanzati. Una volta apportate le regolazioni, salvare la foto RAW come file JPG per stamparla o condividerla.

# Chiamate

## Effettuare una chiamata con Composizione rapida

Per effettuare una chiamata è possibile comporre direttamente il numero o utilizzare Composizione rapida. Composizione rapida ricerca e chiama il contatto o numero salvato/sincronizzato nella cronologia chiamate.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona del telefono per aprire l'applicazione **Telefono**.
2. Inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto per visualizzare i contatti corrispondenti.
3. Per visualizzare tutti i numeri e i contatti corrispondenti, toccare il numero (ad esempio, 8 corrispondenze).
4. Toccare il contatto da chiamare.



Se il numero di telefono ha un numero di interno, toccare una volta collegati alla linea principale e comporre il numero di interno.

5. Se si sta utilizzando un modello di telefono con due SIM, toccare il pulsante di chiamata che corrisponde alla scheda da usare.

## Effettuare una chiamata con la voce

Chiamare un contatto senza l'uso delle mani utilizzando solo la voce.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona del telefono per aprire l'applicazione **Telefono**.
2. Toccare .
3. Pronunciare il nome del contatto da chiamare. Ad esempio, pronunciare "Chiama [il nome della persona nella rubrica]."
4. Seguire le istruzioni su schermo per effettuare la chiamata.

## Comporre un numero di interno

Per ignorare i comandi vocali durante la composizione di un numero di interno, procedere come segue:

- Una volta composto il numero principale, tenere premuto \*. Al numero che si sta chiamando viene aggiunta una virgola (,). Inserire il numero di interno, quindi toccare il pulsante di chiamata. Sarà eseguita la connessione alla linea principale, quindi al numero di interno.
- Una volta composto il numero principale, tenere premuto # per aggiungere un punto e virgola (;). Inserire il numero di interno dopo i due punti e toccare il pulsante di chiamata. Una volta eseguita la connessione alla linea principale, toccare **Invia** per comporre il numero di interno.

Nell'applicazione Contatti possono essere salvati i numeri di telefono insieme al numero di interno.

## Composizione veloce

Usare Composizione rapida per chiamare un numero di telefono con un solo tocco.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona del telefono per aprire l'applicazione **Telefono**.
2. Toccare > **Composizione veloce** > . È anche possibile tenere premuto un tasto non assegnato sul tastierino, quindi toccare **Sì**.
3. Selezionare un contatto dall'elenco.
4. Nella schermata Composizione veloce, scegliere il numero di telefono del contatto da usare e il tasto di composizione rapida da assegnare.
5. Toccare **Salva**.

Per usare la Composizione veloce, tenere premuto il numero di composizione rapida da chiamare. Se si sta utilizzando un modello di telefono con due SIM, toccare il pulsante di chiamata che corrisponde alla scheda da usare.

## Chiamare un numero in un messaggio, e-mail o evento del calendario

Quando si riceve un SMS, e-mail o evento del calendario che contiene un numero di telefono, è sufficiente toccare il numero per effettuare una chiamata.

## Ricevere le chiamate

Quando si riceve una chiamata da un contatto, appare la schermata Chiamata in arrivo.



HTC U Ultra regola automaticamente il volume della suoneria se **Riduci volume quando si solleva il telefono** e **Modalità pocket** sono selezionate in **Impostazioni > Suoni e notifiche**.

### Rispondere o rifiutare una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Rispondi** o **Rifiuta**.
- Se è stato impostato il blocco schermo, trascinare ↗ o ↘ verso l'alto.

### Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante VOLUME GIÙ o VOLUME SU.
- Premere il pulsante ACCENSIONE.
- Capovolgere HTC U Ultra su una superficie piana.



Se l'opzione **Capovolgere per disattivare l'audio** nelle impostazioni **Suoni e notifiche** è impostata su **Disattiva audio una volta**, HTC U Ultra suona all'arrivo delle chiamate successive.

### Rispondere a una chiamata senza risposta

Quando non si risponde ad una chiamata, nella barra di stato viene visualizzata l'icona della chiamata senza risposta ✘.

1. Aprire il pannello delle notifiche per controllare le chiamate ricevute.
2. Per tornare alla chiamata, toccare **Richiama**.

Se sono presenti più chiamate senza risposta, toccare la notifica delle chiamate senza risposta per aprire la scheda Cronologia chiamate.

## Chiamata di emergenza

In alcune regioni, è possibile effettuare chiamate di emergenza da HTC U Ultra anche se la scheda nano SIM è stata bloccata o non è stata inserita.



Se non è disponibile il segnale di rete, non sarà possibile eseguire una chiamata di emergenza.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona del telefono per aprire l'applicazione **Telefono**.
2. Comporre il numero di emergenza locale, quindi toccare **Chiama**.



Se viene attivata e dimenticata la password di blocco o la sequenza di blocco, è ancora possibile effettuare chiamate di emergenza toccando **Emergenza** sullo schermo.

## Cosa è possibile fare durante una chiamata?

Durante una chiamata è possibile attivare l'altoparlante, porre la chiamata in attesa e altro.

### Porre una chiamata in attesa

Per porre una chiamata in attesa, toccare **:> In attesa**. La barra di stato visualizza l'icona della chiamata in attesa .

Per riprendere la chiamata, toccare **:> Riattiva**.

### Passare da una chiamata all'altra

Se è già in corso una chiamata e ne viene accettata un'altra, è possibile scegliere di passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si riceve un'altra chiamata, toccare **Rispondi** per accettare la seconda chiamata, e porre la prima chiamata in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare sullo schermo la persona con cui si desidera parlare.

### Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata



Per ridurre danni potenziali all'udito, non tenere HTC U Ultra accanto all'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

- Nella schermata della chiamata, toccare  . Nella barra di stato viene quindi visualizzata l'icona dell'altoparlante .
- Per disattivare l'altoparlante, toccare .

## Disattivare il microfono durante una chiamata

Nella schermata della chiamata, toccare  per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

## Chiudere una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni per terminare una chiamata:

- Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.
- Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare **Riattacca**.

## Configurare una conferenza audio

Effettuare una conferenza audio con amici, famiglia, o colleghi è molto facile. Effettuare o accettare una chiamata, quindi comporre le altre chiamate da aggiungere alla conferenza.



Assicurarsi che il servizio di conferenza audio sia attivo. Contattare l'operatore mobile per i dettagli.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante alla conferenza audio.
2. Una volta collegata, toccare , quindi comporre il numero del secondo partecipante. Il primo partecipante viene posto in attesa.
3. Una volta collegato il secondo partecipante, toccare .
4. Per aggiungere un altro partecipante, toccare , quindi comporre il numero del contatto.
5. Una volta collegato, toccare  per aggiungere il partecipante alla conferenza audio. Toccare  per accedere alle opzioni, ad esempio la modifica della chiamata con un partecipante.
6. Per terminare la conferenza audio, toccare **Chiudi**.

## Cronologia chiamate

Usare la Cronologia chiamate per controllare le chiamate senza risposta, i numeri chiamati e le chiamate ricevute.

1. Nella schermata Home, toccare l'icona del telefono per aprire l'applicazione **Telefono**.
2. Scorrere verso destra per passare alla scheda Cronologia chiamate.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare il nome o il numero da chiamare nell'elenco.
  - Tenere premuto un nome o numero nell'elenco per visualizzare il menu opzioni.
  - Toccare  per visualizzare solo un tipo di chiamate come le Chiamate perse o le Chiamate in uscita.

## Aggiungere un nuovo numero di telefono ai contatti dalla Cronologia chiamate

1. Nella scheda Registro chiamate, toccare **+** accanto al nuovo numero di telefono.
2. Scegliere se creare un nuovo contatto o se salvare il numero in un contatto già esistente.

## Cancellare l'elenco Cronologia chiamate

1. Nella scheda Cronologia chiamate, toccare **:** > **Cancella cronologia**.
2. Selezionare gli elementi da eliminare, o toccare **:** > **Seleziona tutto**.
3. Toccare **Elimina**.

## Bloccare un chiamante

Quando viene bloccato un numero di telefono o un contatto, tutte le chiamate in arrivo dal quel numero di telefono o contatto saranno rifiutate automaticamente.

Nella scheda Cronologia chiamate, tenere premuto il contatto o numero di telefono da bloccare, quindi toccare **Blocca contatto**.



È possibile rimuovere il chiamante dall'elenco bloccati in qualsiasi momento. Nella scheda Cronologia chiamate, toccare **:** > **Contatti bloccati**. Nella scheda Tutte, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Sblocca contatti**.

## Passare alla modalità silenzioso, vibrazione e normale

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per passare dalla modalità silenzioso alla modalità normale, premere due volte il pulsante VOLUME SU.
- Per passare dalla modalità vibrazione alla modalità normale, premere il pulsante VOLUME SU.
- Andare su Impostazioni, quindi toccare **Suoni e notifiche** > **Profilo audio**.

## Composizione casa

Durante un viaggio, è facile chiamare gli amici e la famiglia da casa.

Il prefisso del proprio paese viene aggiunto automaticamente quando si effettuano chiamate durante il roaming. Quando il numero da chiamare viene inserito manualmente, è necessario inserire il simbolo più (+) e il prefisso internazionale prima del numero.



L'uso del servizio di roaming può richiedere costi aggiuntivi. Verificare i costi con l'operatore mobile prima di usare il servizio di roaming.

---

## Cambiare il prefisso internazionale predefinito per la Composizione casa

---

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi toccare **Impostazioni > Chiamata**.
  2. Toccare **Impostazioni composizione casa**.
  3. Selezionare un paese, quindi toccare **OK**.
- 

## Disattivare Composizione casa

---

Se si preferisce inserire manualmente i numeri di telefono completi da chiamare durante il roaming, è possibile disattivare Composizione casa.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi toccare **Impostazioni > Chiamata**.
2. Deselezionare l'opzione **Composizione casa**.

# SMS e MMS

## Inviare un SMS

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Inserire il nome del contatto o il numero di telefono nel campo **A**.
4. Toccare l'area con **Aggiungi testo** o la firma se è stata impostata.
5. Inserire il messaggio.
6. Toccare  per inviare il messaggio.

Oppure in modalità SIM doppia, toccare  **Slot 1** o  **Slot 2** per inviare il messaggio.



- Toccare , per salvare il messaggio come bozza.
- Il numero di caratteri per un singolo messaggio è limitato (visualizzato sopra ). Se viene superato il limite, l'SMS verrà inviato con singolo messaggio ma verrà applicato il costo di più messaggi.
- L'SMS diventa automaticamente un MMS quando viene inserito un indirizzo e-mail come destinatario, allegato un elemento, o scritto un messaggio molto lungo.

## Rispondere a un messaggio

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare il nome di un contatto (o il numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con il contatto.
3. Toccare l'area con **Aggiungi testo** o la firma se è stata impostata.
4. Inserire il messaggio.
5. Toccare .

Oppure in modalità SIM doppia, toccare  **Slot 1** o  **Slot 2**.

### Rispondere a un altro numero di telefono del contatto

Quando un contatto ha più di un numero di telefono memorizzato su HTC U Ultra, è possibile selezionare a quale numero di telefono rispondere.

Ricordare che se non viene selezionato un altro numero, il messaggio sarà inviato al numero di telefono del contatto utilizzato per inviare l'ultimo messaggio.

1. Durante la visualizzazione dei messaggi scambiati con un contatto, toccare > **Numero di telefono destinatario** e selezionare il numero di telefono a cui rispondere.
2. Toccare l'area di controllo **Aggiungi testo**, quindi inserire il messaggio di risposta.
3. Toccare .

---

### Recuperare la bozza di un messaggio

---

Se si passa ad un'altra applicazione o si riceve una chiamata durante la scrittura di un SMS, il messaggio sarà salvato automaticamente come bozza.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare una bozza, quindi modificare il messaggio.



Per visualizzare tutte le bozze in un solo posto, toccare , quindi toccare **Filtra > Bozze**.

3. Toccare .

Oppure in modalità SIM doppia, toccare Slot 1 o Slot 2.

## Come è possibile aggiungere una firma nei messaggi di testo?

Se si sta utilizzando l'applicazione Messaggi di HTC, ecco come aggiungere una firma.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare > **Impostazioni > Generale**.
3. Selezionare l'opzione **Usa firma**, quindi toccare **Firma**.
4. Inserire il testo da usare come firma, quindi toccare **OK**.



La firma sarà inclusa nel conteggio del limite di caratteri dell'SMS.

## Inviare un MMS



Prima di allegare e inviare un video in alta risoluzione, comprimerlo in modo che la dimensione del file non superi il limite di dimensioni del messaggio.

1. Dalla schermata Home, toccare quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Inserire il nome del contatto, il numero di cellulare o il numero di telefono nel campo **A**.
4. Toccare l'area con **Aggiungi testo** o la firma se è stata impostata.
5. Inserire il messaggio.
6. Toccare , quindi scegliere il tipo di allegato.
7. Selezionare o scorrere per trovare l'elemento da allegare.
8. Una volta aggiunto l'allegato, toccare per visualizzare le opzioni per sostituire, visualizzare o rimuovere l'allegato.
9. Toccare per inviare il messaggio.

Oppure in modalità SIM doppia, toccare Slot 1 o Slot 2 per inviare il messaggio.



Toccare , per salvare il messaggio come bozza.

## Inviare un messaggio di gruppo

I messaggi di gruppo consentono di inviare contemporaneamente un messaggio a più contatti. È possibile scegliere di inviare un SMS o un MMS di gruppo.



Per gli MMS di gruppo possono essere applicati costi aggiuntivi.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Toccare , quindi selezionare più destinatari.
4. Toccare **Fine**.
5. Per inviare un SMS di gruppo, toccare e selezionare **Invio singolo**. Deselezionare l'opzione per inviare il messaggio come MMS di gruppo.

Opzione di invio	Invio e ricezione
<b>SMS di gruppo</b>	Il messaggio sarà inviato ai destinatari come SMS, l'operatore di telefonia mobile applicherà il costo per ciascun messaggio inviato. Le risposte dei destinatari saranno ordinate separatamente.
<b>MMS di gruppo</b>	Simile a una chat di gruppo, l'invio di MMS di gruppo consente ai destinatari di partecipare alla conversazione iniziata.  HTC U Ultra inoltre, organizza le risposte al messaggio in una singola conversazione. Se è la prima volta che viene inviato un MMS di gruppo, potrebbe essere necessario inserire il numero di cellulare.

6. Toccare l'area con **Aggiungi testo** o la firma se è stata impostata.

7. Inserire il messaggio.

8. Toccare ➤ per inviare il messaggio.

Oppure in modalità SIM doppia, toccare ➤ Slot 1 o ➤ Slot 2 per inviare il messaggio.

## Inoltrare un messaggio

1. Dalla schermata Home, toccare ☰, quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare il nome di un contatto (o il numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con il contatto.
3. Toccare il messaggio, quindi toccare **Inoltra**.

## Spostare i messaggi nella casella sicura

È possibile spostare i messaggi privati nella casella sicura. Per leggere questi messaggi sarà necessario inserire una password.



- La casella sicura non esegue la crittografia dei messaggi.
- I messaggi salvati nella scheda nano SIM non possono essere spostati nella casella sicura.

1. Dalla schermata Home, toccare ☰, quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare il nome di un contatto (o il numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con il contatto.

3. Toccare >**Sposta in casella sicura.**
4. Selezionare i messaggi e toccare **Sposta.**



Per spostare tutti i messaggi di un contatto, nella schermata Messaggi, tenere premuto il contatto e toccare **Sposta in casella sicura.**

- Per leggere i messaggi nella casella sicura, nella schermata Messaggi, toccare >**Sicura.** Se è la prima volta che si usa la casella sicura, impostare una password.
- Per rimuovere i messaggi o i contatti dalla casella sicura, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Sposta in casella generale.**

## Bloccare i messaggi indesiderati

È possibile rendere più ordinata la schermata Messaggi spostando i messaggi di spam dai contatti alla casella di blocco. Se un contatto è stato bloccato, i messaggi SMS o MMS ricevuti dal contatto saranno salvati nella casella di blocco.

- Aprire l'applicazione Messaggi, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Blocca contatto.**
- Per bloccare più contatti, toccare >**Blocca contatti**, selezionare i contatti e toccare **Blocca.**

Quando il contatto invia i messaggi, questi non saranno visualizzati nella schermata Messaggi e non saranno ricevute le notifiche e le chiamate.

Per leggere i messaggi nella casella di blocco, nella schermata Messaggi, toccare >**Blocco.**



- Per rimuovere i messaggi o i contatti dalla casella di blocco, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Sblocca.**
- Per ignorare definitivamente i messaggi futuri dai contatti bloccati, toccare >**Impostazioni** > **Aspetti generali**, e deselezionare l'opzione **Salva messaggio di blocco.**

## Copiare un SMS sulla scheda nano SIM

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Messaggi.**
2. Toccare il nome di un contatto o il numero di telefono per visualizzare i messaggi scambiati con il contatto.
3. In relazione al modello, procedere come segue:
  - **Modello SIM singola:** Toccare il messaggio, quindi toccare **Copia su SIM.**
  - **Modello SIM doppia:** Toccare il messaggio, quindi selezionare la scheda dove copiare.

Viene visualizzata l'icona della nano SIM.

## Eliminare i messaggi e le conversazioni

Aprire l'applicazione Messaggi e procedere come segue:

Per eliminare	Procedere come segue
<b>Messaggio</b>	<p>Aprire il thread della conversazione con un contatto, toccare il messaggio, quindi toccare <b>Elimina messaggio</b>.</p> <p>Per eliminare più messaggi in una conversazione, toccare : &gt; <b>Elimina messaggi</b> &gt; <b>Elimina da selezione</b> e selezionare i messaggi da eliminare.</p>
<b>Conversazione</b>	<p>Tenere premuto un contatto (o numero di telefono), quindi toccare <b>Elimina</b>.</p> <p>Per eliminare più conversazioni, toccare : &gt; <b>Elimina conversazioni</b>, quindi selezionare le conversazioni da eliminare.</p>



Nelle impostazioni di Messaggi, toccare **Aspetti generali** > **Elimina vecchi messaggi** per eliminare automaticamente i messaggi meno recenti.

### Proteggere un messaggio dall'eliminazione

È possibile bloccare un messaggio per evitare che venga eliminato durante l'eliminazione degli altri messaggi nella conversazione.


1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare il nome di un contatto (o il numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con il contatto.
3. Toccare il messaggio che si desidera bloccare.
4. Toccare **Blocca messaggio** nel menu opzioni. Per i messaggi bloccati viene visualizzata l'icona del lucchetto.

# Contatti

## Il proprio elenco contatti

L'applicazione Contatti elenca tutti i contatti presenti su HTC U Ultra e gli account online a cui si è effettuato l'accesso. Usare l'applicazione Contatti per gestire in modo semplice le comunicazioni con le persone più care.

- Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.

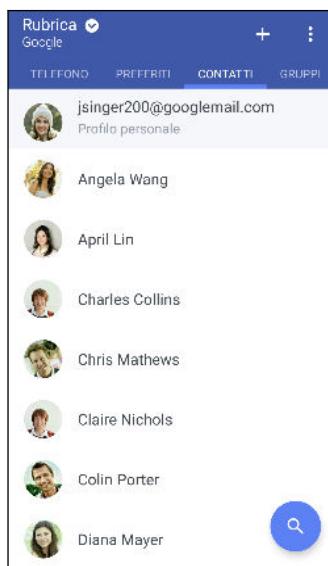

- Nell'elenco dei contatti, è possibile:

- Visualizzare il profilo e modificare le informazioni di contatto.
- Creare, modificare, trovare o inviare i contatti.
- Toccare la foto di un contatto per conoscere come connettersi rapidamente con il contatto.
- Viene visualizzata quando viene ricevuto un nuovo messaggio da un contatto.



Per ordinare i contatti per nome o cognome, toccare  > **Impostazioni** > **Ordina contatti per**.

### Configurare il profilo

È possibile memorizzare le informazioni personali di contatto per inviarle in modo facile ad altre persone.

- Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
- Toccare **Profilo personale**.

3. Toccare **Modifica mia scheda contatto**.
4. Immettere o modificare il nome e i dettagli del contatto.
5. Toccare o la foto corrente per cambiare la foto del contatto.
6. Toccare .

### Filtrare l'elenco contatti

Quando l'elenco dei contatti diventa lungo, è possibile scegliere i contatti di quali account mostrare.

1. Nella scheda Contatti, toccare **Rubrica**.
2. Scegliere gli account che contengono i contatti da visualizzare.
3. Premere

### Trovare i contatti

È possibile cercare i contatti salvati sull'HTC U Ultra, l'elenco dei contatti aziendali se si dispone di un account Exchange ActiveSync o i social network a cui si è iscritti.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Nella scheda Contatti, è possibile:
  - Trovare una persona nell'elenco dei contatti. Toccare , quindi inserire le prime lettere del nome del contatto nella casella Cerca contatti.
  - Trovare una persona nell'elenco contatti aziendale. Toccare , inserire le prime lettere del nome del contatto nella casella Cerca contatti, quindi toccare **Cerca contatti nell'elenco contatti aziendale**.



Oltre a poter cercare un contatto per nome, è possibile eseguire la ricerca utilizzando l'indirizzo e-mail del contatto o il nome della società. Nella scheda Contatti, toccare > **Impostazioni** > **Cerca contatti per** e scegliere un criteri di ricerca.

## Aggiungere un nuovo contatto

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Nella scheda Contatti, toccare .
3. Toccare il campo **Nome**, quindi inserire il nome del contatto. Toccare per inserire separatamente il nome, secondo nome o cognome del contatto e il suffisso per il nome, ad esempio Jr.
4. Selezionare il Tipo di contatto. In questo modo si determina con quale account eseguire la sincronizzazione dei contatti.
5. Immettere le informazioni del contatto nei campi forniti.
6. Toccare .

Quando si tocca un contatto aggiunto all'elenco dei contatti, vengono visualizzate le informazioni del contatto e i messaggi scambiati e le chiamate.

## Come è possibile aggiungere il numero di interno a un numero del contatto?

Durante la creazione di un nuovo contatto o la modifica delle informazioni del contatto in Contatti, è possibile aggiungere il numero di interno in modo da poter ignorare le richieste vocali durante la chiamata.

1. Una volta inserito il numero della linea principale, procedere come segue:
  - Toccare **P** per inserire una pausa prima che il telefono componga il numero di interno. Per inserire una pausa lunga, inserire **P** diverse volte.
  - Toccare **W** per ricevere la richiesta di conferma del numero di interno.
2. Digitare il numero di interno.

## Perché nell'applicazione Contatti non vengono visualizzati i nuovi contatti aggiunti?

Verificare se i contatti creati appartengono a un tipo di account specifico. Nell'applicazione Contatti, toccare **Rubrica** e selezionare gli account o le risorse da cui visualizzare i contatti.

## Modificare le informazioni di un contatto




I contatti dei social network non possono essere modificati.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Nella scheda Contatti, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica contatto**.
3. Inserire le nuove informazioni.
4. Toccare .

## Rimanere in contatto con un contatto

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Toccare la foto (non il nome) di un contatto, quindi scegliere come restare in contatto con il contatto.

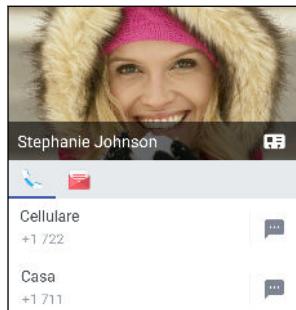

Per altri modi per rimanere in contatto con il contatto, toccare l'icona sotto alla foto del contatto.

## Importare o copiare i contatti

### Importare i contatti dalla scheda nano SIM

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Nella scheda Contatti, toccare  > **Gestisci contatti**.
3. In relazione al modello, procedere come segue:
  - **Modello SIM singola:** Toccare **Importa/Esporta contatti** > **Importa da scheda SIM**.
  - **Modello SIM doppia:** Toccare **Importa/Esporta contatti** e scegliere da quale scheda eseguire l'importazione.
4. Se richiesto, selezionare l'account su cui importare i contatti.
5. Scegliere i contatti da importare.
6. Toccare **Salva**.

### Importare un contatto da un account Exchange ActiveSync

1. Nella scheda Contatti, toccare  e inserire il nome del contatto o l'indirizzo e-mail nella casella di ricerca.
2. Toccare **Cerca contatti nell'elenco contatti aziendale**.
3. Toccare il nome del contatto da copiare su HTC U Ultra.
4. Toccare  per importare il contatto.

## Copiare i contatti da un account ad un altro



Potrebbe non essere possibile copiare i contatti dai social network.

1. Nella scheda Contatti, toccare : > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Copia contatti**, quindi scegliere il tipo di contatto o l'account online da cui eseguire la copia.
3. Selezionare un tipo di contatto o account dove salvare.

## Unire le informazioni del contatto

È possibile evitare di avere voci duplicate fondendo le informazioni di contatto da diverse origini, ad esempio account di social network, in un unico contatto.

### Accettare suggerimenti di collegamento dei contatti

Quando l'HTC U Ultra trova contatti che possono essere uniti, sarà visualizzata una notifica di collegamento quando si apre l'applicazione Contatti.

1. Dalla schermata Home, toccare ::, quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Nella scheda Contatti, toccare la notifica Suggerimento link contatti quando disponibile. Viene visualizzato un elenco con i contatti suggeriti da unire.
3. Toccare ➔ accanto al contatto da unire. In caso contrario, toccare ✖ per ignorare il suggerimento di collegamento.



Per non ricevere le notifiche di collegamento dei contatti, nella scheda Contatti, toccare : > **Impostazioni**. Deselezionare l'opzione **Suggerisci link contatto**.

### Unire manualmente le informazioni di contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) da collegare.
2. Toccare : > **Collega**.
3. È possibile:
  - In **Collegamenti suggeriti**, collegare il contatto ad un account.
  - In **Aggiungi contatto**, toccare una delle opzioni per eseguire il collegamento ad un altro contatto.

### Interrompere il collegamento

1. Nella scheda Contatti, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) di cui rimuovere il collegamento.
2. Toccare : > **Collegamento**.
3. Nella sezione **Contatti collegati**, toccare ➔ accanto all'account per interrompere il collegamento.

## Inviare le informazioni di contatto

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Nel scheda Contatti, procedere come segue:

Per inviare	Operazione
<b>Le informazioni contatto di una persona</b>	Tenere premuto il nome del contatto (non l'icona o foto), quindi toccare <b>Invia contatto come vCard</b> .
<b>Le proprie informazioni contatto</b>	Tenere premuto <b>Profilo personale</b> , quindi toccare <b>Invia profilo personale</b> .

3. Scegliere come inviare la vCard.
4. Selezionare i tipi di informazioni da inviare.
5. Toccare **Invia**.

---

### Inviare più schede contatto

---

1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Invia contatti**.
2. Selezionare i contatti di cui condividere le informazioni di contatto.
3. Toccare **Invia**.
4. Scegliere come inviare le schede dei contatti.

## Gruppi di contatti

Organizzare gli amici, la famiglia e i colleghi in gruppi in modo da poter inviare rapidamente un messaggio o e-mail a tutti i componenti del gruppo. È stato anche creato il gruppo Frequenti per aggiungere automaticamente i contatti chiamati e da cui si ricevono più frequentemente le chiamate.

L'HTC U Ultra inoltre sincronizza tutti i gruppi creati con l'account Google.

---

### Creare un gruppo

---

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, toccare .
3. Inserire un nome per il gruppo, quindi toccare  > **Aggiungi contatto a un gruppo**.
4. Selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare **Salva**.
5. Una volta completato il gruppo, toccare **Salva**.

## Inviare un messaggio o una e-mail a un gruppo



Per ciascun messaggio inviato verrà applicato un costo. Ad esempio, se viene inviato un messaggio a un gruppo di cinque persone, verranno addebitati cinque messaggi.

1. Nella scheda Gruppi, toccare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o e-mail.
2. Andare alla scheda Azione gruppo.
3. Scegliere se inviare un messaggio di gruppo o una e-mail di gruppo.

## Modificare un gruppo

1. Nella scheda Gruppi, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica gruppo**.
2. È possibile:
  - Cambiare il nome del gruppo. È possibile cambiare solo i nomi dei gruppi creati.
  - Aggiungere altri contatti al gruppo. Toccare : > **Aggiungi contatto a un gruppo**.
  - Rimuovere i contatti dal gruppo.
  - Riordinare i membri del gruppo. Trascinare alla fine del nome del contatto, quindi spostarlo nella nuova posizione.
3. Toccare **Salva**.

## Rimuovere i gruppi di contatti

1. Nella scheda Gruppi, toccare : > **Modifica gruppi**.
2. Scegliere i gruppi di contatti da rimuovere. È possibile rinominare solo i gruppi creati.
3. Toccare **Salva**.

## Contatti privati

Per non mostrare il nome e la foto del contatto sul blocco schermo quando si riceve una chiamata, aggiungere il contatto all'elenco contatti privati.

### Aggiungere un contatto all'elenco contatti privati



I contatti devono disporre di un numero di telefono prima che possano essere aggiunti all'elenco dei contatti privati.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Nella scheda Contatti, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Aggiungi a contatti privati**.

Per visualizzare l'elenco dei contatti privati, nella scheda Contatti, toccare : > **Gestisci contatti** > **Contatti privati**.

---

### Organizzare i contatti privati

---

1. Nella scheda Contatti, toccare : >Gestisci contatti >Contatti privati.
2. Per aggiungere i contatti all'elenco dei contatti privati, toccare , selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare Salva.
3. Per rimuovere i contatti privati dall'elenco, toccare : >Rimuovi contatto privato, selezionare i contatti da rimuovere, quindi toccare Rimuovi.

# Batteria

## Suggerimenti per prolungare la durata della batteria

Il tempo necessario prima di dover ricaricare la batteria dipende da come viene utilizzato HTC U Ultra. Provare alcuni dei suggerimenti per aumentare la durata della batteria.

### Usare le funzioni di gestione dell'alimentazione

- Attivare **Risparmio energia** e **Modalità risparmio energia estremo** in Impostazioni.
- Il monitoraggio dell'utilizzo della batteria aiuta a identificare cosa sta utilizzando maggiormente l'alimentazione e decidere cosa fare. Per i dettagli, consultare [Controllare l'utilizzo della batteria](#) a pagina 111.

### Gestire le connessioni

- Disattivare le connessioni wireless come i dati mobile, Wi-Fi o Bluetooth quando non utilizzati.
- Attivare il GPS solo quando è necessaria la posizione precisa, ad esempio durante l'uso di applicazioni basate sulla navigazione o sulla posizione. Consultare [Attivare o disattivare i servizi di localizzazione](#) a pagina 179.
- Attivare la modalità Aereo quando non sono necessarie le connessioni wireless e non si desidera ricevere chiamate o messaggi.

### Gestire lo schermo

Per ridurre il consumo della batteria, ridurre la luminosità, lasciare che lo schermo acceda alla modalità sleep quando non in uso e tenere in considerazione questi semplici aiuti.

- Utilizzare la luminosità automatica predefinita o ridurre manualmente la luminosità. Consultare [Luminosità schermo](#) a pagina 180.
- Impostare il timeout dello schermo su un periodo più breve. Consultare [Impostare la disattivazione dello schermo](#) a pagina 180.
- Non utilizzare gli sfondi live per la schermata Home. Gli effetti animati sono carini da far vedere ad altre persone, ma consumano molta batteria.

Potrebbe essere utile scegliere uno sfondo completamente nero. Meno colori vengono visualizzati, minore sarà l'uso della batteria. Consultare [Impostare lo sfondo della Home](#) a pagina 63.

## Gestire le applicazioni

- L'ottimizzazione della batteria aiuta a prolungare il tempo di standby della batteria. Consultare [Ottimizzazione della batteria per le applicazioni](#) a pagina 111.
  - Installare il software più recente e gli aggiornamenti delle applicazioni. A volte gli aggiornamenti includono dei miglioramenti alle prestazioni della batteria.
  - Disinstallare o disattivare le applicazioni non più utilizzate.
- Molte applicazione eseguono i processi o la sincronizzazione dei dati in secondo piano anche quando non vengono utilizzate. Se sono presenti applicazioni non più necessarie, disinstallarle.
- Se un'applicazione è precaricata e non può essere disinstallata, disattivando l'applicazione è possibile evitarne l'esecuzione o la sincronizzazione dei dati. Consultare [Disattivare un'applicazione](#) a pagina 134.

## Limitare i dati in background e la sincronizzazione

I dati in background e la sincronizzazione possono consumare molta batteria se sono presenti molte applicazioni che sincronizzano i dati in background. Si consiglia di non consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati con molta frequenza. Scegliere le applicazioni che possono essere impostate con tempi di sincronizzazione più lunghi o per la sincronizzazione manuale.

- In Impostazioni, toccare **Account e sincronizzazione** e verificare i tipi di dati sincronizzati negli account online. Quando la carica della batteria inizia a essere bassa, disattivare temporaneamente la sincronizzazione dei dati.
- Se si dispone di molti account e-mail, considerare di prolungare i tempi di sincronizzazione di alcuni account.

Nell'applicazione Posta, selezionare un account, toccare : > **Impostazioni > Sincronizzazione, Invia e Ricevi**, e regolare le impostazioni in Pianificazione sincronizzazione.

- Quando non si è in viaggio da un a luogo a un altro, sincronizzare gli aggiornamenti meteo della sola posizione corrente, invece che di tutte le città. Aprire l'applicazione Meteo, quindi toccare : per modificare e rimuovere le città non necessarie.
- Scegliere i widget in modo saggio.

Alcuni widget sincronizzano costantemente i dati. Considerare la rimozione dei widget meno importanti dalla schermata Home.

- In Play Store, toccare **≡ > Impostazioni**, quindi deselezionare **Aggiunta icona alla schermata home** per evitare di aggiungere automaticamente i collegamenti alle applicazioni alla schermata Home quando vengono installate nuove applicazioni. Toccare anche **Aggiornamento automatico applicazioni > Non eseguire aggiornamento automatico applicazioni** per aggiornare manualmente le applicazioni da Play Store.

## Altri suggerimenti

Per ridurre ancora un pò il consumo di energia, provare i seguenti suggerimenti:

- Ridurre il volume della suoneria e dei media.
- Ridurre l'uso di vibrazione e feedback audio. In Impostazioni, toccare **Suoni e notifiche** e scegliere i suoni non necessari e che è possibile disattivare.
- Verificare le impostazioni delle applicazioni per altre opzioni su come ottimizzare la batteria.

## Usare la modalità risparmio energetico

La modalità di risparmio energetico aumenta la durata della batteria. Riduce l'uso delle funzioni del telefono che scaricano la batteria come ad esempio i servizi di localizzazione e i dati mobile.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**.
3. Toccare il cursore **On/Off** del Risparmio energia per attivare o disattivare la modalità risparmio energetico.  
Per impostare l'attivazione automatica della modalità, toccare **Risparmio energia**, selezionare l'opzione **Attiva automaticamente risparmio energia** e selezionare il livello della batteria.

## Modalità risparmio energia estremo

A volte, quando non è necessario usare spesso il telefono, è possibile attivare la modalità Risparmio energia estremo per prolungare la durata della batteria. In questa modalità, il periodo di standby può essere superiore al normale, ed è possibile usare solo alcune funzioni di base come ad esempio le chiamate, SMS e e-mail.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**.
3. Toccare il cursore **On/Off** della modalità Risparmio energia estremo per attivare o disattivare la modalità risparmio energia estremo.  
Per impostare l'attivazione automatica della modalità, toccare **Modalità risparmio energia estremo**, selezionare l'opzione **Attiva automaticamente modalità risparmio energia estremo** e selezionare il livello della batteria.

In Altre informazioni, toccare **Altro** per informazioni su come la modalità Risparmio energia estremo ottimizza la durata della batteria.

## Visualizzare la percentuale di batteria

È possibile controllare la percentuale di batteria rimasta direttamente dalla barra di stato.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**.
3. Selezionare **Mostra livello batteria**.

## Controllare l'utilizzo della batteria

Controllare come il sistema e le applicazioni stanno utilizzando la batteria e la quantità di alimentazione utilizzata.

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**.
3. Toccare **Utilizzo batteria**, quindi toccare l'elemento per verificarne l'utilizzo della batteria.
4. Se durante il controllo dei dettagli sull'uso della batteria è presente la sezione Regola consumo alimentazione, è possibile toccare l'opzione sotto per regolare le impostazioni che avranno effetto sull'uso della batteria.

Un altro modo per controllare l'utilizzo della batteria per applicazione è andare su **Impostazioni** e toccare **Applicazioni**. Toccare l'applicazione da controllare, quindi toccare **Batteria**.



Se l'opzione **Batteria** nella schermata Informazioni applicazione è di colore grigio, vuol dire che l'applicazione non sta utilizzando la batteria.

## Controllare la cronologia della batteria

È possibile controllare per quanto tempo è stato utilizzato HTC U Ultra dall'ultima ricarica. È anche possibile visualizzare un grafico che mostra per quanto tempo lo schermo è rimasto attivo e per quanto tempo sono state utilizzate le connessioni come la rete mobile o il Wi-Fi.

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**.
3. Toccare **Cronologia** per visualizzare l'utilizzo della batteria nel tempo.

## Ottimizzazione della batteria per le applicazioni

Quando sono attive connessioni come Wi-Fi e il telefono è in modalità sleep, alcune applicazioni potrebbero continuare a usare la batteria. A partire da Android 6.0, l'ottimizzazione della batteria è attiva per tutte le applicazioni per aiutare a prolungare la durata del tempo di standby della batteria quando il telefono non è in uso.

Il telefono deve essere inattivo per un periodo di tempo prolungato prima che l'ottimizzazione della batteria abbia effetto.

### Disattivare l'ottimizzazione della batteria nelle applicazioni

Se sono presenti applicazioni per cui non si desidera attivare l'ottimizzazione della batteria, è possibile attivare la funzione all'interno delle applicazioni.

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**.
3. Toccare **Ottimizzazione batteria**.

4. Toccare **Non ottimizzato** > **Tutte le applicazioni** per visualizzare l'elenco completo delle applicazioni.
5. Per disattivare l'ottimizzazione della batteria in un'applicazione, toccare il nome dell'applicazione e toccare **Non ottimizzare** > **Fine**.  
Ripetere il processo per disattivare l'ottimizzazione in altre applicazioni.

Per filtrare l'elenco e vedere per quali applicazioni è stata disattivare l'ottimizzazione delle applicazioni, toccare **Tutte le applicazioni** > **Non ottimizzato**.

# Memoria

## Liberare spazio nello spazio di memoria

Con il tempo, quando si utilizza l'HTC U Ultra, vengono accumulati i dati e riempita la capacità della memoria. Di seguito alcuni suggerimenti su come liberare spazio nelle memorie del telefono.

### Gestire le foto e i video

- Una volta eseguiti scatti continui con la fotocamera, conservare solo le foto migliori. Eliminare le altre se non sono necessarie.
- Una volta modificata una foto o ritagliato un video, viene conservato il file originale. Eliminare i file originali o spostarli altrove, ad esempio sul computer.
- Se i video vengono inviati solo tramite MMS, usare una risoluzione inferiore. I video ad alta risoluzione occupano più spazio.
- I file immagine RAW occupano molto spazio in memoria. Si consiglia di usare una scheda di memoria come memoria predefinita per foto e video. Se lo spazio nella scheda di memoria è insufficiente, pensare di spostare i file immagine RAW sul computer.

### Rimuovere i temi non utilizzati

I temi possono consumare in breve tempo molto spazio in memoria poiché possono includere immagini, suoni e icone. Rimuovere i temi non più utilizzati. Consultare [Eliminare un tema](#) a pagina 142.

### Eseguire il backup di dati e file

Conservare solamente i dati più recenti nelle applicazioni e i file utilizzati con maggiore frequenza. È possibile eseguire il backup degli altri dati e file. Per alcuni suggerimenti, consultare [Metodi per eseguire il backup di file, dati e impostazioni](#) a pagina 119.

### Rimuovere o disattivare le applicazioni

Disinstallare le applicazioni scaricate non più necessarie. Vedere [Disinstallare un'applicazione](#) a pagina 130.

Le applicazioni preinstallate possono essere disattivate quando non in uso. Consultare [Disattivare un'applicazione](#) a pagina 134.

### Spostare le applicazioni sulla scheda di memoria

Le applicazioni di terze parti scaricate e installate possono essere spostate sulla scheda di memoria nel caso la scheda sia stata impostata come memoria interna. Consultare [Spostare le applicazioni e i dati tra la memoria del telefono e la scheda di memoria](#) a pagina 115 e [Spostare un'applicazione da o sulla scheda di memoria](#) a pagina 116.

## Tipi di memorie

A partire da Android 6.0, sono state apportate modifiche su come e dove le applicazioni scaricate e i relativi dati vengono salvate.

### Memoria telefono

È la memoria interna che contiene il sistema Android, le applicazioni preinstallate, e-mail, SMS e dati della cache dalle applicazioni. In questa memoria è anche possibile installare le applicazioni scaricate e le foto catturate, i video e le istantanee.

### Scheda di memoria

Usare la scheda di memoria come memoria rimovibile per salvare e accedere ai media e altri file sull'HTC U Ultra o qualsiasi altro telefono Android, o impostarla come estensione della memoria interna. Consultare [È necessario usare la scheda di memoria come memoria rimovibile o interna?](#) a pagina 114.

### Memoria USB

È possibile collegare un dispositivo di archiviazione USB esterno come una pennetta USB o un lettore di schede SD. È necessario un cavo speciale per connettere l'HTC U Ultra e il dispositivo di archiviazione USB.

## È necessario usare la scheda di memoria come memoria rimovibile o interna?

Usare la scheda di memoria come memoria rimovibile quando sono già presenti contenuti come i media e altri file in modo da non perdere nessuno dei contenuti. Se si dispone di una nuova scheda di memoria, scegliere se usarla come memoria rimovibile o se impostarla come estensione della memoria interna.

### Memoria rimovibile

Usare una nuova scheda di memoria come memoria rimovibile per inserire e usare la scheda nell'HTC U Ultra e altri telefoni Android.

### Memoria interna

Impostare una nuova scheda di memoria come memoria interna per garantire la privacy e un uso più sicuro. La scheda viene crittografata e formattata per funzionare come memoria interna.

Consente inoltre di espandere lo spazio nella memoria interna poiché:

- le istantanee catturate, gli scatti della fotocamera, i media e gli altri file vengono salvati nella scheda di memoria.
- Le applicazioni di terze parti installate e i relativi dati possono essere spostati tra la memoria del telefono e la scheda di memoria.



Una volta impostata la scheda di memoria come memoria interna, la scheda può essere usata solamente sull'HTC U Ultra dove è stata formattata.

## Impostare la scheda di memoria come memoria interna

Quando viene inserita una scheda di memoria che non è stata usata in precedenza sul HTC U Ultra, la scheda sarà montata come memoria rimovibile per impostazione predefinita.

Se la scheda di memoria è nuova o non ha contenuti che si desidera conservare, è possibile formattare la scheda di memoria per usarla come memoria interna per il HTC U Ultra.



- Consultare [È necessario usare la scheda di memoria come memoria rimovibile o interna?](#) a pagina 114 per conoscere le differenze tra l'uso della scheda di memoria come memoria rimovibile o come memoria interna.
- Se nella scheda di memoria sono presenti file, eseguire il backup dei file prima di formattare la scheda.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Memoria**.
2. In Memoria rimovibile, toccare accanto alla scheda di memoria.
3. Toccare **Formatta come interna** > **Cancella e formatta** > **Formatta**.
4. Seguire le istruzioni su schermo per spostare le applicazioni installate e i relativi dati dalla memoria del telefono alla scheda di memoria.



Per non usare più la scheda di memoria come memoria interna, è possibile formattarla come memoria rimovibile. Prima di procedere, assicurarsi di spostare tutte le applicazioni e i dati dalla scheda alla memoria del telefono. Consultare [Spostare le applicazioni e i dati tra la memoria del telefono e la scheda di memoria](#) a pagina 115.

## Spostare le applicazioni e i dati tra la memoria del telefono e la scheda di memoria

Se è stata impostata la scheda di memoria come memoria interna, è possibile spostare le applicazioni di terze parti installate e i relativi dati come ad esempio foto, media e file scaricati, nella scheda di memoria per liberare spazio sul telefono.

Per non usare più la scheda di memoria come memoria interna, assicurarsi di spostare tutte le applicazioni e i dati dalla scheda alla memoria del telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Memoria**.
2. Toccare il nome della scheda di memoria se si stanno spostando i dati dell'applicazione dalla memoria del telefono alla scheda, o toccare **Memoria telefono** se si stanno spostando i dati dalla scheda di memoria alla memoria del telefono.

3. Toccare : > **Migra dati.**
4. Toccare **Sposta.**



- Le istantanee non saranno migrate.
- Quando viene scattata una nuova foto o registrato un video, catturata una nuova istantanea o scaricati nuovi file dopo la migrazione, questi saranno salvati nella nuova posizione della memoria.

## Spostare un'applicazione da o sulla scheda di memoria

Quando lo spazio nella memoria del telefono si sta per esaurire, è possibile spostare le applicazioni scaricate e i relativi dati sulla scheda di memoria nel caso la scheda si stia impostata come memoria interna.

Se è necessario riformattare la scheda di memoria, assicurarsi di spostare ciascuna applicazione e i relativi nella memoria del telefono prima di formattare la scheda.



Le applicazioni preinstallate non possono essere spostate. Alcune applicazioni di terze parti scaricate e installate sulla memoria del telefono non consentono lo spostamento sulla scheda di memoria.

1. Dalla schermata Home, toccare : > **Impostazioni > Memoria.**
2. Toccare **Memoria telefono > Applicazioni** per spostare un'applicazione dalla memoria del telefono alla scheda di memoria.  
Oppure toccare il nome della scheda di memoria, quindi toccare **Applicazioni** per spostare un'applicazione dalla scheda di memoria alla memoria del telefono.
3. Toccare l'applicazione da spostare.
4. Toccare **Cambia**, quindi toccare dove spostare l'applicazione.
5. Toccare **Sposta.**

## Copiare o spostare i file tra la memoria del telefono e la scheda di memoria

Andare su Impostazioni per visualizzare e gestire i file sulla memoria del telefono e sulla scheda di memoria. Se si sta utilizzando la scheda di memoria come memoria rimovibile, è possibile copiare o spostare i file tra la memoria del telefono e la scheda di memoria. È anche possibile copiare o spostare i file su o dal dispositivo di archiviazione USB esterno quando collegato all'HTC U Ultra.

1. Dalla schermata Home, toccare : > **Impostazioni > Memoria.**
2. Toccare **Memoria telefono > Esplora** o toccare il nome della scheda di memoria.  
Oppure toccare il dispositivo di archiviazione USB esterno se collegato.

3. Aprire la cartella che contiene i file da copiare o spostare.
4. Per selezionare o deselectionare i file:
  - Tenere premuto un file per selezionarlo. Per selezionare più file, toccare ciascun file.
  - Toccare un file per deselectionarlo.
  - Per selezionare tutti i file, tenere premuto un file, quindi toccare > **Seleziona tutto**.
5. Toccare , quindi toccare **Copia in** o **Sposta in**.
6. Nel menu scorrevole che si apre, scegliere il tipo di memoria dove copiare o spostare, quindi aprire la cartella di destinazione.
7. Toccare **Copia** o **Sposta**.

## Copiare i file tra HTC U Ultra e il computer

È possibile copiare musica, foto, e altri file direttamente su HTC U Ultra.



- Scalvare e chiudere i file prima di copiarli dal computer all'HTC U Ultra, o viceversa.
- Se si sta utilizzando una scheda di memoria come memoria interna, il computer mostrerà solamente i contenuti della scheda di memoria.

1. Collegare il HTC U Ultra al computer utilizzando il cavo USB tipo C fornito.
2. Sull'HTC U Ultra, sbloccare lo schermo se bloccato.
3. Nel messaggio popup che chiede se usare la USB per il trasferimento dei file, toccare **Sì**.

Se non viene visualizzato il messaggio, aprire il pannello delle Notifiche, toccare la notifica **Usa USB per**, quindi toccare **Trasferimenti file**.

Sullo schermo del computer vengono visualizzare le opzioni per la visualizzazione o importazione dei file.

4. Scegliere di visualizzare i file.
5. Copiare i file dal computer all'HTC U Ultra, o viceversa.
6. Una volta copiati i file, disconnettere l'HTC U Ultra dal computer.

## Smontare la scheda di memoria

Per rimuovere la scheda di memoria quando HTC U Ultra è acceso, è innanzitutto necessario disinstallare la scheda di memoria per evitare di rovinare o danneggiare i file nella scheda di memoria.



Se la scheda di memoria è utilizzata come memoria interna e nella scheda sono state spostate delle applicazioni, non sarà possibile aprire tali applicazioni dopo aver smontato la scheda.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Memoria**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se la scheda di memoria è visualizzata in Memoria rimovibile, toccare accanto al nome della scheda, quindi toccare **Espelli**.
  - Se la scheda di memoria è presente in Memoria interna, toccare il nome della scheda, quindi toccare > **Espelli**.

# Backup e ripristino

## Metodi per eseguire il backup di file, dati e impostazioni

Preoccupati di perdere i dati importanti presenti in HTC U Ultra? Eseguire il backup dell'HTC U Ultra prima di rimuovere i contenuti dalla memoria, eseguire un ripristino di fabbrica o passare a un nuovo telefono.

### Servizio Backup Android

Usare l'account Google per eseguire automaticamente il backup dei dati e delle impostazioni tra cui le password di Wi-Fi e i file salvati da alcuni applicazioni.

### HTC Sync Manager

Usare HTC Sync Manager per importare musica, foto e video dall'HTC U Ultra al computer. È anche possibile sincronizzare localmente i contatti e le playlist archiviate tra l'HTC U Ultra e il computer.

Allo stesso modo, HTC Sync Manager è un'ottima alternativa se non si desidera eseguire il backup di account, impostazioni e altri contenuti personali sul cloud. È possibile utilizzarlo per creare dei backup dell'HTC U Ultra sul computer.

### Altre opzioni di backup

Se lo si desidera, è possibile eseguire separatamente il backup di dati o file.

Alcune applicazioni consentono di eseguire il backup dei dati sulla scheda di memoria, se utilizzata come memoria rimovibile, in modo da poter ripristinare a seguito di un ripristino di fabbrica. È sufficiente non cancellare la scheda di memoria quando si esegue il ripristino di fabbrica.

In alcune applicazioni, è possibile usare la memoria del telefono per il backup e il ripristino dei dati dell'applicazione. Se un'applicazione sta causando problemi ed è necessario cancellarne i dati per provare a risolvere il problema, eseguire per prima cosa il backup dei dati dell'applicazione sulla memoria del telefono.

**Messaggi** Eseguire il backup degli SMS sulla scheda di memoria o sulla memoria del telefono o salvarli come allegati e-mail.

**Contatti**

- Salvare i contatti e altri dati personali sugli account online in modo da poterli sincronizzare quando si passa a un altro telefono.
- Se i contatti sono stati salvati localmente nell'applicazione Contatti, esportarli sulla memoria del telefono o nella scheda di memoria.

<b>File</b>	Collegare HTC U Ultra al computer come unità disco per copiare e incollare manualmente i file sul computer.
<b>Altri dati</b>	Controllare che le applicazioni supportino l'esportazione dei dati sulla memoria del telefono o sulla scheda di memoria.

## Usare il servizio Backup Android

A partire da Android 6.0, è possibile usare il servizio Backup Android per eseguire il backup del telefono HTC su Google Drive™.

Il servizio è in grado di eseguire il backup e il ripristino di quanto segue:

Backup	Di quali contenuti o impostazioni è possibile eseguire il backup
Dati applicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nelle applicazioni HTC, i dati applicazione includono i contatti salvati sull'HTC U Ultra, cronologia delle chiamate, elenco delle città per Orologio e Meteo e gli account e-mail.</li> <li>▪ Nel backup possono essere salvati anche i dati da applicazioni di terze parti in relazione alle impostazioni dello sviluppatore dell'applicazione.</li> </ul>
Impostazioni	Comprende le suonerie, la dimensione della griglia e l'ordinamento nella schermata Applicazioni, le reti Wi-Fi e le password e alcune impostazioni del dispositivo.

Una volta completato il backup, il servizio Backup Android esegue periodicamente il backup del telefono in una cartella privata in Google Drive. Il backup automatico viene eseguito ogni 24 ore quando il telefono è inattivo, in carica e collegato a una rete Wi-Fi.

I dati del backup non influiscono sulla quota di memoria Google Drive. Non sarà eseguito il backup di file di grandi dimensioni e di file che gli sviluppatori dell'applicazione hanno scelto di escludere dal servizio.



Il ripristino dello sfondo dal vecchio telefono dipende dalla compatibilità della risoluzione dello schermo sia del vecchio telefono che dell'HTC U Ultra.

### Backup dell'HTC U Ultra

Il backup automatico di HTC U Ultra su Google Drive consente di ripristinare i contenuti come i dati dell'applicazione e le impostazioni quando necessario.

1. Dalla schermata Home, toccare > Impostazioni > Backup & ripristino.
2. Toccare Fai il back up dei miei dati.

3. Toccare il cursore On/Off per attivare, quindi premere □.
4. Assicurarsi che **Ripristino automatico** sia attivato.

Consente ai dati dell'applicazione e alle impostazioni salvate tramite il servizio Backup Android di essere ripristinato quando viene reinstallata l'applicazione sull'HTC U Ultra.



Per selezionare un account di backup diverso dall'account Google principale, toccare **Account di backup** e selezionare un altro account Google. È anche possibile toccare **Aggiungi account** per aggiungere un nuovo account Google per il backup.

## Eseguire il ripristino da un telefono HTC precedente

Se nel telefono HTC precedente è stato utilizzato Backup HTC, è necessario scaricare e usare l'applicazione Ripristino HTC sull'HTC U Ultra per ripristinare il backup.



In relazione alla quantità di contenuti, il ripristino di un backup sull'HTC U Ultra tramite una connessione dati potrebbe richiedere costi dati aggiuntivi e impiegare del tempo. Si consiglia di usare una connessione Wi-Fi.

1. Una volta terminata l'impostazione dell'HTC U Ultra, aprire il pannello delle Notifiche e toccare la notifica **Trasferisci o ripristina contenuti**.  
Se la notifica non è visualizzata, andare su Impostazioni e toccare **Backup & ripristino**.
2. Toccare **Ripristina da backup HTC**.  
Se sul telefono non è installata l'applicazione Ripristino HTC, sarà chiesto di scaricare e installare Ripristino HTC.
3. Toccare **Ripristina da backup HTC**.
4. Accedere con l'account usato per il backup del vecchio telefono.
5. Scegliere il backup da ripristinare sull'HTC U Ultra.
6. Se richiesto, scegliere se usare i dati mobile o la connessione Wi-Fi per ripristino del backup.
7. Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare il backup.
8. Aprire il pannello delle Notifiche per verificare la presenza di notifiche per il completamento del ripristino del backup.

Le applicazioni gratuite da Google Play saranno ripristinate in secondo piano e sarà possibile tenere traccia dell'avanzamento tramite una notifica nella barra di stato. Per ripristinare le applicazioni a pagamento, è necessario scaricarle e installarle da Google Play.

Le applicazioni saranno visualizzare nella schermata Applicazioni una volta installate. Applicazioni e i collegamenti della schermata Home saranno riorganizzati come nel backup dopo che tutte le applicazioni sono state installate. Durante il ripristino delle applicazioni è possibile continuare a usare l'HTC U Ultra.

## Eseguire il backup di contatti e messaggi

Per eseguire separatamente il backup di contatti e SMS sull'HTC U Ultra, di seguito sono disponibili alcuni suggerimenti su come esportare o importare i dati.

### Eseguire il backup dei contatti

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Contatti**.
2. Nella scheda Contatti, toccare  > **Gestisci contatti**.
3. Toccare **Importa/esporta contatti** > **Esporta in memoria telefono o Esporta su scheda SD**.
4. Selezionare l'account o il tipo di contatti da esportare.
5. Per proteggere i dati, toccare **Sì**, quindi impostare una password per il backup. Assicurarsi di ricordare la password. È necessario inserirla nuovamente per l'importazione dei contatti.  
Se non è necessaria una password, toccare **No**.
6. Toccare **OK**.

### Ripristino dei contatti

1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Importa/esporta contatti** > **Importa da memoria telefono o Importa da scheda SD**.
3. Se è stato configurato più di un account, toccare il tipo di contatti importati.
4. Se sono disponibili più backup, selezionare il backup da importare e toccare **OK**.
5. Inserire la password impostata per il backup, quindi toccare **OK**.

### Eseguire il backup degli SMS

Conservare gli SMS importanti eseguendo il backup in modo da poterli ripristinare nell'applicazione Messaggi HTC, quando necessario. L'applicazione Messaggi esegue il backup della memoria del telefono o della scheda di memoria, quando inserita.



Non è possibile eseguire il backup degli SMS nella casella sicura e i messaggi bloccati. Per includere questi messaggi nel backup, spostarli prima nella casella messaggi generale.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare  > **Backup/Ripristino SMS** > **Backup** > **Backup SMS**.
3. Per proteggere i dati, impostare una password per il backup. Assicurarsi di ricordare la password. È necessario inserirla nuovamente per il ripristino dei messaggi.  
Se non è necessaria la password, selezionare **Non proteggere il backup con password**.
4. Inserire il nome per il file di backup, quindi toccare **OK**.

## Eseguire il backup degli SMS tramite e-mail



- È necessario configurare un account e-mail nell'applicazione HTC Posta.
- Non è possibile eseguire il backup degli SMS nella casella sicura e i messaggi bloccati. Per includere questi messaggi nel backup, spostarli prima nella casella messaggi generale.

1. Dalla schermata Home, toccare quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare > **Backup/Ripristina SMS**.
3. Toccare **Backup > Backup SMS tramite e-mail**.
4. Per proteggere i dati, impostare una password per il backup. Assicurarsi di ricordare la password. È necessario inserirla nuovamente per il ripristino dei messaggi.  
Se non è necessaria la password, selezionare **Non proteggere il backup con password**.
5. Inserire l'indirizzo e-mail.
6. Scrivere il messaggio e-mail, quindi inviarlo.

## Ripristinare gli SMS

1. Dalla schermata Home, toccare quindi cercare e toccare **Messaggi**.
2. Toccare > **Backup/Ripristina SMS > Ripristina**.
3. Scegliere come ripristinare i messaggi, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare il backup da importare.
5. Inserire la password impostata per il backup. Se non è stata impostata una password, selezionare **Il file di backup non è protetto da password**.
6. Toccare **OK**.

Per ripristinare gli SMS di cui è stato eseguito il backup tramite e-mail, aprire il messaggio e-mail con il file di backup allegato dall'applicazione Posta. Toccare l'allegato per scaricarlo, quindi toccarlo nuovamente per aprire il file di backup da importare. Inserire la password impostata per il backup o selezionare **Il file di backup non è protetto da password**.

## Ripristinare le impostazioni di rete

Ripristinare le impostazioni di rete quando sono presenti problemi di collegamento dell'HTC U Ultra con i dati mobile o la rete Wi-Fi e i dispositivi Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni > Backup & ripristino**.
2. Toccare **Ripristino impostazioni di rete**.
3. Toccare **Ripristina impostazioni**.
4. Toccare **Ripristina impostazioni**.

## Ripristinare HTC U Ultra (Reset hardware)

Se HTC U Ultra presenta continui problemi che non possono essere risolti, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica (che prende anche il nome di reset hardware o reset master). Un ripristino di fabbrica riporta il telefono allo stato iniziale, lo stato prima dell'accensione del telefono per la prima volta.



Il ripristino di fabbrica rimuove tutti i dati nella memoria del telefono, incluse le applicazioni scaricate e installate, gli account, i file oltre alle impostazioni e i dati di sistema e delle applicazioni. Assicurarsi di aver eseguito il backup di dati e file da conservare prima di eseguire un ripristino di fabbrica.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Backup & ripristino**.
2. Toccare **Ripristino dati di fabbrica**.

Per evitare di eliminare i media e altri dati dalla scheda di memoria, assicurarsi di non selezionare l'opzione **Cancella scheda SD**.

3. Toccare **Ripristina telefono**.
4. Toccare **OK**.



Un ripristino di fabbrica non cancella definitivamente tutti i dati dal telefono, incluse le informazioni personali.

# Trasferimento

## Modi per trasferire i contenuti dal telefono precedente

In relazione al sistema operativo del vecchio telefono, scegliere il metodo corretto di trasferimento dei contenuti su HTC U Ultra.

### Da un telefono Android

Sul vecchio telefono HTC o altro telefono Android, scaricare lo Strumento trasferimento HTC e utilizzarlo per trasferire i contenuti sull'HTC U Ultra. Consultare [Trasferire i contenuti da un telefono Android](#) a pagina 125.

### Da un iPhone

Eseguire il backup dei contenuti iPhone sulla memoria iCloud, quindi trasferire i contenuti su HTC U Ultra. Consultare [Trasferire i contenuti iPhone tramite iCloud](#) a pagina 126.

## Trasferire i contenuti da un telefono Android

Sul vecchio telefono Android, scaricare lo Strumento trasferimento HTC e utilizzarlo per trasferire i contenuti sul HTC U Ultra.

I tipi di contenuti salvati localmente sul vecchio telefono che possono essere trasferiti con lo Strumento trasferimento HTC comprendono i contatti, i messaggi, la musica, le foto, i video e alcune impostazioni. Altri tipi di dati come le cronologie delle chiamate, gli account e-mail e alcune impostazioni delle applicazioni HTC possono essere trasferite da telefoni HTC con HTC Sense™ 5.5 o versione successiva.



È necessaria la versione 2.2 o successiva di Android per usare lo Strumento trasferimento HTC sul vecchio telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Ricevi contenuti da un altro telefono**.
2. Scegliere se trasferire da un telefono HTC Android o un altro telefono Android.
3. Nella schermata Ricevi contenuti da un altro telefono, toccare **Avanti**.
4. Seguire le procedure mostrate sul HTC U Ultra per scaricare lo Strumento trasferimento HTC da Google Play al vecchio telefono, installarlo e aprire lo strumento.

- Quando viene visualizzato il PIN sul vecchio telefono, assicurarsi che coincida con il PIN sul HTC U Ultra prima di continuare.

Se il codice PIN non viene visualizzato, toccare **Riprova** sul vecchio telefono. Se ancora non viene visualizzato, vuol dire che il vecchio telefono non è in grado di connettersi al HTC U Ultra. Se ciò accade, provare un altro metodo di trasferimento.

- Toccare **Conferma** sul vecchio telefono.
- Sul vecchio telefono, scegliere i tipi di contenuti da trasferire e toccare **Trasferisci**, quindi toccare **Sì**.
- Attendere il completamento del trasferimento.
- Toccare **Fine** su entrambi i telefoni.

## Trasferire i contenuti iPhone tramite iCloud

Se si dispone di un account iCloud, sincronizzare i contenuti di iPhone sulla memoria iCloud, quindi trasferirli come contatti o foto sul HTC U Ultra.

- Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Ricevi contenuti da un altro telefono**.
- Toccare **iPhone** > **Importa da backup iCloud**.
- Seguire le procedure mostrate sullo schermo per eseguire il backup dei contenuti iPhone nella memoria iCloud.
- Inserire l'indirizzo e-mail e la password per iCloud, quindi toccare **Accedi**.
- Scegliere il backup iPhone da trasferire sul HTC U Ultra, quindi toccare **Avanti**.
- Scegliere i tipi di contenuti da trasferire e toccare **Importa**.
- Attendere il completamento del trasferimento, quindi toccare **Fine**.



È possibile trasferire solamente alcune informazioni del contatto, ad esempio il nome del contatto, la foto, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, il compleanno, l'anniversario e le note.

## Altri modi per aggiungere i contatti e altri contenuti

Per aggiungere i singoli contatti e altri contenuti all'HTC U Ultra, sono disponibili tre diversi metodi.

Sorgente dei contenuti	Come trasferire
Sincronizzazione con il computer	<p>Usare HTC Sync Manager per sincronizzare contatti, documenti, playlist e altro tra HTC U Ultra e un computer con in esecuzione il sistema operativo Windows® o OS X.</p> <p>È anche possibile utilizzarlo per trasferire il backup iTunes che contiene i contatti, messaggi e altre informazioni da iPhone sull'computer all'HTC U Ultra.</p>

Sorgente dei contenuti	Come trasferire
Account Google	I contatti Google vengono importati su HTC U Ultra una volta eseguito l'accesso all'account Google. È anche possibile creare più contatti Google direttamente su HTC U Ultra.
Account dei social network	Accedere ai social network preferiti per sincronizzare le informazioni dei contatti.
Microsoft® Exchange ActiveSync	HTC U Ultra sincronizza i contatti di lavoro dal server Microsoft Exchange ActiveSync nel posto di lavoro.
Account Outlook.com	Sincronizzare i contatti personali dall'account Microsoft Outlook.com.
Contatti telefono	È possibile creare i contatti localmente su HTC U Ultra se non si desidera salvarli sugli account online.
Scheda nano SIM	Copiare tutti i contatti della nano SIM su HTC U Ultra.

## Trasferire le foto, i video e la musica tra telefono e computer

È possibile trasferire i contenuti multimediali da o sul computer in diversi modi.

- Collegare HTC U Ultra al computer. Il computer riconosce il telefono come unità USB rimovibile, a questo punto è possibile copiare i media tra i dispositivi. Consultare [Copiare i file tra HTC U Ultra e il computer](#) a pagina 117.
- Scaricare e usare il software HTC Sync Manager sul computer. Può anche essere impostato per scaricare automaticamente la musica, foto e video da HTC U Ultra al computer. È anche possibile sincronizzare le playlist dal computer al telefono.

Se si dispone di un iPhone, è anche possibile collegare il dispositivo e trasferire le foto del rullo della fotocamera sul computer usando HTC Sync Manager. Quindi riconnettere l'HTC U Ultra e copiarle.

Per informazioni consultare la guida di HTC Sync Manager o il manuale utente.

- Con i servizi di archiviazione cloud è possibile salvare tutti i media in un unico posto in modo da poterli gestire in qualsiasi momento, sia dal computer che da HTC U Ultra e altri dispositivi mobile.

# Installare e rimuovere le applicazioni

## Scaricare le applicazioni da Google Play

Google Play è l'applicazione in cui è possibile trovare applicazioni nuove per l'HTC U Ultra. È possibile scegliere tra una vasta serie di applicazioni gratuite e a pagamento che comprendono applicazioni per la produttività, per l'intrattenimento e per i giochi.



- Per acquistare le applicazioni e altri contenuti su Google Play, è possibile usare i metodi di pagamento dall'account Google. Quando si effettua il primo acquisto, il metodo di pagamento selezionato sarà aggiunto all'account Google. Per ulteriori informazioni sui metodi di pagamento accettati, consultare [support.google.com](http://support.google.com).
- I metodi di pagamento disponibili variano in base al paese.
- Il nome dell'applicazione Play Store può variare in relazione al paese.

### Trovare e installare un'applicazione

Quando le applicazioni vengono installate e utilizzate su HTC U Ultra, è possibile che richiedano di eseguire l'accesso alle informazioni personali o ad alcune funzioni o impostazioni. Scarichi e installi solo applicazioni che considera affidabili.



Prestare attenzione quando si scaricano le applicazioni che hanno accesso alle funzioni su HTC U Ultra o ad una grande quantità di dati. L'utente è responsabile dei risultati derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Play Store**.
2. Scorrere o cercare un'applicazione.

3. Una volta trovata l'applicazione, toccarla per leggerne la descrizione e le recensioni degli utenti.
4. Per installare un'applicazione gratuita, toccare **Installa**. Per installare un'applicazione a pagamento, toccare il pulsante del prezzo, quindi toccare **Acquista**. Se non è stato aggiunto un metodo di pagamento all'account Google, toccare per selezionare il metodo di pagamento, quindi toccare **Continua**.



A volte le applicazioni vengono aggiornate con miglioramenti o per correggere i bug. Per scaricare automaticamente gli aggiornamenti, al termine dell'installazione dell'applicazione toccare > **Aggiornamento automatico**.

Per aprire l'applicazione, toccare **Apri** dopo l'installazione o passare alla schermata Applicazioni e toccare l'applicazione.

### Ripristinare le applicazioni da Google Play

Passaggio ad un nuovo telefono cellulare per sostituire quello perso, o è stato eseguito un ripristino di fabbrica? È possibile ripristinare le applicazioni scaricate in precedenza.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Play Store**.
2. Toccare per aprire il menu scorrevole.
3. Toccare **Applicazioni e giochi** e scorrere alla scheda Libreria.
4. Toccare **Installa** accanto all'applicazione da ripristinare.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida di Google Play.

## Scaricare le applicazioni dal web

È possibile scaricare le applicazioni direttamente dai siti web.



Le applicazioni scaricate dai siti web potrebbero essere da fonti sconosciute. Per proteggere l'HTC U Ultra e i dati personali, si consiglia vivamente di scaricare dai siti web solo applicazioni attendibili.

1. Aprire il browser, quindi andare al sito web da cui scaricare l'applicazione.
2. Se richiesto, cambiare le impostazioni di sicurezza per consentire l'installazione da "Origini sconosciute".
3. Seguire le istruzioni del sito web per scaricare l'applicazione.
4. Una volta installata l'applicazione, tornare su **Impostazioni > Protezione** e deselezionare l'opzione **Origini sconosciute**.

## Disinstallare un'applicazione

È possibile disinstallare le applicazioni scaricate e installate non più necessarie.



Molte delle applicazioni precaricate non possono essere disinstallate.

Dalla schermata Applicazioni, tenere premuta l'applicazione da rimuovere, quindi trascinarla su **Disinstalla**.



Se l'applicazione è stata acquistata su Play Store, è possibile disinstallarla e ricevere un rimborso entro un dato periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni sulla politica di rimborso per le applicazioni a pagamento, consultare la guida di Google Play.

# Gestire le applicazioni

## Ordinare le applicazioni

È possibile ordinare e riordinare le applicazioni nella schermata Applicazioni.

1. Da HTC BlinkFeed o qualsiasi pannello widget, toccare .
2. Toccare , quindi scegliere come ordinare le applicazioni, ad esempio in ordine alfabetico.
3. Selezionare **Personalizza** per riordinare o raggruppare le applicazioni in cartelle.

### Mostrare o nascondere le applicazioni nella schermata Applicazioni

1. Nella schermata Applicazioni, toccare  > **Mostra/nascondi applicazioni**.
2. Selezionare le applicazioni da nascondere o deselezionare le caselle di controllo per mostrarle.
3. Toccare **Fine**.

### Raggruppare le applicazioni in cartelle

1. Nella schermata Applicazioni, toccare  > **Personalizza**.
2. Toccare  > **Riordina applicazioni**.
3. Tenere premuta l'applicazione e trascinarla su un'altra applicazione per creare automaticamente una cartella.
4. Per aggiungere altre applicazioni, trascinare ciascuna applicazione sulla cartella.
5. Per assegnare un nome alla cartella, aprire la cartella, toccare la barra del titolo, quindi inserire un nome per la cartella.
6. Una volta terminato, toccare .

### Spostare le applicazioni e le cartelle

1. Nella schermata Applicazioni, toccare  > **Personalizza**.
2. Toccare  > **Riordina applicazioni**.
3. Tenere premuta l'applicazione o la cartella, quindi procedere come segue:
  - Trascinare l'applicazione o la cartella in un'altra posizione nella stessa pagina. Attendere fino a quando l'icona viene rimossa prima di rilasciare il dito.
  - Trascinare l'applicazione o la cartella sulla freccia  o  per spostarla in un'altra pagina.
4. Una volta terminato, toccare .

---

## Rimuovere le applicazioni da una cartella

---

1. Nella schermata Applicazioni, toccare > Personalizza.
2. Toccare > Riordina applicazioni.
3. Toccare la cartella per aprirla.
4. Tenere premuta l'applicazione, quindi trascinarla nella schermata Applicazioni. Attendere fino a quando l'icona viene rimossa prima di rilasciare il dito.
5. Una volta terminato, toccare .

## Multi-tasking

---

### Lavorare con due applicazioni contemporaneamente

---



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.


1. Aprire la prima applicazione da usare, quindi tenere premuto . Sullo schermo viene visualizzato un divisore.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se l'applicazione da usare è nell'elenco delle applicazioni recenti, toccarla per renderla la seconda applicazione attiva.
  - Premere HOME, quindi aprire l'applicazione da usare come seconda applicazione attiva.

Per disattivare la vista schermo diviso, trascinare la maniglia del divisore dello schermo verso il bordo dello schermo. Oppure, tenere premuto .

## Andare alla applicazioni aperte di recente

Quando vengono utilizzate diverse applicazioni sul telefono, è possibile scorrere le applicazioni aperte di recente.

Premere  per visualizzare le applicazioni aperte di recente.

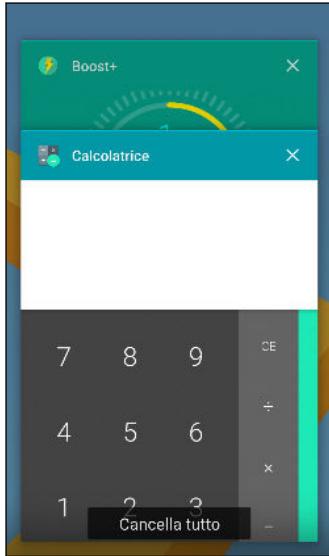

- Per ritornare a un'applicazione, scorrere le schede per trovare l'applicazione e toccarla.
- Per rimuovere un'applicazione, trascinarla verso sinistra o destra.
- Per rimuovere tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

Oppure, premere due volte  per passare rapidamente da un'applicazione usata di recente all'altra.

## Controllare le autorizzazioni delle applicazioni

Quando viene aperta un'applicazione per la prima volta, viene chiesto di concedere le autorizzazioni per accedere ad alcuni dati o funzioni, ad esempio i contatti o il microfono. In questo modo si ha maggiore controllo sulle applicazioni a cui autorizzare l'accesso.

- Se si sospetta che alcune applicazioni siano malevole o richiedano autorizzazioni non necessarie, è possibile scegliere **Nega** per proteggere il telefono.
- Scegliendo **Nega** in un'applicazione verificata, potrebbe non essere possibile usare l'applicazione o accedere alle funzionalità complete. In questo caso, andare su Impostazioni per cambiare le autorizzazioni dell'applicazione.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni**.
3. Toccare l'applicazione da configurare, quindi toccare **Autorizzazioni**.
4. Scegliere le autorizzazioni da attivare.

## Impostazione delle applicazioni predefinite

In Impostazioni, è possibile scegliere le applicazioni predefinite per la navigazione web, SMS e altro.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni**.
3. Toccare  > **Configura applicazioni**.
4. In Predefinito, scegliere il programma di avvio predefinito, browser web, telefono, applicazioni di messaggistica e altro.

## Impostare i collegamenti alle applicazioni

Se è presente più di un'applicazione che può essere aperta quando si tocca un collegamento, ad esempio un post social condiviso o un collegamento multimediale, viene chiesto di scegliere l'applicazione da utilizzare. Quando richiesto, dopo aver toccato un collegamento, selezionare un'applicazione e toccare **Sempre** per impostare l'applicazione come predefinita.

È anche possibile andare su Impostazioni per vedere come sono stati impostati i collegamenti per le diverse applicazioni e cambiarli.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni**.
3. Toccare  > **Configura applicazioni** > **Apertura collegamenti**.
4. Toccare l'applicazione da configurare, quindi toccare **Apri collegamenti supportati**.
5. Selezionare **Apri nell'applicazione** per aprire sempre l'applicazione senza ricevere la richiesta quando si tocca un collegamento.

È anche possibile scegliere se ricevere sempre la richiesta di selezionare dell'applicazione o di non usare mai l'applicazione per aprire i collegamenti.

## Disattivare un'applicazione

Le applicazioni, anche quando non vengono utilizzate, possono essere eseguite il background e scaricare dati. Se l'applicazione non può essere disinstallata, è possibile disattivarla.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni**.
3. Toccare l'applicazione, quindi toccare **Disattiva**.

# HTC BlinkFeed

## Cosa è HTC BlinkFeed?

Ricevere le notizie più recenti su interessi o aggiornamenti di stato dagli amici direttamente su HTC BlinkFeed. Impostare quali social network, fonti di news e altro visualizzare.

- Scorrere in basso o in alto per scorrere le storie in HTC BlinkFeed.
- Toccare un riquadro per visualizzare i contenuti. Nel caso di un riquadro video, è possibile guardare il video a schermo intero, ascoltare l'audio e controllare la riproduzione.
- Durante la visualizzazione di articoli di notizie, scorrere verso destra o sinistra per visualizzare altre storie.
- In HTC BlinkFeed, è possibile premere HOME o ▲ per scorrere in alto.
- Scorrere verso destra su HTC BlinkFeed per aprire il menu a scorrevole dove è possibile scegliere il tipo di feed o aggiungere gli argomenti personalizzati da visualizzare.



- In HTC BlinkFeed viene visualizzato anche il widget orologio se è stato impostato HTC BlinkFeed come schermata Home principale.
- HTC BlinkFeed è parte dell'applicazione HTC Sense Home. Per ottenere le funzioni più recenti di HTC BlinkFeed, assicurarsi di aver scaricare la versione più recente di HTC Sense Home.

## Attivare o disattivare HTC BlinkFeed

- Nella schermata Home, scorrere due dita insieme.



- Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per attivare HTC BlinkFeed, scorrere verso destra sulle miniature per +, quindi toccare.



- Per disattivare HTC BlinkFeed, toccare la miniatura per selezionarla, tenere premuta la miniatura e strascinarla su **Rimuovi**.

## Ristoranti consigliati

Non sai dove mangiare? In HTC BlinkFeed è possibile ricevere i consigli per i ristoranti vicini.



Assicurarsi di aver aggiunto i contenuti personalizzati su HTC BlinkFeed. Consultare [Modi per aggiungere i contenuti a HTC BlinkFeed](#) a pagina 137.

- In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
- Toccare + e assicurarsi che **Consigli per il pranzo** sia selezionato. Se richiesto, concedere a HTC Sense Home l'autorizzazione ad accedere alla posizione e ai dati sull'uso personali.

Per ricevere i consigli sui ristoranti, sarà necessario usare attivamente HTC BlinkFeed ogni giorno. I ristoranti consigliati saranno visualizzati come riquadro in HTC BlinkFeed e mostrati sul blocco schermo.

## Visualizzare i ristoranti consigliati

È possibile visualizzare le foto del ristorante, ottenere le indicazioni stradali per raggiungere il ristorante e altro.

1. Quando viene visualizzato il riquadro con il ristorante consigliato, toccarlo per visualizzare altre informazioni.
2. È possibile procedere come segue:
  - Toccare il riquadro della foto o **Visualizza foto** per scorrere le foto del ristorante.
  - Toccare l'icona della mappa o l'indirizzo per visualizzare la posizione e ottenere le indicazioni per raggiungere il ristorante.
  - Se è presente un numero di telefono, toccarlo per chiamare il ristorante.
  - Se disponibile, toccare i punti nella parte inferiore o scorrere verso sinistra per altre opzioni.

## Modi per aggiungere i contenuti a HTC BlinkFeed

È possibile personalizzare HTC BlinkFeed per mostrare gli articoli e gli aggiornamenti di stato dalle origini di notizie preferite e applicazioni.

### Aggiungere le fonti a HTC BlinkFeed

Aggiungere le fonti di notizie come News Republic™ per scegliere da una vasta gamma di servizi di notizie.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare **+**, quindi selezionare le fonti da aggiungere.

### Selezionare i feed

Scoprire storie e articoli su HTC BlinkFeed.



È necessario aggiungere la fonte di notizie prima di poter selezionare i feed.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Accanto a News Republic, toccare **< > +**.
3. Scorrere sullo schermo per scorrere le categorie.
4. Selezionare uno o più feed.

## Mostrare i contenuti dalle applicazioni e i social network

Visualizzare i post degli amici nei social network o mostrare i contenuti dalle applicazioni HTC direttamente su HTC BlinkFeed.



- È necessario accedere ai social network prima di poter pubblicare l'aggiornamento di stato da HTC BlinkFeed.
- Durante l'aggiunta di un social network su HTC BlinkFeed, è necessario concedere le autorizzazioni a HTC Sense per accedervi.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare **+**, quindi selezionare le applicazioni e i social network desiderati.

## Cercare e aggiungere un argomento di interesse

Cercare un argomento specifico? È possibile cercare e selezionare gli argomenti che possono interessare per visualizzarli in HTC BlinkFeed.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Accanto a News Republic, toccare **<** > **⊕**.
3. Toccare **Q** e toccare **Cerca argomenti** e inserire le parole chiave per la ricerca.
4. Toccare un risultato per aggiungerlo a I miei argomenti nell'applicazione News Republic.

## Personalizzare il feed In Primo piano

I feed In Primo piano visualizza una serie di articoli più in voga e gli aggiornamenti di stato dalle fonti di feed aggiunte. È possibile impostare il feed In Primo piano per visualizzare solamente gli elementi dalle origini feed preferite e applicazioni.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare **:** > **Impostazioni** > **Scegliere gli argomenti principali**.
3. Selezionare le origini feed da visualizzare in In Primo piano.

## Riprodurre i video su HTC BlinkFeed

Se ci si connette a Wi-Fi e sono presenti news o post dai social media che contengono video, il video viene riprodotto automaticamente sul riquadro.

- Toccare un riquadro video per riprodurlo a schermo intero. Toccare il titolo del riquadro video per aprire la relativa pagina dell'articolo.
- Durante la riproduzione di un video, toccare lo schermo per visualizzare i controlli di riproduzione.
- Per disattivare la riproduzione automatica o per riprodurre automaticamente i video con i dati mobile, toccare  per aprire il menu scorrevole e toccare  > **Impostazioni** > **Riproduci automaticamente video**. Toccare l'opzione desiderata.

## Pubblicare sui social network

È possibile pubblicare in modo semplice un aggiornamento di stato da HTC BlinkFeed.



- È necessario accedere ai social network prima di poter pubblicare l'aggiornamento di stato da HTC BlinkFeed.
- Durante l'aggiunta di un social network su HTC BlinkFeed, è necessario concedere le autorizzazioni a HTC Sense per accedervi.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare  > **Scrivi** e scegliere un social network.
3. Scrivere l'aggiornamento di stato e pubblicarlo sul social network.

## Rimuovere i contatti da HTC BlinkFeed

Sia per quanto riguarda un riquadro che un intero feed, è possibile rimuovere i contenuti da non visualizzare su HTC BlinkFeed.

- Per rimuovere un riquadro, tenere premuto il riquadro da rimuovere, quindi toccare **Rimuovi**.
- Per rimuovere una fonte di feed, nel menu scorrevole, accanto a News Republic toccare  . Quindi toccare un riquadro indicato con  per rimuoverlo.
- Per rimuovere i social network o le applicazioni da HTC BlinkFeed, nel menu scorrevole, toccare  . Quindi deselezionare i social network o le applicazioni da nascondere da HTC BlinkFeed.

# Temi

## Cosa è HTC Temi?

Temi offre un modo rapido e semplice per personalizzare il telefono con elementi come sfondi, suoni e icone.

È necessario accedere con l'account preferito per scaricare temi, icone, caratteri e altro dallo store Temi.



Temi è parte dell'applicazione HTC Sense Home. Per ottenere le funzioni più recenti di Temi, assicurarsi di aver scaricato la versione più recente di HTC Sense Home.

## Scaricare i temi o i singoli elementi

Trovare e scaricare i temi e gli elementi che rendono più semplice la personalizzazione del telefono.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Toccare **Tema**.
3. Se è la prima volta che si utilizza Temi, toccare **Inizializzazione** e accedere con l'account preferito.
4. Nella schermata Consigliato, scorrere in alto e in basso per visualizzare diversi temi e elementi del tema, quindi toccare **•••** accanto a ciascuna categoria per scorrere gli elementi consigliati.
5. Toccare una miniatura per visualizzare la schermata dei dettagli.
6. Toccare **Download**.



Per non scaricare direttamente il tema o qualsiasi elemento, toccare **+** per aggiungere un segnalibro.

Per applicare il tema dopo averlo scaricato, toccare **Applica**. Se si sceglie un tema che include suoni, anche la suoneria, i suoni di notifica e i suoni di avviso saranno cambiati.

## Creare un tema personale

È possibile creare e personalizzare un tema personale e condividerlo con altri per il download.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Toccare **Tema**.
3. Toccare **+** > **Cambia sfondo** per impostare lo sfondo principale per il tema.

4. Selezionare un'immagine dal telefono o scattare una foto con la Fotocamera.
5. Spostare o ingrandire l'area di ritaglio sull'area dell'immagine da includere.
6. Ritagliare e salvare l'immagine.
7. Toccare **Avanti**.
8. Scorrere in alto o in basso per selezionare uno stile per il tema.
9. Toccare **Modifica** per personalizzare gli elementi dello stile come colori e icone.  
Oppure, toccare **Avanti** per non personalizzare il tema.
10. Una volta terminato di personalizzare il tema, toccare **Anteprima** per visualizzare l'aspetto del tema.
11. Toccare **Fine**, assegnare un nome al tema e toccare **OK** per salvare il tema.  
Per applicare il tema dopo il salvataggio, assicurarsi di selezionare l'opzione **Applica tema ora**.

## Cercare i temi

I temi scaricati, con segnalibro e creati sono disponibili nella raccolta dei temi.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Toccare **Tema**.
3. Toccare **≡ > I miei temi o I miei design**.

## Modificare il tema

Una volta creato e applicato un tema, è possibile mischiare e abbinare parti di altri temi come ad esempio suoni, icone, sfondi.



Per mischiare e abbinare i temi, è necessario prima scaricare gli elementi del tema dallo store Temi.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Toccare **Tema**.
3. Toccare **≡ > Modifica tema corrente**.
4. Toccare uno degli elementi del tema da modificare. Se l'elenco degli elementi del tema è vuoto, toccare **⊕** accanto al nome dell'elemento del tema e scegliere una delle raccolte tra cui scegliere.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare un elemento nell'elenco degli elementi del tema per applicare direttamente la modifica.
  - Toccare **Download** per ricevere i contenuti, se necessario, quindi toccare **Applica** per applicare le modifiche al tema corrente.

6. Premere  fino a visualizzare la schermata Modifica tema corrente. Continuare le modifiche fino a raggiungere il risultato desiderato.
7. Toccare **Salva copia** per salvare il nuovo tema, o se si sta modificando un tema copiato toccare **Salva** per salvare le modifiche.

## Eliminare un tema

È possibile eliminare un tema se non si desidera conservarlo più sul telefono.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Toccare **Tema**.
3. Toccare  > **I miei temi** o **I miei design**.
4. Trovare e toccare l'elemento da eliminare.
5. Toccare  > **Rimuovi**.



Se l'elemento è già applicato, questo resterà applicato al telefono fino a quando non sarà applicato un altro tema.


## Scegliere un layout per la schermata Home

È possibile scegliere tra due layout per la schermata Home.

Il layout Classico consente di aggiungere le tradizionali icone applicazioni e i widget alla schermata Home. Da design, il layout segue e si adatta a ciò che viene aggiunto alla schermata Home in relazione a una griglia invisibile.



Il layout della schermata Home Libero consente di essere liberi dai vincoli della griglia e di posizionare le icone e i widget ovunque si desidera nella schermata Home. È anche possibile usare adesivi personalizzati come icone applicazioni!

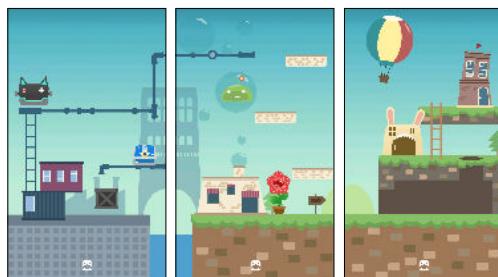

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Toccare **Tema**.
3. Toccare **≡ > Temi layout classico o Temi layout libero**.

## Usare gli adesivi come icone applicazioni

Sostituire le normali icone applicazioni con gli adesivi per dare al design dello sfondo della home un nuovo sapore. È possibile collegare i singoli adesivi a diverse applicazioni.

1. Passare al layout Libero.

Per ulteriori informazioni, consultare [Scegliere un layout per la schermata Home](#) a pagina 143.

2. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
3. Toccare **Aggiungi adesivi**.
4. Scorrere gli adesivi, quindi trascinare un adesivo sul pannello widget dove aggiungerlo.

5. Toccare il nuovo adesivo aggiunto, quindi toccare l'applicazione da collegare all'adesivo.



Se è necessario collegare l'adesivo a un'applicazione diversa, tenere premuto sul pannello del widget e trascinarlo su **Ricollega**.

6. Per mostrare o nascondere il nome dell'applicazione collegata, tenere premuto l'adesivo nel pannello del widget e trascinarla su **Mostra etichetta** o **Nascondi etichetta**.



È possibile scegliere di mostrare o nascondere le etichette per tutti gli adesivi nella schermata Home. Tenere premuto uno spazio vuoto su un pannello widget, quindi toccare **Mostra/nascondi etichetta**.

## Sfondi multipli

È possibile dividere una foto panoramica in tre parti in modo da estenderla su tre pannelli della schermata Home come unica foto. Oppure, è possibile scegliere di impostare tre diversi sfondi per ciascun pannello widget.



- È possibile applicare Sfondi multipli solo nel layout schermata home Classico.
- È possibile impostare gli Sfondi multipli solo per tre pannelli widget. la foto più a destra sarà usata come sfondo per qualsiasi altro pannello aggiuntivo.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Toccare **Tema**.
3. Toccare **≡ > Modifica tema corrente**.
4. Toccare **Sfondo Home**.
5. Toccare **✓ > Multiplo**.Vengono visualizzate tre miniature della pagina.
6. Toccare **Cambia sfondo** nella prima miniatura della pagina.
7. Scegliere tra gli sfondi predefiniti o toccare **[+]** per scegliere tra le foto.  
Se è stata selezionata una foto panoramica, sarà necessario ritagliarla partendo dall'area del pannello widget sinistro della schermata Home.
8. Ripetere i passaggi 4 e 5 per cambiare lo sfondo per il secondo e terzo pannello widget.
9. Toccare **✓**.

## Sfondo basato sul tempo

Impostare uno sfondo per la home che cambia automaticamente durante il giorno e la notte.



È possibile usare uno sfondo Basato sul tempo solo con il layout schermata home Classico.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Toccare **Tema**.
3. Toccare **≡ > Modifica tema corrente**.
4. Toccare **Sfondo Home**.
5. Toccare **🕒 > Basato sul tempo**. Vengono visualizzate due miniature della pagina.
6. Toccare **Cambia sfondo** nella miniatura Giorno per scegliere lo sfondo da visualizzare durante il giorno.
7. Scegliere tra gli sfondi predefiniti o toccare **[↓]** per scegliere tra le foto.
8. Toccare **Cambia sfondo** nella miniatura Notte per scegliere lo sfondo da visualizzare durante la notte.
9. Toccare **✓**.

## Sfondo blocco schermo

Invece di usare lo sfondo della home, è possibile impostare uno sfondo diverso per il blocco schermo.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Toccare **Tema**.
3. Toccare **≡ > Modifica tema corrente**.
4. Toccare **Sfondo blocco schermo**.
5. Scegliere tra le miniature o toccare **[↓]** per scegliere tra le foto.
6. Toccare **Applica o Salva**.

# Boost+

## Informazioni su Boost+

Di seguito alcune cose è possibile fare quando si utilizza l'applicazione Boost+.



- Monitorare lo spazio di archiviazione del telefono e l'uso della memoria.
- Eliminare la cache, i programmi di installazione delle applicazioni e i file temporanei sul telefono.
- Ottimizzare le risorse di sistema per estendere la durata della batteria mentre si utilizzano le applicazioni e si gioca ai giochi preferiti.
- Gestire le attività delle applicazioni irregolari, interrompere l'esecuzione in background delle applicazioni non utilizzate, bloccare le applicazioni con contenuti sensibili o disinstallare le applicazioni non utilizzate.

## Attivare o disattivare Ottimizzatore intelligente

La funzione Ottimizzatore intelligente consente all'applicazione Boost+ di liberare manualmente lo spazio in memoria sul telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare ☰, quindi cercare e toccare Boost+.
2. Toccare ☰, quindi selezionare o deselectare l'opzione **Ottimizzatore intelligente**.
3. Quando viene chiesto di impostare l'autorizzazione di sistema per Boost+, toccare **Continua > Boost+**
4. Toccare il cursore Autorizza accesso utilizzo **On/Off**.

### Aggiungere le applicazioni all'elenco eccezioni di Ottimizzatore intelligente

È possibile scegliere di impostare l'applicazione Boost+ per ignorare alcune applicazioni quando viene eseguito il controllo Ottimizzatore intelligente.

1. Dalla schermata Home, toccare ☰, quindi cercare e toccare Boost+.
2. Toccare **Ottimizzatore intelligente**.
3. Toccare ☰ > **Gestisci applicazioni ignorate**.

4. Toccare  , quindi selezionare le applicazioni da ignorare.
5. Toccare **Aggiungi**.

## Cancellare manualmente i file indesiderati

Rimuovere regolarmente i file indesiderati che possono creare disordine nello spazio di archiviazione o rallentare le prestazioni del telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi cercare e toccare Boost+.
2. Toccare **Cancella elementi indesiderati**.

L'applicazione Boost+ mostra la quantità di spazio di archiviazione utilizzato da diversi file indesiderati, ad esempio i file della cache, i file pubblicitari, i file temporanei e i programmi di installazione delle applicazioni.

3. Selezionare o deselectrare i tipi di file indesiderati da eliminare.  
È possibile toccare  accanto a una categoria per visualizzare i file al suo interno.
4. Toccare  per cancellare i file indesiderati.



Nelle impostazioni dell'applicazione Boost+, è anche possibile scegliere di ricevere le notifiche quando i file indesiderati superano il limite impostato o quando un'applicazione non è utilizzata per un dato periodo di tempo.

## Ottimizzare le applicazioni in esecuzione in primo piano

Quando viene attivata un'applicazione nell'elenco Ottimizza applicazioni in primo piano, il telefono ottimizza automaticamente le risorse di sistema durante l'uso. Ciò aiuta a estendere la durata della batteria del telefono.



La funzione potrebbe non essere disponibile in tutti i telefoni.

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi cercare e toccare Boost+.
2. Toccare **Ottimizza applicazioni in primo piano**.
3. Nella schermata Ottimizza applicazioni in primo piano, toccare il cursore **On/Off** accanto all'applicazione per attivarla.

## Gestire le attività irregolari delle applicazioni scaricate

L'applicazione Boost+ può verificare le attività irregolari da un'applicazione scaricata che possono influire sulle prestazioni del telefono. Quando viene rilevata un'attività irregolare, è possibile scegliere di interrompere l'attività. Oppure, è possibile disinstallare l'applicazione scaricata tramite l'applicazione Boost+.



È possibile disinstallare solamente le applicazioni scaricate.

1. Dalla schermata Home, toccare quindi cercare e toccare Boost+.
2. Toccare **Gestisci applicazioni**.
3. Procedere come segue:
  - Per disinstallare le applicazioni non necessarie, selezionare una o più applicazioni nella scheda Applicazioni, quindi toccare .
  - Passare alla scheda Attività irregolari per vedere se sono state rilevate attività irregolari. Se sono presenti, toccare l'attività e scegliere un'opzione.

## Gestire le applicazioni in esecuzione in background

È possibile impostare l'applicazione Boost+ per interrompere l'esecuzione automatica in background delle applicazioni non utilizzate. Ciò aiuta a risparmiare la batteria.

1. Dalla schermata Home, toccare quindi cercare e toccare Boost+.
2. Toccare **Ottimizzazione applicazioni in background**.
3. Assicurarsi che il cursore Ottimizzazione applicazioni in background On/Off sia attivo.  
Boost+ elenca le applicazioni non utilizzate in esecuzione in background.
4. Toccare un'applicazione in Arresto automatico per scegliere se interrompere sempre l'esecuzione dell'applicazione, interrompere l'esecuzione dell'applicazione in alcuni periodi di tempo o consentire sempre l'esecuzione in background dell'applicazione.  
Per interrompere automaticamente l'applicazione dopo un periodo di inattività, toccare > **Pianifica arresto automatico**, quindi scegliere per quanto tempo può essere inutilizzata l'applicazione prima di interromperla automaticamente.

## Creare una sequenza di sblocco per alcune applicazioni

Aggiungere una sequenza di sicurezza per alcune applicazioni installate gestite come private. Bloccare queste applicazioni per richiedere una sequenza di sblocco tutte le volte che viene aperta l'applicazione, evitando l'accesso ad altri senza autorizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare quindi cercare e toccare Boost+.
2. Toccare **Blocca applicazioni**.

3. Disegnare la sequenza di sblocco desiderata.
4. È possibile accedere all'account Google o rispondere alla domanda di sicurezza. Serve solo come metodo di autenticazione per il ripristino della sequenza di sblocco.
5. Toccare il cursore On/Off accanto all'applicazione che richiede una sequenza di sblocco per aprirla.
6. Premere □.



- Per cambiare la sequenza di sblocco dell'applicazione, toccare **Blocco applicazioni**, quindi disegnare la sequenza di sblocco. Toccare : > **Cambia sequenza**.
- Per usare l'impronta digitale per sbloccare le applicazioni, toccare **Blocco applicazioni**. Quando viene chiesto di disegnare la sequenza di sblocco, toccare :, quindi selezionare l'opzione **Usa impronta digitale per sbloccare**.

# Orologio e meteo

## Controllare il Meteo

È possibile usare l'applicazione Meteo e il widget per controllare il meteo corrente e le previsioni meteo per i giorni successivi. Oltre alla posizione corrente, è possibile visualizzare le previsioni meteo per altre città del pianeta.

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi cercare e toccare Meteo. Viene visualizzato il meteo per le diverse città, inclusa la posizione attuale.
2. Toccare una città per visualizzare le informazioni sul meteo.
3. Scorrere fino alle schede A ogni ora e Previsioni per visualizzare le previsioni meteo della posizione selezionata.
4. Per controllare il meteo in altre città, toccare  , quindi selezionare la città desiderata.
5. Per aggiungere più città,  quindi inserire la località.
6. Per cambiare la scala di temperatura, aggiornare la programmazione e altro, toccare  > **Impostazioni**.

Le impostazioni nell'applicazione Meteo consentono anche di controllare le informazioni meteo mostrate nell'Orologio.

## Cambiare la città sull'orologio meteo

Cambiare la città sull'orologio meteo direttamente dal widget.

1. Nel widget orologio meteo, toccare il nome della città visualizzata.
2. Toccare  .
3. Inserire il nome della città da cercare. Durante l'inserimento dei caratteri, sullo schermo vengono elencati i suggerimenti.
4. Toccare la città che si desidera aggiungere.
5. Toccare la città per selezionarla come città da visualizzare sull'orologio meteo.



Quando viene chiesto di confermare la scelta, toccare **OK**.

## Attivare i servizi di localizzazione dall'orologio meteo

Se ci si dimentica di attivare i servizi di localizzazione, è possibile farlo in modo semplice dal widget orologio meteo.

1. Nel widget orologio meteo, toccare **Attiva servizi sulla localizzazione per ricevere il meteo >OK**.
2. Se richiesto, toccare il cursore sulla barra del titolo Posizione per attivare i servizi di localizzazione.

## Usare l'Orologio

Per ottenere il massimo dall'applicazione Orologio è sufficiente regolare data e ora. È possibile utilizzare il telefono come orologio mondiale per conoscere la data e l'orario in diverse città del pianeta. È anche possibile impostare gli allarmi o tenere traccia dei tempi utilizzando il cronometro o il timer.

### Impostare manualmente la data e l'ora

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi cercare e toccare Orologio.
2. Nella scheda Orologio, toccare  > **Imposta data e ora**.
3. Deselezionare **Data e ora automatica** e **Fuso orario automatico**, quindi impostare fuso orario, data e ora.



Per visualizzare l'ora militare, scegliere il formato **Usa formato 24 ore**.

### Impostare un allarme

È possibile impostare uno o più allarmi.

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi cercare e toccare Orologio.
2. Nella scheda Allarmi, selezionare la casella di controllo di un allarme, quindi toccare l'allarme.
3. In Imposta allarme, utilizzare le rotelline scorrevoli per impostare l'ora dell'allarme.
4. Per ripetere l'allarme per più giorni, toccare **Ripeti**.
5. Toccare **Fine**.



- Per disattivare l'allarme, deselezionare la casella di controllo dell'allarme.
- Se è necessario impostare più di tre allarmi, toccare .

# Google Photos

## Cosa è possibile fare su Google Photos

Di seguito alcune cose è possibile fare quando si utilizza Google Photos sul telefono.

- Visualizzare, modificare e condividere le foto e i video scattati sul telefono. È anche possibile accedere ai file multimediali di cui è stato eseguito in precedenza il backup sull'account Google.
- Per selezionare le foto e i video, tenere premuta una miniatura per selezionarla. Toccare una data per selezionare tutti i file multimediali al suo interno. Oppure, tenere premuta la miniatura per selezionarla, quindi trascinare il dito sul primo elemento da selezionare.
- Migliorare le foto RAW scattate utilizzando l'applicazione HTC Fotocamera.
- Aggiungere l'effetto Hyperlapse ai video.
- Cambiare la velocità dei video al rallenty.



Per ulteriori informazioni su Google Photos, toccare > Guida. Oppure, visitare [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Visualizzare foto e video



Quando viene aperto Google Photos per la prima volta, accedere all'account Google, se richiesto, e scegliere se attivare o disattivare il backup e la sincronizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare Foto.  
I video e le foto locali e sincronizzate sono organizzate per data.
2. Per passare a un'altra vista, toccare > Layout, quindi scegliere come visualizzare i file multimediali.
3. Toccare una miniatura per visualizzarla a schermo intero.



I video registrati in 3D Audio sono contrassegnati con . Usare gli auricolari durante la riproduzione dei video per un'audio immersivo.

4. Per visualizzare solo le foto e i video salvati nella memoria del telefono e nella scheda di memoria, toccare per aprire il menu scorrevole, quindi toccare **Cartelle dispositivo**.

## Modificare le foto

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi trovare e toccare Foto.
2. Toccare la miniatura di una foto per visualizzarla a schermo intero.
3. Toccare  , e svolgere una delle seguenti:
  - Toccare  per regolare la luminosità, il colore e altro.
  - Toccare  per applicare un filtro alla foto.
  - Toccare  per ruotare o ritagliare la foto.
4. Durante la modifica, tenere premuta la foto per confrontare le modifiche con l'originale.
5. Una volta apportate le regolazioni, toccare **Salva**.

## Migliorare le foto RAW

Una volta catturate foto RAW, è possibile migliorarne il contrasto e i dettagli dall'applicazione Foto.

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi trovare e toccare Foto.
2. Trovare e toccare la foto RAW da migliorare.  
Le foto RAW sono indicate dall'icona  sulla miniatura.
3. Toccare  , quindi toccare **Miglioramento RAW**.
4. Toccare  per scorrere le foto prima e dopo.
5. Toccare  una volta terminato.

## Ritagliare un video

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi trovare e toccare Foto.
2. Toccare la miniatura di un video per visualizzarla a schermo intero.



I video catturati utilizzando audio in alta risoluzione non possono essere ritagliati. Consultare [Registrare i video il 3D Audio o in audio in alta risoluzione](#) a pagina 75.

3. Toccare  , quindi trascinare i cursori di ritaglio nel punto in cui deve iniziare e terminare il video.
4. Toccare  per l'anteprima del video tagliato.
5. Toccare **Salva**.

Il video tagliato viene salvato come copia. Il video originale rimane invariato.

## Cambiare la velocità di riproduzione di un video al rallenty

È possibile regolare la velocità di riproduzione di una sezione selezionata di un video al rallenty.



È possibile cambiare solamente la velocità di riproduzione dei video catturati utilizzando il rallenty nell'applicazione Fotocamera.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare Foto.
2. Trovare e toccare la miniatura di un video al rallenty per visualizzarlo a schermo intero.  
I video al rallenty sono indicati con l'icona sulla miniatura.
3. Toccare lo schermo per visualizzare i controlli su schermo.
4. Trovare la sequenza da rallentare spostando i cursori destro e sinistro.
5. Toccare per visualizzare il risultato.

È anche possibile regolare la velocità di riproduzione durante l'anteprima.

## Modificare un video Hyperlapse

Se il video viene catturato in modalità Hyperlapse, è possibile applicare varie velocità per diverse sezioni del video.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare Foto.
2. Trovare e toccare il video Hyperlapse per visualizzarlo a schermo intero.  
I video Hyperlapse sono indicati con l'icona sulla miniatura.
3. Toccare .
4. Spostare i cursori sinistro e destro per dividere il video in sezioni.



5. Toccare una sezione da regolare, quindi toccare un punto che corrisponda a una particolare velocità di riproduzione per modificare la sezione selezionata.
6. Ripetere il passaggio precedente per le altre sezioni.
7. Toccare .

Il video modificato viene salvato come copia. Il video originale rimane invariato.

## Aggiungere un effetto Hyperlapse a un video

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare Foto.
2. Trovare e toccare la miniatura di un video per visualizzarla a schermo intero.



Non è possibile aggiungere un effetto Hyperlapse su un video catturato utilizzando audio in alta risoluzione. Consultare [Registrare i video il 3D Audio o in audio in alta risoluzione](#) a pagina 75.

3. Toccare  > **Modifica in Editor video Zoe**.
4. Toccare **Crea video hyperlapse**.
5. Spostare i cursori sinistro e destro per dividere il video in sezioni.
6. Toccare una sezione da regolare, quindi toccare un punto che corrisponda a una particolare velocità di riproduzione per modificare la sezione selezionata.
7. Ripetere il passaggio precedente per le altre sezioni.
8. Toccare .


Il video modificato viene salvato come copia. Il video originale rimane invariato.

# Posta

## Controllare le e-mail

Nell'applicazione Posta è possibile leggere, inviare e organizzare i messaggi e-mail da uno o più account e-mail impostati sul telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare  , quindi cercare e toccare Posta. Viene visualizzata la casella di posta in arrivo di uno degli account e-mail.
2. Procedere come segue:
  - Toccare un messaggio e-mail da leggere.
  - Per visualizzare i messaggi e-mail in un'altra cartella, toccare  >Cartella e toccare la cartella da visualizzare.
  - Per passare da un account e-mail all'altro o visualizzare i messaggi e-mail da tutti gli account, toccare .

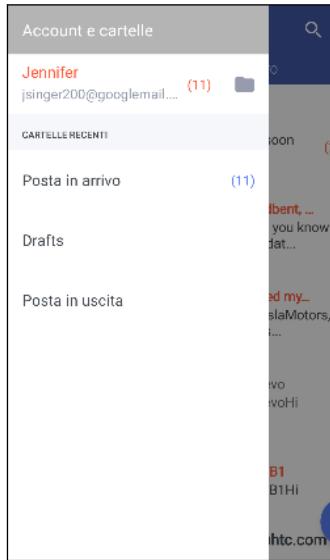

- Per cambiare le impostazioni dell'account e-mail, selezionare prima l'account, quindi toccare  >Impostazioni.

---

### Organizzare la posta in arrivo

---

Nella posta in arrivo ci sono moltissimi messaggi e-mail? È possibile organizzare i messaggi e-mail in schede in modo da trovare rapidamente i messaggi.

1. Passare alla posta in arrivo dell'account e-mail da usare.
2. Nella posta in arrivo, toccare  >Modifica schede.
3. Scegliere le schede da aggiungere alla posta in arrivo.

4. Per ordinare le schede, trascinare  e spostare la scheda nella nuova posizione.
5. Toccare **Fine**.
6. Passare alla scheda aggiunta per controllare i messaggi e-mail.

## Inviare un messaggio e-mail

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare Posta.
  2. Passare alla posta in arrivo dell'account e-mail da usare.
  3. Toccare .
  4. Inserire uno o più destinatari.
-  Inserire più destinatari come copia carbone (Cc) o copia carbone nascosta (Ccn) al messaggio e-mail? Toccare  > **Mostra Cc/Ccn**.
5. Immettere l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
  6. Procedere come segue:
    - Aggiungere un allegato. Toccare  e scegliere cosa si desidera allegare.
    - Impostare la priorità per un messaggio importante. Toccare  > **Imposta priorità**.
  7. Toccare .



Per salvare l'e-mail come bozza per inviarla in seguito, toccare  > **Salva**. Oppure premere .

### Recuperare la bozza di un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare  > **Cartella > Bozza**.
2. Toccare il messaggio.
3. Una volta completata la modifica del messaggio, toccare .

## Leggere e rispondere a un messaggio e-mail

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare Posta.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.

3. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare il messaggio e-mail o conversazione da leggere.



Per leggere un messaggio in particolare all'interno di una conversazioni e-mail, toccare per espandere la conversazione, quindi toccare il messaggio e-mail.

4. Toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.



Toccare per altre azioni con le e-mail.

### Rispondere rapidamente a un messaggio e-mail

È possibile rispondere rapidamente a un nuovo messaggio e-mail dalla schermata Home o dal blocco schermo.

1. Quando si riceve una notifica per un nuovo messaggio e-mail, aprire il pannello delle Notifiche.
2. Nell'anteprima dell'e-mail, toccare **Rispondi a tutti**.  
Se sono presenti diverse notifiche e non sono visualizzate le opzioni e-mail, espandere l'anteprima dell'e-mail aprendo due dita sulla notifica.
3. Scrivere il messaggio di risposta e toccare .

## Gestire i messaggi e-mail

L'applicazione Posta consente di ordinare, spostare o eliminare in modo semplice i messaggi e-mail.

### Ordinare i messaggi e-mail

L'ordine dei messaggi e-mail può essere personalizzato.

Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare > **Ordina** e scegliere tra le opzioni di ordinamento.

### Spostare i messaggi e-mail in un'altra cartella

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Scegliere il messaggio e-mail da spostare.



Per selezionare tutto, selezionare prima un messaggio e-mail, quindi toccare > **Selezione tutto**.

3. Toccare **Sposta in**, quindi selezionare una cartella.

## Cancellare i messaggi e-mail

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Scegliere il messaggio e-mail da eliminare.



Per selezionare tutto, selezionare prima un messaggio e-mail, quindi toccare **: > Seleziona tutto**.

3. Toccare **Elimina**.

## Cercare i messaggi e-mail

1. Dalla schermata Home, toccare **⋮**, quindi cercare e toccare Posta.
2. Toccare **Q**.
3. Per ridefinire la ricerca, toccare **⚙️**, selezionare le opzioni di ricerca e toccare **OK**.
4. Nel riquadro di ricerca immettere le parole da cercare.
5. Toccare il risultato per aprire il messaggio e-mail.

## Cercare le e-mail da un contatto

Ricordi il mittente, ma non riesci a trovare una particolare e-mail dal contatto?

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Tenere premuto il messaggio e-mail da un contatto.
3. Toccare **Mostra tutte le e-mail dal mittente**. Viene visualizzato un elenco di messaggi e-mail dal contatto.

## Lavorare con la posta Exchange ActiveSync

Con l'account Microsoft Exchange ActiveSync, è possibile contrassegnare i messaggi e-mail importanti o impostare la risposta fuori sede direttamente dal telefono.

## Contrassegnare una e-mail

1. Dalla schermata Home, toccare **⋮**, quindi cercare e toccare Posta.
2. Passare all'account Exchange ActiveSync.
3. Durante la visualizzazione della posta in arrivo, toccare l'icona con la bandierina accanto al messaggio e-mail o conversazione.



Per contrassegnare un messaggio e-mail all'interno delle conversazione, toccare **⌄** per espandere la conversazione, quindi toccare l'icona con la bandierina del messaggio e-mail.

## Impostare lo stato di fuori sede

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Toccare > **Fuori sede**.
3. Toccare lo stato corrente, quindi selezionare **Fuori sede**.
4. Impostare la data e l'ora.
5. Inserire il messaggio di risposta automatica.
6. Per impostare un messaggio di risposta automatica diverso per i destinatari non della società, toccare l'opzione **Invia risposte a mittenti esterni**, quindi inserire il messaggio di risposta automatica nella casella.
7. Toccare **Salva**.

## Aggiungere un account e-mail

Impostare altri account e-mail come ad esempio un altro account Microsoft Exchange ActiveSync o un account dal servizio e-mail basato sul web o provider e-mail.



Se si sta aggiungendo un account Microsoft Exchange ActiveSync o un account e-mail POP3/IMAP, chiedere all'amministratore di rete o provider dei servizi e-mail le altre impostazioni e-mail necessarie.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare Posta.
2. Toccare > **Aggiungi account**.
3. Selezionare un tipo di account e-mail dall'elenco dei provider e-mail. In caso contrario, toccare **Altro (POP3/IMAP)**.
4. Inserire l'indirizzo e-mail e la password per l'account e-mail, quindi toccare **Avanti**.



Alcuni account e-mail consentono di impostare la sincronizzazione pianificata.

5. Inserire il nome dell'account e-mail, quindi toccare **Completare l'installazione**.

## Cosa è la Sincronizzazione intelligente?

Sincronizzazione intelligente estende automaticamente i tempi di sincronizzazione a quando l'applicazione Posta non è attiva. Impostare l'account e-mail per eseguire la Sincronizzazione intelligente quando non è necessario controllare frequentemente i nuovi messaggi e-mail.

Sincronizzazione intelligente aiuta a conservare la carica della batteria.

Per ricevere i messaggi e-mail quando arrivano, selezionare un'altra pianificazione per **Sincronizzazione ore di punta** e **Altre fasce di sincronizzazione** nelle impostazioni **Sincronizzazione, Invia e ricevi** dell'account e-mail.

# Registratore vocale

## Registrare clip vocali

Utilizzare il Registratore vocale per catturare le informazioni durante le conferenze, interviste o anche per creare dei registri audio personali.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Registratore vocale**.
2. Tenere il microfono accanto alla fonte audio.
3. Toccare  per avviare la registrazione della clip vocale.



Registratore vocale può essere eseguito in secondo piano mentre si svolgono altre operazioni su HTC U Ultra, tranne quando vengono aperte altre applicazioni che utilizzano le funzioni audio.

4. Toccare  per interrompere la registrazione.

Per riprodurre la clip vocale, toccare .



Per visualizzare le clip vocali registrate, toccare  . Tenere premuta una clip vocale per visualizzare le opzioni per condividere, impostarla come suoneria e altro.

## Attivare la registrazione audio in alta risoluzione

Registrazioni più nitide? È possibile registrare l'audio in alta risoluzione.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Registratore vocale**.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Formato codifica** e selezionare **Qualità risoluzione elevata (FLAC)**.

# Connessioni Internet

## Attivare o disattivare la connessione dati

Disattivare la connessione dati aiuta a risparmiare la durata della batteria e il costo dei dati.



Per usare la rete 4G/LTE dell'operatore per le chiamate voce e i servizi dati, è necessario un piano 4G/LTE. Contattare l'operatore per i dettagli.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare il cursore Dati mobile **On/Off** per attivare o disattivare la connessione dati.



Se la connessione dati non è attiva e non si è connessi a una rete Wi-Fi, non sarà possibile ricevere gli aggiornamenti automatici per e-mail, account di social network e altre informazioni sincronizzate.

## Gestire l'utilizzo dei dati

In caso di un piano dati limitato, è importante tenere traccia delle attività e delle applicazioni che in genere inviano dati, ad esempio la navigazione web, la sincronizzazione degli account online e l'invio di e-mail o la condivisione degli aggiornamenti di stato.

Ecco alcuni esempi:

- Trasmissione di video e musica dal web
- Riproduzione di giochi online
- Download di applicazioni, mappe e file
- Aggiornamento delle applicazioni per informazioni e feed aggiornati
- Caricamento e backup dei file su account di archiviazione online
- Usare HTC U Ultra come hotspot Wi-Fi
- Condividere la connessione dati mobile tramite il tethering USB

Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, quando possibile connettersi a una rete Wi-Fi e impostare gli account online e le e-mail per eseguire la sincronizzazione con meno frequenza.

## Risparmio dati

Risparmio dati aiuta a limitare i costi per i dati cellulare limitando l'uso dei dati in background. È anche possibile impostare le applicazioni che accedono sempre alla connessione dati, ad esempio l'applicazione e-mail, per essere ignorate da Risparmio dati.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. In Wireless e reti, toccare **Altro > Utilizzo dati**.
3. Toccare **Risparmio dati** e toccare il cursore **On/Off** per attivare o disattivare.
4. Toccare **Accesso dati non limitato**, quindi toccare il cursore **On/Off** accanto alle applicazioni che possono continuare ad accedere alla connessione dati anche quando Risparmio dati è attivo.

## Attivare o disattivare il roaming dati

È possibile eseguire la connessione alle reti partner dell'operatore di telefonia mobile e accedere ai servizi dati quando si è fuori dall'area di copertura dell'operatore di telefonia mobile.



L'uso dei servizi dati durante il roaming potrebbe essere costoso. Controllare con l'operatore mobile i costi del roaming dati prima di utilizzare il roaming dati.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Dati mobili**.
3. Selezionare o deselectare l'opzione **Roaming dati**.

## Tenere traccia dell'utilizzo dei dati

È possibile monitorare l'utilizzo dei dati per evitare di superare la soglia dati mensile consentita.



L'utilizzo dei dati misurato dall'HTC U Ultra può essere diverso e inferiore all'utilizzo dei dati effettivo.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
  2. In Wireless e reti, toccare **Altro > Utilizzo dati**.
- In alto è visualizzata una barra che mostra l'uso dei dati per data, e il ciclo di utilizzo dei dati, avvisi, avvertenze e limite, se impostato.
3. Nei modelli di telefono con due SIM, toccare  per selezionare uno slot scheda.
  4. Con i Dati mobile attivati, toccare **Utilizzo dati mobile > **.
  5. Toccare **Ripristina ciclo utilizzo dati**, quindi impostare il giorno del mese quando ripristinare il ciclo di utilizzo. In genere questa data indica l'inizio del ciclo di fatturazione mensile.
  6. Toccare **Avviso dati** e inserire a che quantità di utilizzo dei dati ricevere un avviso prima di raggiungere i limiti dati mensili. Toccare  per cambiare l'unità.

7. Attivare **Imposta limite dati** per disattivare automaticamente la connessione dati quando si raggiunge il limite impostato.
8. Toccare **Limite dati** e inserire l'utilizzo dati definito in cui disattivare automaticamente la connessione dati. Toccare ▼ per cambiare l'unità.

### Visualizzare l'utilizzo dei dati delle applicazioni

1. Dalla schermata Home, toccare :::, quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. In Wireless e reti, toccare **Altro > Utilizzo dati**.
3. Nei modelli di telefono con due SIM, toccare ☰ per selezionare uno slot scheda.
4. Toccare **Utilizzo dati mobili**.
5. Trascinare gli indicatori verticali di inizio e fine per visualizzare l'uso a una durata specifica entro un ciclo di utilizzo.
6. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare l'elenco delle applicazioni e le relative informazioni sui dati di utilizzo.
7. Toccare un'applicazione per ulteriori dettagli.

## Connessione Wi-Fi

Per utilizzare connessioni Wi-Fi, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot".



La disponibilità e la forza del segnale Wi-Fi dipende dagli oggetti che il segnale Wi-Fi deve attraversare (come costruzioni o semplici pareti tra le stanze).

### Attivare o disattivare Wi-Fi

1. Dalla schermata Home, toccare :::, quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare il cursore **Wi-Fi On/Off** per attivare o disattivare Wi-Fi.
3. Toccare **Wi-Fi** per visualizzare l'elenco delle reti wireless rilevate.



- Per cercare manualmente le reti Wi-Fi, toccare : > **Scansione**.
- Toccare ☰ per visualizzare le reti salvate, attivare una notifica per quando è disponibile un Wi-Fi pubblico e impostare lo stato Wi-Fi durante la modalità sleep.

### Connessione a una rete Wi-Fi

1. Attivare il Wi-Fi e controllare l'elenco delle reti Wi-Fi rilevate.  
Consultare [Attivare o disattivare Wi-Fi](#) a pagina 164.
2. Toccare la rete Wi-Fi a cui eseguire la connessione.
3. Se viene selezionata una rete protetta, inserire la chiave di rete o la password.
4. Toccare **Connetti**. Una volta connesso, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Wi-Fi ▼.

## Connessione a una rete Wi-Fi tramite WPS

Se si sta utilizzando un router Wi-Fi con WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile connettersi in modo semplice a HTC U Ultra.

1. Attivare il Wi-Fi e controllare l'elenco delle reti Wi-Fi rilevate.

Consultare [Attivare o disattivare Wi-Fi](#) a pagina 164.

2. Toccare : > **Push WPS**, quindi premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi.



Per utilizzare il PIN WPS (Wi-Fi Protected Setup), toccare : > **Inserimento PIN WPS**.

## Accedere automaticamente alla rete Wi-Fi pubblica (WISPr)

È possibile impostare HTC U Ultra per accedere automaticamente alle reti Wi-Fi pubbliche utilizzate normalmente. In questo modo si evita di eseguire l'autenticazione web del provider del Wi-Fi ogni volta che ci si connette alla rete Wi-Fi. È sufficiente aggiungere le credenziali di accesso alle impostazioni WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Il punto di accesso della rete Wi-Fi deve supportare il portale web WISPr. Per informazioni, consultare il provider del Wi-Fi.

1. Dalla schermata Home, toccare :::, quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Se la connessione Wi-Fi è disattiva, toccare il cursore Wi-Fi **On/Off** per attivarla.
3. Toccare **Wi-Fi**.
4. Toccare : > **Avanzate**.
5. In Impostazioni WISPr, selezionare **Accesso automatico** e toccare **Impostazioni account WISPr > Aggiungi nuovo account**.
6. Inserire il nome del provider del servizio, il nome di accesso (nome dominio completo) e la password.
7. Toccare : > **Salva**. Se si accede a diverse reti Wi-Fi pubbliche, è possibile aggiungere altri account.
8. Connettersi a una rete Wi-Fi pubblica.



Nell'elenco Account WISPr, tenere premuto un account per rimuoverlo o modificarlo.

## Connessione a un VPN

È possibile aggiungere reti virtuali private (VPN) in modo da poter eseguire la connessione e l'accesso alle risorse all'interno di una rete locale, come la rete della società o la rete domestica.

Prima di poter connettere l'HTC U Ultra alla rete locale, sarà chiesto di:

- Installare i certificati di sicurezza.
- Inserire le credenziali di accesso.
- Scaricare e installare l'applicazione VPN necessaria, in caso di connessione a una rete aziendale protetta. Contattare l'amministratore di rete per informazioni.

Inoltre, HTC U Ultra deve prima stabilire una connessione Wi-Fi o dati prima di poter avviare una connessione VPN.

---

### Aggiungere una connessione VPN

---



È necessario prima impostare il PIN, password o sequenza del blocco schermo per utilizzare l'archivio credenziali e configurare il VPN.

1. Dalla schermata Home, toccare quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **VPN > +**.
4. Inserire le impostazioni VPN e configuarle a seconda dei dettagli della sicurezza ottenuti dall'amministratore di rete.
5. Toccare **Salva**.

---

### Connessione a un VPN

---

1. Dalla schermata Home, toccare quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **VPN**.
4. Toccare la rete VPN a cui eseguire la connessione.
5. Inserire le credenziali di accesso, quindi toccare **Connetti**. Una volta collegato, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona VPN collegato .

Per disconnettere una da una connessione VPN, toccare la connessione VPN e toccare **Disconnetti**.

È possibile aprire il browser web per accedere alle risorse come ad esempio la rete Intranet della società.

## Installare un certificato digitale

Usare i certificati digitali client e autorità di certificazione (CA) per consentire a HTC U Ultra di accedere alle reti VPN o Wi-Fi protette e per offrire l'autenticazione ai server protetti online. È possibile ottenere un certificato dall'amministratore di sistema o scaricarlo dai siti che richiedono l'autenticazione.



- È necessario impostare un PIN o password per il blocco schermo prima di installare un certificato digitale.
- Alcune applicazioni come il browser o il client e-mail consentono di installare i certificati direttamente nell'applicazione. Per informazioni consultare la guida dell'applicazione.

1. Salvare il file certificato nella cartella principale su HTC U Ultra o sulla scheda di memoria.
2. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Protezione**.
3. Toccare **Installa da scheda SD**.
4. Scorrere fino al certificato e selezionarlo.
5. Inserire un nome per il certificato e scegliere come sarà utilizzato.
6. Toccare **OK**.

## Usare il HTC U Ultra come hotspot Wi-Fi

È possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi trasformando il HTC U Ultra in un hotspot Wi-Fi.



- Assicurarsi che la connessione dati sia attiva.
- È necessario un piano dati approvato associato con l'account dal provider di servizi mobile per utilizzare il servizio. I dispositivi collegati all'hotspot Wi-Fi utilizzano i dati dal piano dati sottoscritto.

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.

2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.

3. Toccare **Condivisione della rete mobile** > **Hotspot Wi-Fi portatile**.

La prima volta che viene attivato l'hotspot Wi-Fi, sarà necessario configurarlo.

4. Inserire un nome per l'hotspot o usare quello predefinito.

5. Inserire una password o usare quella predefinita.

La password è la chiave che le altre persone devono immettere sui propri dispositivi per connettersi ed utilizzare il HTC U Ultra come router wireless.

6. Per rendere l'hotspot Wi-Fi più sicuro, toccare > **Avanzate**.

Scegliere tra le impostazioni disponibili, quindi premere .

7. Toccare il cursore Hotspot Wi-Fi portatile **On/Off** per attivarlo.

Il HTC U Ultra è pronto per essere utilizzato come hotspot Wi-Fi quando nella barra di stato viene visualizzato .



Per ridurre i rischi sulla protezione, usare le impostazioni di protezione predefinite e impostare una password sicura e unica.

## Condividere la connessione Internet del telefono con il tethering USB

Nessuna connessione disponibile per il computer? Nessun problema. È possibile utilizzare la connessione dati di HTC U Ultra per connettersi a Internet.



- Per assicurarsi che i driver USB per HTC U Ultra siano aggiornati, installare la versione più recente di HTC Sync Manager sul computer.
- Sul piano dati deve essere previsto il tethering USB per non incorrere in costi aggiuntivi. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.
- Assicurarsi che i dati mobile siano attivi.

1. Collegare il HTC U Ultra al computer utilizzando il cavo USB tipo C fornito.
2. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
3. In Wireless e reti, toccare **Altro > Condivisione della rete mobile > Tethering USB**.

# Condivisione wireless

## Cosa è HTC Connect?

Con HTC Connect, è possibile trasmettere la musica o i video dal telefono agli altoparlanti o alla TV semplicemente scorrendo tre dita verso l'alto sullo schermo.

È possibile trasmettere i media su uno qualsiasi dei seguenti tipi di dispositivi:

- AirPlay altoparlanti o Apple TV
- Altoparlanti multi stanza compatibili con Blackfire®
- Altoparlanti multi stanza che supportano la piattaforma multimediale intelligente Qualcomm® AllPlay™
- Altoparlanti e TV compatibili con DLNA®
- Dispositivi di visualizzazione compatibili con Miracast
- Dispositivi di visualizzazione compatibili con Chromecast™.
- Altoparlanti Bluetooth
- I dispositivi elettronici certificati da HTC o gli accessori con il logo HTC Connect:




Alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'accoppiamento prima di poter condividere i contenuti.

## Usare HTC Connect per condividere i media

Prima di iniziare, assicurarsi di aver configurato gli altoparlanti, TV o apparecchiatura per la connessione alla rete Wi-Fi. Consultare la relativa documentazione per conoscere come eseguire la configurazione.

1. Aprire e riprodurre della musica o altri contenuti multimediali da condividere dal telefono.
2. Sullo schermo, scorrere tre dita verso l'alto.

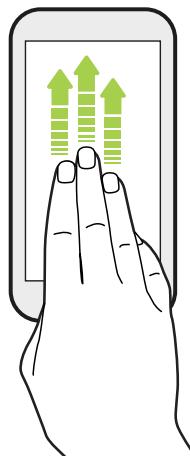

3. Scegliere il dispositivo a cui eseguire la connessione.



4. Una volta connessi, usare il telefono per controllare il volume, sospendere e riprendere la riproduzione e altro.
5. Per interrompere la condivisione dei media tramite wireless e disconnettersi dal dispositivo, scorrere tre dita verso il basso sullo schermo.

## Trasmettere la musica agli altoparlanti AirPlay o Apple TV

Prima di iniziare, assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete Wi-Fi. Consultare la documentazione fornita con gli altoparlanti AirPlay o Apple TV per informazioni.

1. Una volta collegati gli altoparlanti AirPlay o Apple TV alla rete Wi-Fi, aprire l'applicazione musica sul telefono.
2. Sullo schermo, scorrere tre dita verso l'alto.  
Il telefono quindi attiva automaticamente il Wi-Fi e esegue la ricerca dei dispositivi multimediali presenti nella rete Wi-Fi. Saranno elencati i dispositivi disponibili.
3. Toccare il dispositivo a cui eseguire la connessione.
4. Nell'applicazione musica che si sta utilizzando, avviare la riproduzione della musica. Sarà quindi possibile ascoltare la musica dal dispositivo selezionato.

## Trasmettere la musica sugli altoparlanti conformi a Blackfire



Riprodurre la musica contemporaneamente su più altoparlanti conformi a Blackfire dal telefono.

Prima di iniziare, assicurarsi che gli altoparlanti siano collegati alla rete Wi-Fi. Consultare la documentazione fornita con gli altoparlanti per configurarli e connetterli alla rete Wi-Fi.

1. Una volta collegati gli altoparlanti alla rete Wi-Fi, aprire l'applicazione musica sul telefono.
2. Sullo schermo, scorrere tre dita verso l'alto.  
Il telefono quindi attiva automaticamente il Wi-Fi e esegue la ricerca dei dispositivi multimediali presenti nella rete Wi-Fi. Saranno elencati gli altoparlanti disponibili.
3. Toccare l'altoparlante a cui eseguire la connessione.
4. Nell'applicazione musica, avviare la riproduzione della musica. Sarà quindi possibile ascoltare la musica dagli altoparlanti selezionati.
5. Per cambiare gli altoparlanti o per raggrupparli, scorrere nuovamente tre dita verso l'alto sullo schermo.
  - Per trasmettere la musica su un altro altoparlante, è sufficiente toccarlo.
  - Per raggruppare gli altoparlanti in modo che la musica venga riprodotta contemporaneamente su tutti gli altoparlanti, toccare il pulsante **Gruppo** accanto al nome di un altoparlante, selezionare gli altri altoparlanti da raggruppare, quindi toccare **OK**.

## Rinominare gli altoparlanti

È possibile rinominare gli altoparlanti compatibili con Blackfire nelle Impostazioni.

1. Assicurarsi che gli altoparlanti siano collegati alla rete Wi-Fi.
2. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **HTC Connect**.  
Il telefono quindi attiva automaticamente il Wi-Fi e esegue la ricerca dei dispositivi multimediali presenti nella rete Wi-Fi. Saranno elencati gli altoparlanti Blackfire disponibili.
3. Toccare accanto al nome dell'altoparlante.
4. Inserire un nuovo nome altoparlante, quindi toccare **Fine**.

## Trasmettere la musica agli altoparlanti gestiti dalla piattaforma multimediale intelligente Qualcomm AllPlay

Prima di iniziare, assicurarsi che gli altoparlanti siano collegati alla rete Wi-Fi. Consultare la documentazione fornita con gli altoparlanti per configurarli e connetterli alla rete Wi-Fi.

1. Una volta collegati gli altoparlanti alla rete Wi-Fi, aprire l'applicazione musica sul telefono.
2. Sullo schermo, scorrere tre dita verso l'alto.  
Il telefono quindi attiva automaticamente il Wi-Fi e esegue la ricerca dei dispositivi multimediali presenti nella rete Wi-Fi. Saranno elencati gli altoparlanti disponibili.
3. Toccare l'altoparlante a cui eseguire la connessione.
4. Nell'applicazione musica che si sta utilizzando, avviare la riproduzione della musica. Sarà quindi possibile ascoltare la musica dagli altoparlanti selezionati.
5. Per cambiare gli altoparlanti o per raggrupparli, scorrere nuovamente tre dita verso l'alto sullo schermo.
  - È sufficiente toccare un altro altoparlante per trasmettere la musica.
  - Per raggruppare gli altoparlanti in modo che la musica venga riprodotta contemporaneamente su tutti gli altoparlanti, toccare il pulsante **Gruppo** accanto al nome di un altoparlante, selezionare gli altri altoparlanti da raggruppare, quindi toccare **OK**.

## Attivare o disattivare Bluetooth

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivare e disattivare la connessione Bluetooth.
3. Toccare **Bluetooth** per visualizzare un elenco dei dispositivi disponibili.



Disattivare il Bluetooth per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

## Collegare un auricolare Bluetooth

È possibile ascoltare la musica utilizzando un auricolare stereo Bluetooth A2DP, o effettuare conversazioni vivavoce utilizzando un auricolare Bluetooth.



Prima di collegare un auricolare, è necessario renderlo rilevabile in modo che HTC U Ultra possa trovarlo. Per i dettagli fare riferimento al manuale dell'auricolare.

1. Attivare il Bluetooth e controllare l'elenco dei dispositivi disponibili.  
Consultare [Attivare o disattivare Bluetooth](#) a pagina 172.
2. Se l'auricolare non è presente nell'elenco, premere **Cerca dispositivi** per aggiornare l'elenco.
3. Toccare il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi disponibili. HTC U Ultra esegue l'accoppiamento con gli auricolari e lo stato della connessione degli auricolari viene visualizzato nella sezione Dispositivi accoppiati.
4. Se viene chiesto di inserire la password, provare con 0000 o 1234, o consultare la documentazione dell'auricolare per trovare la password.

Una volta collegato l'auricolare Bluetooth, nella barra di stato sarà visualizzato .

### Ricollegare un auricolare Bluetooth

In genere, è possibile ricollegare l'auricolare semplicemente attivando il Bluetooth su HTC U Ultra, quindi accendendo l'auricolare.

Tuttavia, è necessario collegare manualmente l'auricolare nel caso venga usato con un altro dispositivo Bluetooth.

1. Attivare il Bluetooth e controllare l'elenco dei dispositivi accoppiati.  
Consultare [Attivare o disattivare Bluetooth](#) a pagina 172.
2. Toccare il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi accoppiati.
3. Se viene chiesto di inserire la password, provare con 0000 o 1234, o consultare la documentazione dell'auricolare per trovare la password.

Se ancora non è possibile ricollegare l'auricolare, seguire le istruzioni in [Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth](#) a pagina 173, quindi seguire le istruzioni in [Collegare un auricolare Bluetooth](#) a pagina 173.

## Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

1. Attivare il Bluetooth e controllare l'elenco dei dispositivi accoppiati.  
Consultare [Attivare o disattivare Bluetooth](#) a pagina 172.
2. Nella sezione Dispositivi accoppiati, toccare  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
3. Toccare **Disaccoppia**.

## Ricevere i file usando il Bluetooth

L'HTC U Ultra consente di ricevere vari file con Bluetooth tra cui foto, informazioni di contatto e documenti come ad esempio i PDF.



Per le istruzioni su come inviare le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.

### 1. Attivare Bluetooth.

Consultare [Attivare o disattivare Bluetooth](#) a pagina 172.

2. Dal dispositivo di invio, inviare uno o più file a HTC U Ultra.
3. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento sull'HTC U Ultra e sul dispositivo di invio. Inoltre, potrebbe essere richiesto di inserire la stessa password o confermare la password generata automaticamente su entrambi i dispositivi.

Verrà visualizzata una richiesta di autorizzazione Bluetooth.

### 4. Toccare Accoppia.

5. Quando HTC U Ultra riceve una notifica per la richiesta di trasferimento del file, scorrere il pannello delle Notifiche verso il basso, toccare la notifica per il file in arrivo, quindi toccare **Accetto**.
6. Una volta trasferito il file, viene visualizzata una notifica. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la relativa notifica.
7. Toccare il file ricevuto per visualizzarlo.


## Usare l'NFC

Grazie all'NFC (near field communication) integrato su HTC U Ultra, è possibile condividere in un istante i contenuti con i cellulari dotati di NFC di altre persone.



La disponibilità dell'NFC varia in relazione al modello di telefono, alla regione e al paese.

È possibile trasmettere la pagina web che si sta visualizzando, le foto, le informazioni del contatto e altro semplicemente tenendo HTC U Ultra e l'altro dispositivo uno accanto all'altro.

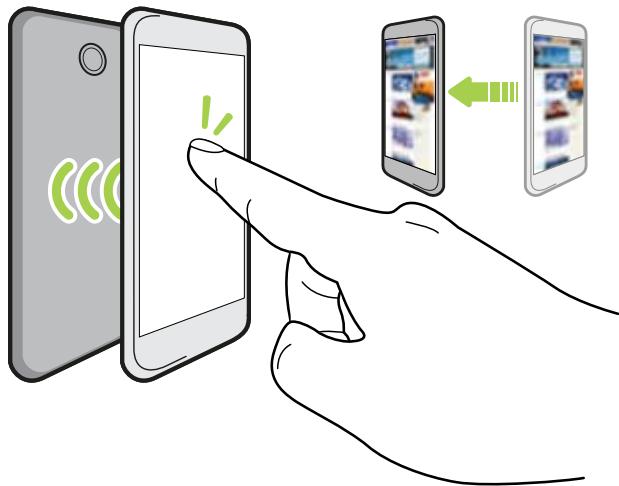

NFC può anche essere utilizzato per effettuare pagamenti che non richiedono contatto fisico. La disponibilità del pagamento tramite NFC dipende da quando il servizio viene reso disponibile dall'operatore mobile. Contattare l'operatore mobile per i dettagli.

### Attivare o disattivare l'NFC

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Altro**, e toccare il cursore **NFC On/Off** per attivarlo e disattivarlo.

## Trasmettere i contenuti



Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati e che NFC sia attivo. Se l'altro dispositivo dispone dell'opzione Android Beam™, assicurarsi che sia attivata.

1. Durante la visualizzazione dei contenuti da condividere, tenere l'HTC U Ultra e l'altro telefono affiancati.



Assicurarsi che l'area NFC (la parte sfumata) dell'HTC U Ultra e l'area NFC dell'altro telefono siano vicine l'una all'altra. Provare a muovere i telefoni fino a quando viene stabilita la connessione.

2. Quando l'HTC U Ultra vibra, toccare lo schermo per inviare i contenuti sull'altro dispositivo.

Sull'altro schermo viene visualizzato il contenuto condiviso. Per alcuni elementi che vengono condivisi (ad esempio le informazioni di contatto) vengono visualizzate altre istruzioni sul dispositivo di ricezione su come salvare l'elemento.

# Impostazioni comuni

## Modalità Non disturbare

Usare la modalità Non disturbare per rifiutare le chiamate e disattivare l'audio di avvisi e notifiche e continuare ad avere la connessione dati disponibile.

1. Con due dita, scorrere dall'alto verso il basso sullo schermo per aprire le Impostazioni rapide.



2. Toccare . Se necessario, scorrere alla schermata successiva.
3. Toccare **Silenzioso totale**, **Solo allarmi** o **Solo priorità** se si desidera consentire le eccezioni. Quando è selezionato **Solo priorità**, è possibile ricevere i messaggi o le chiamate dai contatti nell'elenco delle eccezioni.
4. Toccare **Fino a quando viene spento** per disattivare Non disturbare o toccare o per impostare il numero di ore prima che Non disturbare si disattivi automaticamente.
5. Toccare **Fine** per attivare.

L'icona Non disturbare viene visualizzata nella barra di stato.

È anche possibile toccare **Altre impostazioni** e selezionare **Rifiuta automaticamente chiamate in arrivo** per rifiutare le chiamate in arrivo e inviarle alla segreteria.



- Quando lo schermo è attivo, premere VOLUME e toccare **Termina ora** per disattivare rapidamente la modalità Non disturbare.
- Quando si premere VOLUME fino a raggiungere la modalità silenziosa, viene attivata la modalità Non disturbare in **Solo allarmi**.



Se Non disturbare è attiva, il LED di notifica non lampeggia.

## Bloccare i disturbi visivi

È possibile impostare Non disturbare per sbloccare i disturbi visivi come le notifiche popup.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Suoni & notifiche**.
2. Toccare **Non disturbare** > **Blocca disturbi visivi**.
3. Toccare il cursore **On/Off** per scegliere se bloccare o meno i disturbi visivi quando lo schermo è attivo e disattivo.

## Consentire alle notifiche e ai contatti di bypassare la modalità Non disturbare

Aggiungere contatti importanti all'elenco delle eccezioni in modo da poter ricevere chiamate e messaggi dai contatti anche quando la modalità Non disturbare è attiva.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Suoni & notifiche**.
2. Toccare **Non disturbare** > **Consenti solo priorità**.
3. Toccare il cursore **On/Off** accanto agli elementi da consentire.
4. Toccare **Messaggi da** o **Chiamate da** per scegliere da chi essere contattati.
5. Toccare **Gestisci contatti approvati** e toccare per aggiungere i contatti all'elenco delle eccezioni.

Per rimuovere i contatti o numeri dall'elenco, toccare > **Rimuovi contatti**.

## Impostare una pianificazione Non disturbare

Pianificare l'attivazione e la durata di Non disturbare. Ad esempio, è possibile impostarlo per attivarsi durante una riunione con cadenza settimanale.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Suoni & notifiche**.
2. Toccare **Non disturbare** > **Regole automatiche**.
3. Toccare **Aggiungi regola**.
4. Scegliere se basare la regola su un orario o un evento, inserire un nome per la regola e toccare **OK**.
5. Impostare i parametri della regola.

Regola	Impostazioni
Ora regola	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impostare i giorni.</li> <li>▪ Impostare l'ora di inizio e di fine.</li> <li>▪ Selezionare un livello Non disturbare.</li> </ul> <p>È anche possibile scegliere se consentire o meno alla regola di interrompere all'ora di fine della regola o all'allarme successivo impostato nell'applicazione Orologio.</p>

Regola	Impostazioni
<b>Regola evento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezionare un calendario per cui creare la regola.</li> <li>▪ Impostare una condizioni per il tipo di risposta.</li> <li>▪ Selezionare un livello Non disturbare.</li> </ul>



È possibile attivare o disattivare una regola automatica toccando il cursore **On/Off** durante la visualizzazione dei dettagli della regola.

## Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Per cercare una posizione su HTC U Ultra, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Posizione**.
2. Toccare il cursore **On/Off** per attivare o disattivare i servizi di localizzazione.
3. I Fonti di localizzazione, selezionare la modalità di localizzazione desiderata. Ad esempio, per una stima migliore della posizione, scegliere **Precisione elevata**. Per conservare la batteria, scegliere **Risparmio batteria**.

La disattivazione delle fonti di localizzazione (ad esempio il GPS) implica che nessuna applicazione sull'HTC U Ultra raccoglierà i dati sulla localizzazione tramite le fonti di localizzazione. Tuttavia, applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere, e l'HTC U Ultra continuare a fornire, i dati sulla localizzazione tramite altre fonti, incluso il Wi-Fi e la triangolazione del segnale.

## Modalità aereo

Quando si attiva la Modalità aereo, tutte le radio wireless sull'HTC U Ultra vengono disattivate, inclusa la funzione chiamata, i servizi dati, Bluetooth e Wi-Fi.

Quando si disattiva la modalità Aereo, la funzione chiamata viene riattivata e vengono ripristinati lo stato Bluetooth e Wi-Fi precedenti.



- È possibile riattivare manualmente il Bluetooth e il Wi-Fi una volta attivata la modalità Aereo.
- Se il tethering USB è attivo, attivando la modalità Aereo verrà disattivato. Sarà necessario attivare manualmente il tethering USB dopo aver disattivato la modalità Aereo.

Per attivare o disattivare la modalità Aereo, procedere come segue:

- Tenere premuto ACCENSIONE, quindi toccare **Modalità aereo**.
- Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide. Toccare il riquadro **Modalità aereo** per attivare o disattivare la modalità aereo.

Quando la Modalità aereo è attiva, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

## Rotazione automatica dello schermo



La rotazione automatica non è supportata in tutte le applicazioni.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Display & gesti** o **Display, gesti & pulsanti**.
2. Selezionare o deselectare l'opzione **Rotazione automatica** per attivarla o disattivarla.

## Impostare la disattivazione dello schermo

Dopo un periodo di inattività, lo schermo si spegne per preservare l'energia della batteria. È possibile impostare il periodo di inattività prima dello spegnimento dello schermo.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Display & gesti** o **Display, gesti & pulsanti**.
2. Toccare **Timeout schermo**, quindi toccare il periodo prima che lo schermo si disattivi.

## Luminosità schermo

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Display & gesti** o **Display, gesti & pulsanti**.
2. Toccare **Livello luminosità**.
3. Con l'opzione **Luminosità automatica** selezionata, trascinare il cursore per impostare il livello massimo per la luminosità. In questo modo viene definito il livello di luminosità dello schermo quando è selezionata la **Luminosità automatica**.
4. Per impostare manualmente la luminosità, deselectare l'opzione **Luminosità automatica**, quindi trascinare il cursore della luminosità verso sinistra per ridurre o verso destra per aumentare la luminosità.

## Modalità notte

Attivando la Modalità notte, di sera i colori dello schermo passano da blu a colori più caldi in modo da ridurre l'affaticamento degli occhi.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Display & gesti** o **Display, gesti & pulsanti**.
2. Toccare **Modalità notte**, quindi toccare il cursore **On/Off** per attivarla.
3. Trascinare la barra per regolare la temperatura del colore. Trascinando il cursore su **Più caldo** viene filtrata la luce blu.
4. Toccare **Attiva automaticamente modalità notte** per pianificare l'attivazione della Modalità notte.

## Regolare la dimensione di visualizzazione

Ridimensionare gli elementi e i caratteri sullo schermo per renderne più semplice la visione.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Display & gesti** o **Display, gesti & pulsanti**.
2. Toccare **Dimensioni schermo**.
3. Trascinare i cursori per aumentare o ridurre la dimensione dei caratteri o degli elementi sullo schermo.

## Suoni touch e vibrazione

Alcune persone preferiscono ricevere un suono o vibrazione quando toccano lo schermo, altre no. È possibile attivare o disattivare i vari tipi di suoni touch e vibrazione sul HTC U Ultra.

- Toni touch quando viene toccato il tastierino di composizione del telefono
- Suoni touch quando vengono toccati gli elementi su schermo
- Suoni di blocco schermo
- Trascinare per aggiornare i suoni
- Vibrazione su pressione dei pulsanti hardware
- Suono touch e vibrazione su tocco della tastiera

---

### Attivare o disattivare i suoni touch e la vibrazione

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Suoni & notifiche**.
2. In Sistema, selezionare l'opzione da attivare o disattivare.

---

### Disattivare i suoni e la vibrazione della tastiera

---

1. Dalla schermata Home, toccare , quindi cercare e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Lingue & tastiera** > **Tastiera virtuale** > **TouchPal - Versione HTC Sense** > **Impostazioni generali**.
3. Nella schermata Impostazioni generali, svolgere una delle seguenti:
  - Toccare **Suono pressione tasti**, deselezionare **Volume sistema**, e trascinare il cursore completamente a sinistra per disattivare i suoni della tastiera.
  - Toccare **Vibrazione pressione tasti**, deselezionare **Volume sistema**, e trascinare il cursore completamente a sinistra per disattivare i suoni della tastiera.
4. Toccare **OK**.

## Cambiare la lingua di visualizzazione

La modifica della lingua regola anche il layout della tastiera, la formattazione di data e ora, e altro.

È possibile scegliere diverse lingue e dialetti specifici in modo da visualizzare correttamente i contenuti localizzati delle applicazioni.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Lingua & tastiera**.
2. Toccare **Lingue**. La prima lingua nell'elenco è la lingua di visualizzazione predefinita.
3. Toccare **Aggiungi lingua** per aggiungere un'altra lingua all'elenco, quindi selezionare la variante regionale della lingua.
4. Per cambiare la lingua di visualizzazione, tenere premuto **=** accanto alla lingua desiderata, quindi trascinarla all'inizio dell'elenco.
5. Per rimuovere le lingue dall'elenco, toccare  > **Rimuovi** e selezionare le lingue da rimuovere.

## Modalità guanti

Attivare la Modalità guanti in modo che lo schermo touch possa rispondere con precisione quando si indossano i guanti.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Display & gesti** o **Display, gesti & pulsanti**.
2. Selezionare l'opzione **Modalità guanti**.

Quando è attiva la Modalità guanti, sarà possibile vedere quale punto dello schermo touch viene toccato.

# Impostazioni di sicurezza

## Assegnare un PIN a una scheda nano SIM

È possibile proteggere la scheda nano SIM assegnando un PIN (Personal Identification Number).



Per continuare, verificare che l'operatore di telefonia mobile abbia fornito il PIN predefinito.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Protezione**.
2. In relazione al modello, procedere come segue:
  - **Modello SIM singola:** Toccare **Configurazione blocco SIM**.
  - **Modello SIM doppia:** Scegliere a quale scheda assegnare il nuovo PIN.
3. Scegliere di bloccare la scheda, inserire il PIN predefinito della scheda, quindi toccare **OK**.
4. Per cambiare il PIN della scheda, toccare **Cambia PIN SIM**.

### Ripristinare una scheda nano SIM bloccata

Se si immette il PIN errato un numero di volte superiore a quello dei tentativi consentiti, la scheda diventa "PUK bloccata."

Per ripristinare l'accesso a HTC U Ultra, è necessario un codice PUK (Pin Unlock Key). Contattare l'operatore di telefonia mobile per il codice.

1. Nella schermata di composizione del telefono, digitare il codice PUK, quindi toccare **Avanti**.
2. Digitare il numero PIN da usare, quindi toccare **Avanti**.
3. Digitare nuovamente il nuovo PIN, quindi toccare **OK**.

## Impostare un blocco schermo

È possibile proteggere le informazioni personali e evitare che altri utilizzino HTC U Ultra senza autorizzazione.

Scegliere se impostare una sequenza di blocco schermo, PIN numerico o altri metodi per bloccare il telefono. Il blocco schermo verrà richiesto tutte le volte che viene acceso HTC U Ultra o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo**.

3. Selezionare l'opzione blocco schermo e impostare il blocco schermo.
4. Nella schermata Protezione, toccare  >**Blocca automaticamente il telefono**, quindi specificare il periodo di inattività prima che il telefono si blocchi.



Toccare  e deselezionare **Imposta sequenza visibile** per non visualizzare la sequenza di blocco dello schermo quando si disegna sullo schermo.

## Impostare il blocco intelligente

Usare Blocco intelligente come alternativa per sbloccare il telefono, nel caso venga dimenticata la password, il PIN o la sequenza. Impostare Blocco intelligente per sbloccare quando il telefono riconosce il volto o la voce.

È anche possibile impostarlo per tenere il telefono sbloccato in alcune situazioni, ad esempio quando il telefono è in tasca e ci si trova in un luogo affidabile.

1. Dalla schermata Home, toccare  >**Impostazioni** >**Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo**, quindi selezionare e impostare il blocco schermo.  
Sarà il metodo di blocco della schermata alternativo.
3. Nella schermata Protezione, toccare **Blocco intelligente**.
4. Confermare il blocco schermo.
5. Scegliere se sbloccare o meno il telefono usando la voce o il riconoscimento del volto o tenere il telefono sbloccato quando:
  - Si ha il telefono con se
  - Ci si trova in un luogo affidabile come ad esempio la rete Wi-Fi domestica
  - Il telefono è collegato a un dispositivo affidabile come ad esempio un dispositivo Bluetooth personale
6. Seguire le istruzioni su schermo, quindi premere  per tornare alla schermata Protezione.
7. Nella schermata Protezione, toccare  >**Blocca automaticamente il telefono**, quindi specificare il periodo di inattività prima che il telefono si blocchi.

Per rendere ancora più affidabile e sicuro il Blocco intelligente quando si utilizza il riconoscimento volto, è possibile addestrare HTC U Ultra in modo da riconoscere il volto in diverse situazioni, ad esempio quando si indossano occhiali o si ha la barba.

Toccare **Blocco intelligente**, confermare il blocco schermo, quindi cercare **Volto attendibile** > **Migliora riconoscimento viso**. Seguire le istruzioni su schermo.

## Disattivare il blocco schermo

Perché sbloccare il telefono tutte le volte che si desidera attivarlo? È possibile disattivare il blocco schermo in Impostazioni.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo** > **Nessuno**.

Per riattivare il blocco schermo, nelle impostazioni Protezione, toccare **Blocco schermo** > **Scorrimento**.

# Impostazioni di accesso facilitato

## Funzioni di accesso facilitato

HTC U Ultra dispone di funzioni e impostazioni che consentono di accedere e usare in modo semplice le applicazioni e le funzioni.

### Migliore leggibilità dello schermo

In caso di problemi di vista, è possibile sfruttare queste funzioni per migliorare la leggibilità dello schermo.

- Aumentare la dimensione e la visualizzazione del carattere, usare l'inversione dei colori e la correzione dei colori, o attivare il testo con contrasto elevato mediale le Impostazioni di accesso facilitato. È anche possibile impostare HTC U Ultra per pronunciare le password inserite. Consultare [Impostazioni di accesso facilitato](#) a pagina 187.
- Attivare i gesti per l'ingrandimento. Consultare [Attivare o disattivare i gesti di ingrandimento](#) a pagina 187.
- Attivare la rotazione automatica dello schermo. Consultare [Rotazione automatica dello schermo](#) a pagina 180.

### Migliorare l'audio

In caso di problemi di udito, le funzioni relative all'audio consentono l'ascolto su HTC U Ultra più nitido e facile da comprendere.

- Usare TalkBack per ascoltare un feedback audio per le attività svolte sul telefono. Consultare [TalkBack](#) a pagina 187.
- Quando vengono utilizzati gli auricolari, è possibile controllare il bilanciamento dell'audio o attivare l'audio mono quando è in uso un solo auricolare. Consultare [Impostazioni di accesso facilitato](#) a pagina 187.

### Usare la voce

È possibile usare la voce per svolgere un'azione sull'HTC U Ultra.

- Cercare le informazioni sul web utilizzando Google Voice Search.
- Inserire il testo con la voce. Vedere [Immettere un testo parlando](#) a pagina 49.

## Usare Motion Launch

Motion Launch combina i gesti delle dita e i movimenti per eseguire delle azioni, ad esempio riattivare l'HTC U Ultra dalla modalità sleep o avviare la fotocamera. Per informazioni, consultare [Motion Launch](#) a pagina 45.

## Impostazioni di accesso facilitato

Usare queste impostazioni per attivare o disattivare le funzioni o i servizi di accesso facilitato. Quando viene scaricato e installato uno strumento per l'accesso facilitato, ad esempio un lettore su schermo che offre feedback vocali, è anche possibile controllarlo utilizzando tali impostazioni.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
2. Toccare o selezionare le impostazioni desiderate.

## Attivare o disattivare i gesti di ingrandimento

In caso di problemi alla vista o semplicemente si desidera avere una vista ravvicinata dei contenuti sullo schermo, è possibile usare i gesti delle dita per ingrandire una parte dello schermo del telefono.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
2. Toccare **Gesti ingrandimento** e leggere le istruzioni su come usare la funzione.
3. Toccare il cursore **On/Off** per attivare o disattivare i Gestii ingrandimento.

## TalkBack

Usare TalkBack per navigare all'interno dell'HTC U Ultra utilizzando dei feedback vocali. Quando viene toccato lo schermo, l'HTC U Ultra vibra e offre un risposta sonora in modo da sapere cosa si sta toccando.



Non tutte le lingue sono supportate.

### Attivare TalkBack

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
2. Toccare **TalkBack**, quindi toccare il cursore **On/Off**.
3. Leggere la clausola esonerativa di TalkBack e toccare **OK**.

Un breve tutorial illustra su come usare TalkBack sarà visualizzato non appena attivato TalkBack.



TalkBack funziona meglio quando è disattivata la rotazione automatica dello schermo.

## Attivare o disattivare Esplora con tocco

Esplora con tocco consente all'HTC U Ultra di rispondere ai gesti rapidi e ai tocchi dello schermo con un feedback audio. Esplora con tocco viene attivato quando si attiva TalkBack.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
2. Toccare **TalkBack** e toccare  > **Impostazioni**.
3. In Esplorazione touch, toccare il cursore **On/Off** accanto a **Esplora con tocco** per attivare o disattivare la funzione.

Quando Esplora con tocco è disattivata, HTC U Ultra non risponderà più ai gesti di collegamento o agli elementi pronunciati quando si tocca lo schermo.

## Usare i gesti di TalkBack

Una volta attivati TalkBack e Esplora con tocco, i normali gesti touch vengono sostituiti dai gesti di TalkBack.



I gesti media come lo scorrimento con 3 dita potrebbero non essere disponibili quando vengono attivati i gesti di TalkBack.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

Per	Operazione
<b>Aprire un elemento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trascinare il dito sullo schermo per trovare e selezionare l'elemento.</li> <li>2. Toccare due volte un punto dello schermo per aprire l'elemento.</li> </ol>
<b>Spostare un elemento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trascinare il dito sullo schermo per trovare l'elemento.</li> <li>2. Toccare due volte un punto dello schermo senza sollevare il dito dopo il secondo tocco.</li> <li>3. Trascinare l'elemento in un nuovo punto e sollevare il dito.</li> </ol>
<b>Scorrere una schermata</b>	Usare due dita per scorrere verso l'alto, il basso, sinistra o destra.
<b>Sbloccare il blocco schermo</b>	Usare due dita per scorrere sullo schermo dal basso verso l'alto.
<b>Aprire il pannello delle Notifiche</b>	Usare due dita per scorrere sullo schermo dall'alto verso il basso.

### Assegnare i collegamenti TalkBack

TalkBack dispone di gesti personalizzabili che possono essere utilizzati per aprire il pannello Notifiche, visualizzare le applicazioni recenti, accedere ai controlli TalkBack e altro.



I passaggi di seguito sono descritti utilizzando i gesti normali. Usare i gesti corrispondenti di TalkBack se è già stato attivato TalkBack.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
2. Toccare **TalkBack**, quindi toccare > **Impostazioni** > **Gestisci gesti**.
3. Toccare uno dei gesti collegamento, quindi selezionare un'azione.

---

### Usare i menu di scelta rapida di TalkBack

---

TalkBack dispone di un menu di scelta rapida per controllare la lettura continua e i controlli generali di TalkBack e di un menu contestuale locale per controllare il testo selezionato o un elemento sullo schermo. È possibile accedere a questi menu utilizzando i gesti collegamento di TalkBack.

1. Attivare TalkBack.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Per aprire il menu di scelta rapida generale, usare un dito per scorrere verso il basso e a destra in un movimento continuo.
  - Per aprire il menu contestuale locale, usare un dito per scorrere verso l'alto e a destra in un movimento continuo.



Se i gesti collegamento di TalkBack sono già stati cambiati, verificare le impostazioni di TalkBack per i gesti appropriati.

3. Toccare due volte un elemento sul menu per selezionarlo.

---

### Cambiare la velocità di lettura e il tono di TalkBack

---



I passaggi di seguito sono descritti utilizzando i gesti normali. Usare i gesti corrispondenti di TalkBack se è già stato attivato TalkBack.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
2. Toccare **Output sintesi vocale**.
3. Trascinare i cursori **Velocità voce** e **Toco** verso destra per aumentare o verso sinistra per ridurre.
4. Toccare **Ascolta un esempio** per ascoltare la velocità della voce e il tono impostati.



Toccare **Ripristina velocità voce** o **Ripristina tono pronuncia** per riportare le impostazioni ai valori predefiniti.

## Impostazioni della lingua di TalkBack

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
2. Toccare **Output sintesi vocale**.
3. Toccare  accanto a **Motore sintesi vocale Google**, e procedere come segue:

Per	Operazione
<b>Selezionare una lingua diversa</b>	Toccare <b>Lingua</b> .
<b>Installare una voce</b>	Toccare <b>Installa dati vocali</b> e toccare la lingua. Toccare  accanto dai dati vocali da installare. Una volta completata l'installazione, premere due volte  e toccare <b>Lingua</b> .



Non tutte le lingue sono supportate.

# Marchi e copyright

© 2017 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Lunch, VideoPic, Zoe e tutti gli altri prodotti HTC e nomi di funzioni sono marchi o marchi registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi di HTC Corporation e sue affiliate.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet e YouTube sono marchi di Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com e Windows Media sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

La parola e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® e Miracast sono marchi registrati di Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE è un marchio dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA è un marchio o marchio registrato di Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati. Non è consentito l'uso non autorizzato.

Qualcomm è un marchio di Qualcomm Incorporated, registrato negli Stati Uniti e altri paesi e utilizzato su autorizzazione. AllPlay è un marchio di Qualcomm Connected Experiences, Inc., e utilizzato su autorizzazione.

BLACKFIRE RESEARCH™ è un marchio registrato (N. 3,898,359) di BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc. registrati negli U.S.A. e altri paesi.

microSD è un marchio di SD-3C LLC.

Tutti gli altri marchi e marchi di servizio citati nel presente documento, incluse le denominazioni di società, prodotti, servizi e loghi sono proprietà dei rispettivi proprietari e il loro uso nel presente documento non indica un'affiliazione con, associazione con o approvazione di o da parte di HTC Corporation. Non tutti i marchi elencati sono necessariamente presenti nella Guida utente.

Il software HTC Sync Manager può essere utilizzato con materiali di proprietà dell'utente o di cui si dispone dell'autorizzazione legale per l'uso e/o duplicazione. L'uso e/o duplicazione non autorizzata di materiali coperti da copyright può risultare nella violazione delle leggi sul copyright negli Stati Uniti e/o altri paesi/regioni. La violazione di leggi sul copyright statunitensi e internazionali può esporre l'utente a sanzioni civili e/o penali significative. HTC Corporation non è da ritenere responsabile per danni o perdite (dirette o indirette) derivanti dall'uso del software.

Le immagini di schermate qui contenute sono delle simulazioni. HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva

anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

# Indice

---

## A

---

Accoppiare un auricolare Bluetooth 173  
 Account  
     - sincronizzare 29  
 Account online  
     - aggiungere account 29  
     - cosa è possibile sincronizzare con 29  
     - rimuovere account 30  
     - sincronizzazione manuale 29  
 Aggiornamenti telefono 59  
 Aggiornamento  
     Vedere Aggiornamento software  
 Aggiornamento software 59  
 Alimentazione  
     - caricare la batteria 27  
     - controllare l'utilizzo della batteria 111  
     - modalità sleep 32  
     - risparmio energetico 108  
 Allarmi  
     - impostazioni 151  
 Android Beam  
     Vedere NFC  
 Applicazioni  
     - aggiornamento 60  
     - disinstallare 130  
     - icone nella schermata Home 65  
     - installazione 129  
     - installazione da Google Play 128  
     - installazione dal web 129  
     - nascondere o mostrare 131  
     - nella schermata Home 65  
     - organizzare 131  
     - raggruppare in una cartella 66, 131  
     - ripristinare 129  
 Auricolari  
     Vedere Bluetooth  
 Auto Selfie 77  
 autoritratto  
     - Auto Selfie 77  
     - autoscatto 78  
     - Ritocco Istantaneo 76  
     - Voice Selfie 77

autoscatto 78

---

## B

---

Backup  
     - informazioni 119  
     - opzioni 119  
     - ripristinare backup applicazioni 129  
 Batteria  
     - controllare l'utilizzo 111  
     - in carica 27  
     - risparmiare la batteria 108  
 Batteria scarica 108  
 BlinkFeed  
     Vedere HTC BlinkFeed  
 Blocco schermo 89, 148, 183  
     - blocco applicazioni 148  
     - rifiutare una chiamata 89  
     - rispondere a una chiamata 89  
 Bluetooth  
     - collegare un auricolare Bluetooth 173  
     - ricevere informazioni 174  
 Boost+  
     - cancellazione dei file indesiderati 147  
     - informazioni su 146  
     - Ottimizzatore batteria gioco 147  
     - Ottimizzatore intelligente 146

---

## C

---

Cambiare la lingua del telefono 182  
 Cartella  
     - raggruppare le applicazioni 66  
     - rimuovere elementi 66, 132  
 Cartelle Posta  
     - spostare i messaggi e-mail 158  
 Cattura schermata 41  
 Chiamate  
     - bloccare una chiamata 92  
     - chiamata di emergenza 90  
     - chiamata senza risposta 89  
     - Composizione rapida 87  
     - composizione veloce 88

- conferenza audio 91
  - cronologia chiamate 91
  - disattivare il microfono 91
  - numero di interno 88
  - porre una chiamata in attesa 90
  - ricevere le chiamate 89
  - vivavoce 90
- Composizione veloce 88
- Condividere
- testo 48
- Condivisione media tramite wireless
- Vedere HTC Connect
- Condivisione rete rapida 168
- Conferenza audio 91
- Configurazione
- configurazione iniziale 28
  - contatti dal telefono vecchio 126
  - foto, musica, video dal telefono vecchio 127
  - ripristinare i backup dalla memoria
  - cloud 121
- Connessione dati
- accendere o spegnere 162
  - condividere 168
  - roaming dati 163
  - utilizzo 162
- Connessione Internet
- router wireless 167
  - VPN 165
  - Wi-Fi 164
- Contatti
- aggiungere 101
  - copia 103, 104, 126
  - filtrare 101
  - gruppi 105
  - importazione 103, 126
  - inviare le informazioni di contatto 105
  - modifica 102
  - suggerimento link contatti 104
  - trasferimento 103, 126
  - unire le informazioni del contatto 104
- Copia
- file 117
- Copiare
- testo 48
- Cronologia chiamate 91
- 
- D**
- dimensioni schermo 181
- Display
- luminosità schermo 180
  - Modalità Sleep 32
  - regolare l'ora prima che lo schermo si spenga 180
  - rotazione schermo 180
- 
- E**
- E-mail
- Vedere Posta
- Exchange ActiveSync
- contrassegnare una e-mail 159
  - Fuori sede 160
- 
- F**
- File
- copia 117
- Firmware
- Vedere Aggiornamento software
- FOTA
- Vedere Aggiornamento software
- Foto
- trasferire dal computer 127
- Foto DNG RAW 86
- Foto RAW 85
- Fotocamera
- autoritratto 76–78
  - flash 71
  - Foto RAW 85
  - Fotocamera Zoe 83
  - HDR 79
  - Hyperlapse 84
  - impostazioni di base 70, 73
  - modalità di cattura 71
  - Modalità Pro 85
  - panorama ampio 82
  - rallenty 83
  - risoluzione video 76
  - scattare foto durante la registrazione 76
  - scattare una foto 73
  - scatto continuo 79
  - standby 70
  - usare i pulsanti come controlli 71
  - zoom 71
- Fotocamera RAW
- Fotocamera Zoe 83

**G**

- Gesti
  - gesti 33
  - gesti touch 35
- Google Play
  - installare applicazioni 128
  - rimborso 130
- GPS (Global Positioning System)
  - Vedere Impostazioni localizzazione

**H**

- HDR 79
- Hotspot
  - Vedere Router wireless
- HTC BlinkFeed
  - accendere o spegnere 136
  - eliminare elementi 139
  - impostazione argomenti personalizzati 138
  - informazioni su 135
  - mostra feed social network e
    - applicazioni 138
    - pubblicazione sui social network 139
    - selezione dei feed 137
- HTC Connect
  - informazioni su 169
  - trasmettere la musica agli altoparlanti 171, 172
  - trasmettere musica, video o foto sui dispositivi multimediali 170
- HTC Orologio 151
  - impostare un allarme 151
- HTC Sense Companion 56
- Hyperlapse 84

**I**

- Impostazioni
  - Accessibilità 187
  - Informazioni 59
  - lingua di visualizzazione 182
  - Memoria 114
- Impostazioni localizzazione 179
- Impostazioni rapide 40
- Impostazioni telefono
  - Vedere Impostazioni
- Impostazioni vocali 49
- Impronta digitale
  - aggiungere, rimuovere o modificare 31
  - informazioni 30
- Informazioni sul telefono 59
- intervallo di tempo
  - Vedere Hyperlapse

**L**

- Layout libero 143
- Lingua
  - lingua sistema 182

**M**

- Memoria 114, 147, 148
  - cancellazione dei file indesiderati 147
  - disinstallazione applicazioni 148
- memoria estesa 114
- Memoria insufficiente 113
- Messaggi
  - bloccare 99
  - bozza messaggio 94–96
  - casella sicura 97
  - casello di blocco 98
  - eliminare una conversazione 99
  - inoltrare 97
  - inviare 94, 96
  - rispondere 94
  - SMS di gruppo 96
- Messaggi di gruppo 96
- Messaggi di testo 94
- Messaggi multimediali
  - allegato 96
  - inviare 96
  - MMS di gruppo 96
- Meteo
  - controllare il meteo 150
- MMS
  - Vedere MMS
- Modalità aereo 179
- Modalità di cattura
  - passare a 71
- Modalità notte 180
- Modalità scatto continuo 79
- Modalità sleep 32
- Movimenti del dito 35

**N**

- NFC (Near Field Communication) 175
- Notifiche
  - pannello 44

**O**

- Orologio 151
  - allarme 151
  - impostare data e ora 151
- Ottimizzatore batteria gioco 147
- Ottimizzatore intelligente 146

**P**

- Panorama ampio 82
- Posta
  - allegati 157
  - bozza 157
  - copia carbone, copia carbone nascosta (cc, bcc) 157
  - eliminare 159
  - inviare 157
  - ordinare 158
  - ricerca in corso 159
  - rispondere 157
- problemi di udito
  - apparecchi acustici 187
  - sidetone 187
- Protezione
  - certificati sicurezza 165
  - impronta digitale 30
  - proteggere il telefono con blocco schermo 183
- PUK (PIN Unblock Key) 183

**R**

- Registratore vocale 161
- Registrazione della voce 161
- Reset di fabbrica 124
- Reset hardware
  - Vedere Ripristino di fabbrica
- Reset master
  - Vedere Ripristino di fabbrica
- Reset software 42
- Riattivare il telefono
  - tramite il pulsante di accensione 32
- Ripristinare 42, 124

**Ritocco Istantaneo** 76

- Router**
  - Vedere Router wireless
- Router wireless 167

**S**

- Sblocco col sorriso 184
- Scatto continuo 79
- Scheda microSD 24
- Scheda SD 24
- Schermata
  - Vedere Cattura schermata
- Schermata Home
  - aggiunta o rimozione di un pannello widget 62
  - applicazioni 65
  - barra di avvio 64
  - cambiare la schermata Home principale 62
  - cartella 66
  - collegamenti 65
  - feed 135
  - layout classico 143
  - layout libero 143
  - ordinamento dei pannelli widget 62
  - pannello widget 32
  - sfondo 63
  - widget 64
- Schermo 32, 41, 180
  - catturare 41
  - Impostazioni modalità Sleep 180
  - regolare l'ora prima che lo schermo si spenga 180
  - regolare la luminosità 180
  - rotazione 180
- Sfondo
  - modifica 63
- sidetone 187
- SMS
  - Vedere Messaggi
- Stampa schermata
  - Vedere Cattura schermata
- Streaming multimediale
  - Vedere HTC Connect
- Suoni
  - cambiare i profili 92

---

## T

---

### Tastiera

- immettere un testo 48
- immettere un testo parlando 49
- riconoscimento parole 49

### Tethering

Vedere Tethering USB

### Tethering USB 168

### Themes 140–142

- cercare 141
- creare 140
- download 140
- eliminare 142
- mischiare e abbinare 141

### Trasferimento dati

- da telefono Android 125
- trasferire i contatti 126

### Trasferimento datiiPhone

- da iCloud 126

---

## V

---

### Versione HTC Sense 59

### Video

- scattare foto durante la registrazione 76
- trasferire dal computer 127

### Video in rallenty 83

### VideoPic 76

### Vivavoce 90, 173

### Voice Selfie 77

### VPN 165, 166

- aggiungere una connessione 166
- connettere 166

---

## W

---

### Wi-Fi 164, 165

- accensione 164
- connettere tramite WPS 165

### Widget

- aggiungere 64
- cambiare le impostazioni 65
- ridimensionare 65
- rimuovere 67

---

## Z

---

### Zoe

- Fotocamera Zoe 83